## **MITSUBISHI**

三菱 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

形名

LCD-40MXW300

取扱説明書













このたびは三菱 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビをお買上げいただきありがとうございました。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載の製造番号をお確かめになり、裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。

本紙の端面で手などを傷つけないよう、ご注意ください。

安全上のご注意

6

各部のはたらき

13

テレビを見る ための進備

18

接続・設定をわかりやすく 説明しています

テレビを見る

40

テレビを 使いこなす

57

デジタル放送を 録る/予約する

88

テレビをお好み の設定にする

102

お知らせ

154

困ったとき

162

「困ったとき」は、裏表紙の もくじから探すこともできます

# もくじ

安全.	上の
ご注意	

安全のために必ずお守りください ――	<del></del> 6
で使用上のお願い	10
● 本機の設置についてのお願い ―――――	—— 11
● 転倒防止についてのお願い	— 11
留意点	<u> </u>

ページ

## 各部の はたらき

本体前面/側面 ————	13
<b>本体後面</b>	14
リモコン ―――	16

## テレビを見るための **準備**



テレビを見るまでの準備の流れ ―――	18
準備1 付属品を確認する ――――	19
準備2 リモコンの準備をする	19
<ul><li>● 乾電池を入れる</li></ul>	
<ul><li>用りひもをつけるとき</li></ul>	
準備3 B-CASカードを入れる	20
準備4 アンテナをつなぐ ――――	21
● VHF/UHFアンテナ	-21
<ul><li>● BS・110度CSアンテナ ————————————————————————————————————</li></ul>	<b>- 23</b>
● レコーダーを通して接続するとき	<b>- 24</b>
● CATV(ケーブルテレビ)アンテナ	<b>- 24</b>
準備5 他の機器とつなぐ ――――	25
<ul><li>● ビデオとの接続</li></ul>	<b>- 25</b>
<ul><li>● DVDプレーヤーとの接続</li></ul>	<b>- 25</b>
<ul><li>◆HDMI機器との接続————————————————————————————————————</li></ul>	<b>- 26</b>
● デジタルチューナーのないレコーダーで	
デジタル放送を録画するときの接続(放送出力録画) ——	<b>- 28</b>
● デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続 -	<b>- 29</b>
● アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続 ――	<b>- 29</b>
<ul><li>● アナログRGB対応のパソコンとの接続 ―――――</li></ul>	<b>- 30</b>
準備6 電話回線をつなぐ ―――――	-31
準備7 LAN端子につなぐ	<b>- 32</b>
準備8 電源を入れる ――――	34
<b>準備9</b> らくらく設定をする ―――	35
地上デジタル放送が映らないとき	<b>- 39</b>

	<b>このテレビは、誤操作防止機能を搭載しています。</b>	ページ
Į	● 使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換)―――――	79
	▮ •本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック)	123
1	● リモコンの一部のボタンを無効にする(リモコンキーロック) ―	123
Ì	● オートターンの設定をする ―――――	126
ı	● 放送波無効設定をする ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	130
1	■ ● リモコンコードを切り換える	140

次ページへつづく

ページ

## テレビを **見る**



デジタル放送を見る(地上·BS·110度CSデジタル)―	<b>- 40</b>
地上アナログ放送やケーブルテレビを見る —	<b>- 42</b>
データ放送を見る	<b>- 43</b>
本体の向きを変える(オートターン) ――――	<b> 44</b>
イベントリレーで番組の続きを見る ―――――	<b> 44</b>
他の機器の映像を見る ――――	<b>– 45</b>
チャンネル番号やECOメーターなどを表示する —	<b> 46</b>
静止画にする	<b> 48</b>
画面だけを消す(消画)	<b> 48</b>
「サラウンド」で聞く ――――	<b> 49</b>
自動的に電源を切る(オフタイマー) ————	<b> 49</b>
SDカードの写真を見る	<b></b> 50
番組表を見る	<b>- 52</b>
番組の詳しい情報(番組内容)を見る ―――――	<b></b> 54
裏番組表を見る	<b> 56</b>

# テレビを 使いこなす



字幕を出す	57
音声を切り換える	58
映像に合った画質の設定を選ぶ(映像モード) ――――	59
画面サイズを選ぶ ―――――	60
2画面で見る[リアリンク(REALINK)]	62
家庭画質で見る(明るさセンサー/視聴者設定) ―――――	64
リアリンク対応機器の再生リストを表示する[リアリンク(REALINK)] —	65
操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)] —	66
番組ポーズ機能を使う[リアリンク(REALINK)] ————	67

メニューからの操作	
メニュー機能の使いかた ――――	68
番組表を表示中に今すぐできること	
(日付変更/文字サイズ切換/表示形式切換/番組情報取得) ――	- 70
おすすめ音量の設定をする ―――――	- 72
SDカードのスライド時間を変更する	- 72
地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする ―	- 73
ECO画質設定にする	- 74
ジャンル別にデジタル放送の番組を探す(ジャンル検索) -	- 75
オンタイマーで自動的に電源を入れる ―――――	- 76
チャンネル内の映像を切り換える(映像切換)――――	- 78
使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換)―――	- 79
操作音などの報知音量の設定をする ――――――	- 79
電力・電気代・CO2排出の累積削減量を確認する ———	- 80
メール(内部/放送)を読む	- 82
放送局からのお知らせ(ボード)を読む ―――――	- 83
B-CASカード情報と困ったときの問い合わせ先を確認する -	- 84
デジタル放送の受信状況を確認する(アンテナ受信レベル) -	- 85
<b>リアリンク対応機器を操作する</b> [リアリンク(REALINK)] -	- 86

デジタル放送を	
録る/予約する	)

デジタル放送を一発録画で録る ―――	- 88
<ul><li>● リアリンク対応のレコーダーで録る</li></ul>	— 88
[リアリンク(REALINK)]	-
視聴予約と録画予約について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	— 89 — 90
番組表やジャンル検索から予約する ―	- 92
時刻を指定して予約する(時刻指定予約) ――	- 96
予約録画を解除して別の番組を見る ―――――	<u> </u>
予約を確認する/取り消す	- 100

ページ

## テレビを お好みの設定にする

<b>画質設定をする</b>	- 102
「画質設定」画面の表示のしかた ――――	
<ul><li>●映像モードを切り換える</li></ul>	
<ul><li>●画質調整をする</li></ul>	
<ul><li>◆ さらに細かく画質調整をする(プロ調整) ———</li></ul>	
● 画質設定を初期化する ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
<ul><li>ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応) ──</li></ul>	
● 倍速ピクチャーの設定をする	
<ul><li>あるのでは、またのではでは、またのではでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またの</li></ul>	
画面設定をする	- 108
「画面設定」画面の表示のしかた ――――	108
● 画面の調整や画面サイズの設定をする――――	
<ul><li>パソコンの画面を調整する</li></ul>	
<ul><li>PC設定を初期化する ————————————————————————————————————</li></ul>	
音声設定をする	
<b>「音声設定」画面の表示のしかた</b> ● 音声モードを切り換える	12
<ul><li>● 音声セートを切り換える</li><li>● 音質調整をする</li></ul>	
●ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定) -	
● サラウンドで聞く――――	
● 音質設定を初期化する ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	<u> </u>
● ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応) ――	— 115
● おすすめ音量の設定をする ――――――	<u> </u>
● 声ハッキリの設定をする	<u> </u>
● 読み上げの設定をする	<u> </u>

次ページへつづく

で注意上の

ページ

テレヒ	ごを	
お好み	の設定	にする

機能設定をする	118
「機能設定」画面の表示のしかた ―――――	<b>- 118</b>
<ul><li>●節約設定をする</li></ul>	- 119
● 暗証番号を登録して視聴制限を設定する ────	
<ul><li>◆本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック) ―</li></ul>	
<ul><li>リモコンの一部のボタンを無効にする(リモコンキーロック) -</li></ul>	
<ul><li>リアリンクの設定をする —————</li></ul>	
● 光音声出力設定をする ――――――	
● 外部入力のスキップ設定をする	<b>- 125</b>
● オートターンの設定をする ――――	<b>- 126</b>
<ul><li>● 使う人設定をする</li></ul>	<b>- 127</b>
初期設定をする ――――	129
「初期設定」画面の表示のしかた ————————————————————————————————————	_ 129
● らくらく設定で再設定する ――――	
<ul><li>放送波無効設定をする</li></ul>	
<ul><li>地上アナログ放送のチャンネル設定をする ────</li></ul>	
<ul><li>地上デジタル放送のチャンネル設定をする ────</li></ul>	
<ul><li>リモコンにデジタル放送のチャンネルを追加する -</li></ul>	
● チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する ――	
<ul><li>リモコンコードを切り換える ──</li></ul>	- 140
<ul><li>● チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換える-</li></ul>	
<ul><li>● アンテナ設定をする —————</li></ul>	
● 居住地域と郵便番号を設定する	- 143
<ul><li>■ 電話回線を接続したときの設定</li></ul>	<b>- 144</b>
<ul><li>LAN端子を使用するときの設定(通信設定) ────</li><li>放送時刻の変更に対応する ───</li></ul>	<b>- 150</b>
● 受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換える -	
<ul><li>ダウンロード設定をする —————</li></ul>	<b>- 151</b>
設定を初期化する ――――	152
● 画質設定、音質設定、PC設定を初期化する ——	
● すべての情報を初期化する ――――	

## お知らせ

B-CASカードについて	– 154
デジタル放送について	<b>- 155</b>
地上デジタル放送のチャンネル一覧表	<b>- 156</b>
地上アナログ放送の地域コード一覧表	<b>- 157</b>
スタンドの取り外しかた	<b>- 160</b>
仕様	<b>- 161</b>
お手入れのしかた	<b>- 162</b>

# 困ったとき

保証とアフターサービス	<del></del> 162
ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)	<del> 163</del>
故障かな?と思ったら	<b>—164</b>
メッセージ表示一覧	<del> 170</del>
アイコン一覧	<del> 171</del>
用語の説明	<del> 172</del>
索引	<del> 174</del>
テレビの上手な使いかた	——裏表紙

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に分解・修理は しない



絶対に触れない



絶対に風呂・シャワー室 では使用しない



絶対に水にぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグを コンセントから抜く



高圧注意 (本体後面に表示)



電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。 完全に通電を遮断するには電源プラグを抜いてください。

## -異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。





故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙、変な音・においがするときは使わない

火災・感電の 原因になります。





煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。

本機を落としたり、キャビネットを破損し たときは使わない





火災・感雷の 原因になります。

水をかけない 水の入った物、花瓶などを

機器の上に置かないこと

本機の中に水などが入ると、 火災・感電の原因になります。



万一入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。 異物を入れない 特にお子様にご注意ください

通風孔から金属類や 燃えやすいものなど が入ると、火災・感 電の原因になります。






万一入った場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

#### 不安定な場所に置かない

ぐらついたり 変形した台の





## テレビ台の車(キャスター)を固定する

台が動くと 本機が倒れ、 けがの原因に なります。





6

## 警告


本機にのったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください





落下してけがの原因になります。

#### 壁掛け工事は専門業者に依頼する



重いものをのせたり、





に依頼

汚す原因になることがあります。

電源コードを傷つけない

● 壁掛け工事が不完全ですと、けがの原因になります。

小さな付属品は幼児の手の届くところに

置かない

飲み込むと窒息死する 原因になります。

万一飲み込んだ場合は 医師に相談してください。



接続線で遊ばせない。けがの原因になります。

#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない







熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。

コードが破損して火災・感電の原因になります。



内部には電圧の 高い部分があり、さわると感電の

分解や改造をしない

原因になります。また、けが・火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

## 感電の原因になります。

風呂場では使わない

機器を水滴のかかる場所に









水気の多い場所での使用は、火災・感電の原因になります。

#### 雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない





火災・感電の原因になります。

#### 電源プラグのほこりなどは定期的にとる


電源プラグにほこりが ついたりコンセントの 差込みが不完全な場合は、 火災の原因になります。





傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 と接続を点検してください。

#### 電源は、交流100Vを使う





交流100V電源以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。

## 安全のために必ずお守りください(つづき)

# ?\注意

## 設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

空気穴(通風孔)をふさがない





あお向けや横倒し、さかさまにしない





直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない





キャビネットが

変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。

押入れ、本箱などに入れない





湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる





据付の際は壁から離す





壁掛けや設置位置に よっては、通風孔からの

空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。

#### 接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の 原因や、つま ずいてけがの






電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 液晶画面に強い衝撃を加えない






パネルが割れて、けがの原因になります。

#### 電源プラグを持って抜く





コードを引っ張ると 傷がつき、感電・火災の原因になります。 お手入れのときは、電源プラグを抜く





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで差し込む





差し込みが不完全な場合、 火災・感電の原因になります。



長期間の旅行、外出のときは電源プラグを コンセントから抜く





# ҈∖注意

本機の上や近くにものを置かない

ローソクのような 裸火を本体の上や 近くに置かない



金属類や液体が

内部に入ると、火災・感電の原因になります。

## ワックスのかかった床に直接置かない





床上のワックス、 洗剤、溶剤により、

床材と本体底面のすべり止め用ゴムの密着性が 上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

#### 車の中で使用しない





熱・振動により壊れて、火災・感電の原因になります。

#### 持ち運びは2人以上で行う 本機の落下や思わぬけがの原因になります。

車(キャスター)付きのテレビ台ごと



移動させるときは、テレビ台の受け

皿を取り除いて本機を支えながらテレビ台を押す。

本機を支えながらテレビ台を押さないと、本機が落下してけが の原因になることがあります。

#### オートターン使用中は、本機に近づかない 特にお子様にご注意ください



回転を戻したときに、 壁との間にはさまれると、 けがの原因になります。

#### 日本国内専用です

外国では放送方式、 電源電圧が

異なるので 使えません。






This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

#### 乾電池取扱いの注意

- プラス⊕とマイナス●の向きを正しく入れる。
- ▼イナス ●側から 入れる。





●分解したり、ショートさせたり、火の中に 投入したりしない。

- 充電しない。
- 種類の違う電池や、 新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない。





電池の破裂、液漏れにより、

火災・けがや周囲を汚す原因になります。

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき は、きれいな水で洗い流してください。

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 師の治療を受けてください。

#### アンテナ工事には、技術と経験が必要です

販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に 設置してください。

アンテナが倒れると 感電の原因になります。





BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 確実に取り付けてください。

#### 内部掃除は、販売店に依頼する

1年に一度 くらいを目安に してください。 内部にほこりが





たまったまま使うと、火災や故障の原因になります。

とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

内部掃除費用については販売店にご相談ください。

## で使用上のお願い

#### ○ 電波妨害について

本機は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。「ラジオ」や「パソコン」などの機器に本機を近付けると互いに妨害を受けることがあります。このときは機器を影響のないところまで本機から離してください。

#### ○ 搬送について

- 引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 梱包箱と緩衝材および包装シート・袋をご用意ください。
- ◆本機は立てた状態で運搬してください。 横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破損したり、輝点や黒点が増加することがあります。

#### ● 壁に取付ける場合

危険ですからお客様ご自身で取り付けずに、販売店にご相談ください。

#### ○ 画面の残像について

静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノーマル」で長時間で使用された場合、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。

#### ○ 動作時の本体温度について

本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意ください。品質・性能には問題ありません。

#### ○ 液晶パネルについて

- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下 の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故 障ではありませんので、あらかじめご了承願います。
- 液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭きとってください。
  - 液晶パネルを素手で触らないでください。
- 液晶パネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
  - そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- ●液晶パネルを傷つけないでください。硬いもので液晶パネルの表面を押したり、ひっかいたりしないでください。


- ■液晶パネルの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。
- お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、「全情報の初期化」P.153 により個人情報を消去されることをおすすめします。

## ● 本機の設置についてのお願い

#### **過 お願い!**

傾斜面や、水平でない面、カーペットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 本機の下へ物をはさまないでください。

●最低限、下図のスペースを取ってください。

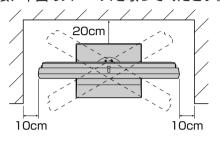

● 不安定な場所に置かないでください。 台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、本機の 外形より大きい、変形しない台の上に置いてください。



#### ○ 転倒防止についてのお願い

## ⚠注意

衝撃などで本機が転倒すると、けがの原因になることがあります。 で家庭での安全確保のために、置く場所が決まったら次の処置をお願いします。

#### 壁や柱などの安定した場所への固定

図-1のように本機を壁や柱などの安定した場所に本機の重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けてください。


# 図-1 回転したときに無理に 市販のネジ、フックなど たるませる 大夫なひも (市販品)

尋 お願い! ひも、ネジなどの取り付けは確実に行ってください。

#### テレビ台への固定

図-2のように、お使いの台の天板と本機のスタンド(2ヵ所)を市 販の木ネジで取り付けてください。スタンドのネジ穴部分の厚み は4.5mmです。

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部 とお使いの台の強固な部分を、固定してください。

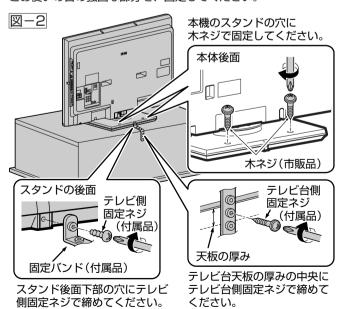

| お願い! 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への固定用 | 部品をはずしてから行ってください。

## 留意点

#### ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許および その他の知的財産権によって保護されています。
  - この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)カスタマーセンター [2.154] へご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- ■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料着信人払いサービス(フリーコールやフリーダイヤルなど)でないかぎり、電話料金はお客さまの負担になります。

#### 電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10PPS/20PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないことをおすすめします。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話では利用できない場合があります。

## 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(VHF:90~222MHz、UHF:470~770MHz、BS:1032MHz~1336MHz、CS:1595MHz~2071MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

#### 操作できなくなった場合は

受信異常により、本機の操作ができなくなった場合は本機 画面左側面の主電源ボタンで主電源をいったん切ったあと、 しばらくして再度主電源を入れ直してください。

#### 天候不良によっては、 画質、音質が悪くなる場合があります

衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星からの電波が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、 番組情報も表示できない場合があります。


## 本機に付属しているB-CASカード以外の ものを挿入しないでください

É-キャス B-CASカード挿入口には、正規のB-CASカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

#### 本機の主電源は頻繁に 切らないことをおすすめします

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしたり、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。本機は電源オフ(待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。


# 本体前面/側面

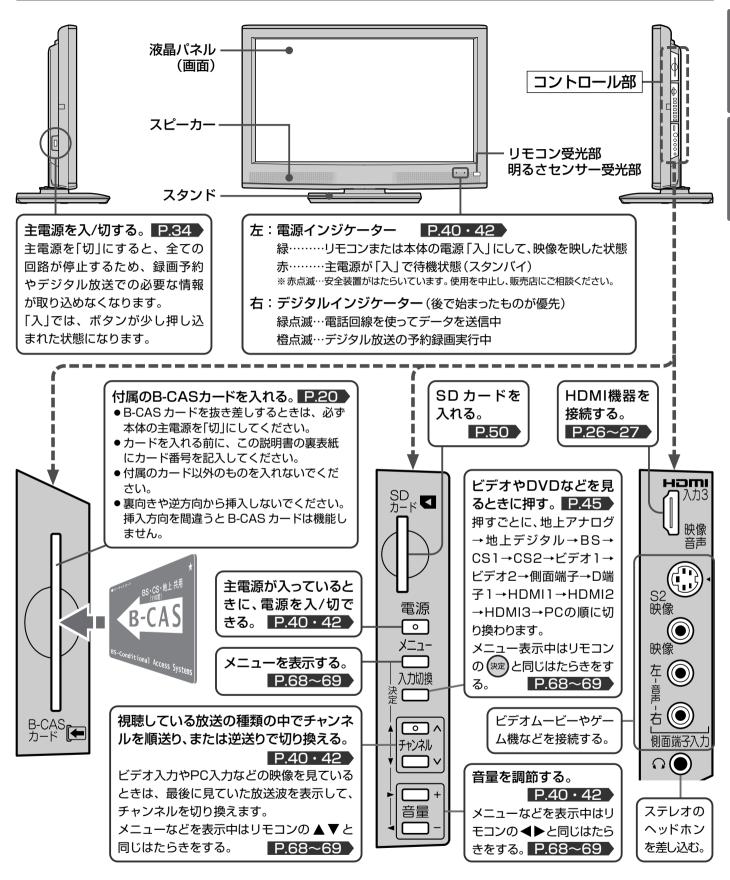


#### お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや 本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- 本機は待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したと
- き以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。
- 受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合は、しばらく主電源を「切」にしてみてください。
- テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲームでは、正しく動作しないことがあります。 くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。

# 本体後面

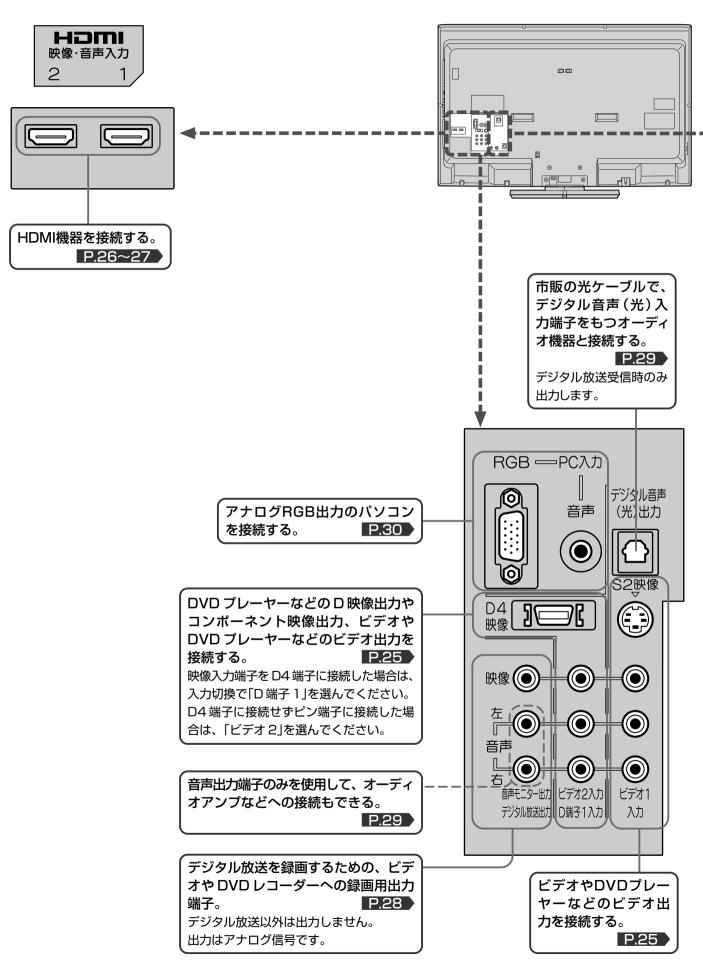


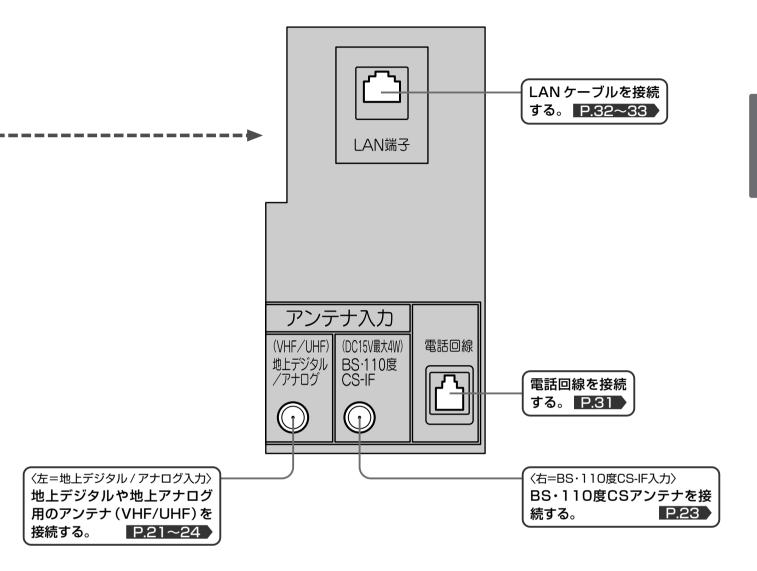

#### **過 お願い!**

- ●接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●映像・音声接続用のプラグと端子で色分けがしてあるものは、 それぞれ色が合うようにつないでください。 映像…黄、音声-左…白、音声-右…赤
- プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音、 映像ノイズなどの原因になります。
- ●接続線は、後面のクランパで固定してください。 **P.30**
- プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って 抜き取ってください。
- 機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに 近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。
- 機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機 器の説明書もあわせてご覧ください。
- ●録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作 権上、権利者に無断で使用できません。


◆本体後面のリード線を引っ張ったり抜いたりしないでください。

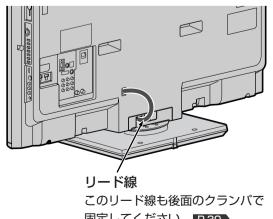

固定してください。 P.30

## リモコン

#### ふだんよく使うボタン

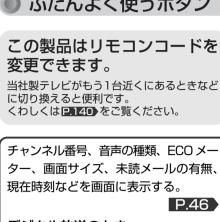

#### デジタル放送のとき

上記に加え、放送時間、番組名など を表示する。

#### 数字ボタン

チャンネルを直接選んだり、数字を入 力する。 P.40 · 42

視聴している放送の種類の中でチャン ネルを順送り、または逆送りで切り換 P.40 · 42 える。

ビデオ入力や PC 入力などの映像を見ているとき は、最後に見ていた放送波を表示して、チャンネ ルを切り換えます。

視聴しないチャンネルをスキップすることができ ます。 P.134·139

押すごとに、ビデオ1→ビデオ2→側面 端子→D端子1→HDMI1→HDMI2→ HDMI3→PC→放送の順に切り換わる。

P.45

使用しない入力をスキップすることができます。

P.125

押すごとに30分、60分、90分、120 分後に電源が切れるように設定できる。

P.49

#### 電源を「入」 「切」する。 P.40・42

本体の向きを変えたり、中央に戻す。

P.44

#### 放送波を切り換える。 P.40 · 42

地上……地上デジタル放送

BS……BSデジタル放送

CS……110度CSデジタル放送 押すごとに、CS1とCS2が切り換 わります。

別が……地上アナログ放送

視聴しない放送波のボタンを無効にすることがで きます。 P.130

音量を調節する。 P.40 · 42

#### **| 翻入力・・・地上アナログ放送のとき**

このボタンに続けて2桁のチャ ンネル番号を入力してチャ ンネルを選ぶ。 P.42

#### デジタル放送のとき

このボタンに続けて3桁のチャ ンネル番号を入力してチャ ンネルを選ぶ。 P.40

(サラウンド・・・サラウンドの設定をする。

P.49

| 消音|…音を一時的に消す。

#### 番組ポーズ機能を使うときに押す。

P.67

▼REALINK リアリンク対応レコーダーとの接続が必要です。対応機器の取扱説 明書も合わせてご覧ください。

#### 周 お願い! リモコンの取扱い・

水をかけたり、ぬれたもの 落としたり衝撃を与えない。 の上に置かない。





ベンジン、シンナーなど 揮発性の液体でふかない。

**MITSUBISHI** 

液晶テレビ

電源

Ptof

( 0

オートターン

(一) 中

番号入力

サラウンド

入力切換 オフタイマー **番組ポーズ** 

音量

チャンネル

地上 BS CS

画面表示



#### リモコンの使用範囲



向けてください。 使用範囲は角度により 異なります。



P.43 を表示する。



■…デジタル放送のとき、字幕の 言語や、表示の有無を設定する。

#### P.57

……お好みの画面サイズを選ぶ。

P.60

映像モード

──…お好みの映像モードを選ぶ。

P.59




・「一発録画」で、デジタル放送 P.88 を録画する。

▼REALINK リアリンク対応機器と の接続が必要です。対 応機器の取扱説明書も合わせてご覧く



··HDMI端子を使って接続してい る機器を本機のリモコンで操 作する。 P.66

▼REALINK リアリンク対応機器との接続が必要です。対 応機器の取扱説明書も合わせてご覧く ださい。

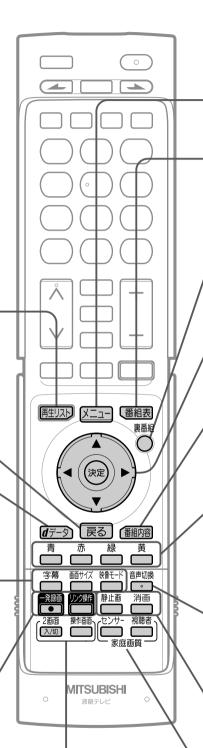

メニューの操作を始めるときと終ると きに押す。 P.68

デジタル放送の番組表を表示する。

P.52

現在放送中のデジタル放送の番組一覧を 表示する。 P.56

メニューなどの画面を表示中に、選択 や決定などをする。

リンク機器の「操作パネル |表示中は、 接続したリアリンク対応レコーダーの P.66 操作ができる。

選択中のデジタル放送の番組内容を表 示する。 P.54

番組表の表示中やデータ放送などで、 画面に色ボタンの表示があるときに使 用できる。 P.52

リンク機器の「操作パネル」表示中は、 接続したリアリンク対応レコーダーの 操作ができる。 P.66

#### 地上アナログ放送のとき P.58

二重音声放送の主音声・副音声の切り 換えとモノラル音声の設定をする。

#### デジタル放送のとき

P.58

複数の音声がある番組のときに、他 の音声に切り換える。

静止画

…静止画にする。

P.48

D…画面を一時的に消す。 P.48

入/切 …押すごとに 1画面 ←→2画面 P.62

と切り換わる。 操作画面

…2画面時、チャンネル切換 などの操作ができる画面を 選ぶ。 P.63

#### 家庭画質


## A ECO

P.64

センサ-…明るさセンサーの設定をする。 視聴者

──…視聴者に合わせた画面の明る さを設定する。

# テレビを見るまでの準備の流れ

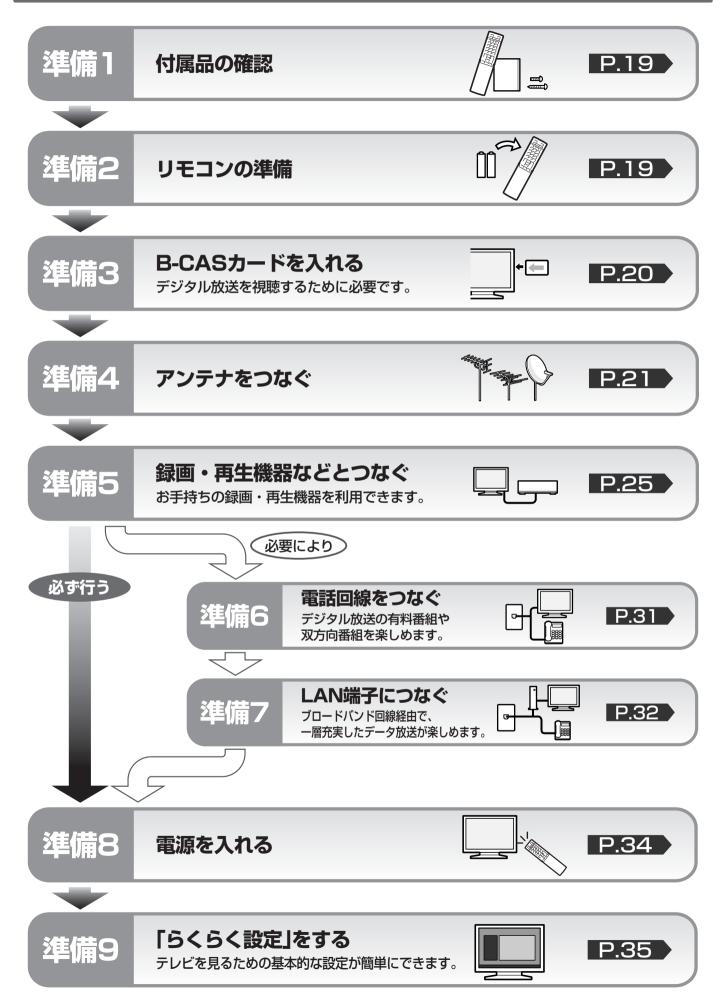

## 準備1付属品を確認する


#### テレビを見るために



単4形乾電池…2個



B-CASカード…1枚



#### 安全のために



固定バンド…1本



テレビ側固定ネジ…1個

 $\alpha$ 

テレビ台側固定ネジ …]個

\*dHHHÞ

#### ●パンフレットなど

BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット…1式 ご購入時アンケート用パンフレット…1枚

# 2 リモコンの準備をする

#### 乾雷池を入れる

単4形乾電池 RO3(UM-4)を2個使用

## リモコンの カバーをはずす カバーの下部を 持ち、ゆっくりと 引き抜く

電池フタをつける




リモコンを裏返して 雷池フタをはずす



リモコンを表に 返してカバーを つける



母●をよく確かめて ●側から正しく入れる




- ●乾電池の寿命は約1年です。(ご使用の 状態によって寿命が変わります。)
- リモコンが動作しなくなったり、操作 できる距離が短くなったときは、2個 とも新しい乾電池と交換してください。

乾電池は●側から入れる

## 吊りひもをつけるとき

太さ2mm程度の丈夫なひもを用意してください。

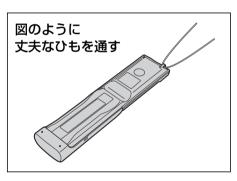

## ⚠注意

吊りひもを持って振り回さない

人に当たると、けがの原因になります。

# 準備3 B-CASカードを入れる

本機には、B-CASカードを付属しています。**B-CASカードはデジタル放送を見るために必要です**。 番組の著作権保護のため、**B-CASカードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません**。 現在、デジタル放送をご覧にならなくてもB-CASカードを入れておかれることをおすすめします。 B-CASカードの詳しい説明は、**P.154** をご覧ください。

#### B-CASカードの入れかた

※B-CASカードを入れただけでは、有料放送の契約料・受信料などを課されることはありません。

## 電源コードをコンセントに差していないこと を確認する


B-CASカードの抜き差しは、必ず電源が切れている状態で行ってください。

#### 2 B-CASカードを 入れる

B-CASカードの絵柄 表示面を確認して 挿入口方向に合わせ、 ゆっくりと 押し込んでください。



本体背面から見てB-CASカードの矢印の絵柄が見えるようにして、カード絵柄の矢印の方向です。

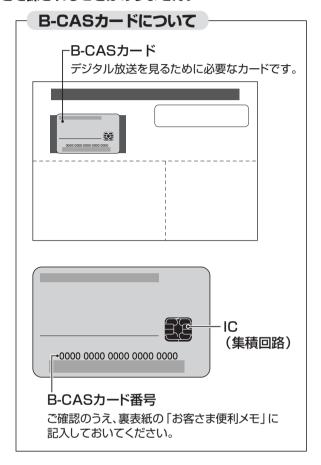

#### 帚 お願い!

- 本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因になります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

#### ■ B-CASカード取扱い上の留意点

- 折り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- ●IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ◆分解・加工をしないでください。
- ●使用中はB-CASカードを抜き差ししないでく ださい。視聴できなくなる場合があります。

#### ■ B-CASカードを抜くとき

- ●万一B-CASカードを抜く必要があるときは、 本機の主電源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜いてください。
- ●B-CASカードにはIC(集積回路)が組込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

# 準備4 アンテナをつなぐ


本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 21ページから24ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってください。

#### VHF/UHFアンテナ 地上デジタル放送、地上アナログ放送を見るとき

- 地上アナログ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、VHF/UHFアンテナとの接続が必要です。
- ご使用中のUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- 現在VHFアンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 放送に対応したUHFアンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

#### VHF/UHF混合またはケーブルテレビのとき

/ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する場合も、 CATV アンテナ線を下図と同様につないでください。 √くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

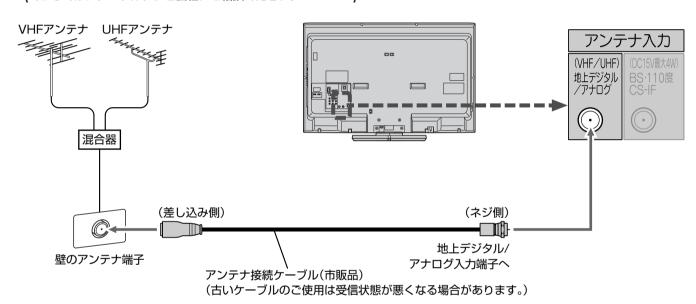

#### 次ページへつづく

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」P.39 をご覧ください。

#### 映像にしまが出たり、縦線状の妨害が出るとき

本機のようなプログレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタル回 路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドをより強化 して、デジタル回路からアンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むことが、 よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。

#### 帰 お願い!

- アンテナ線の接続には、市販のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケーブ ルに市販のネジ式F形コネクタを取付けたものを使用してください。 妨害を受けにくい二重シールドタイプ(3C-FB、5C-FB等)をおすす
- 平行フィーダー線やF形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデ ジタル回路やパソコン、他のAV機器などからの妨害を受けやすくな りますのでなるべく使用しないでください。
- アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。

#### アンテナの場所

妨害電波の影響をさけるため 交通の煩雑な道路、電車の架 線、送配電線、ネオンサイン などから離してください。

万一アンテナが倒れた場合の

事故を防ぐためにも有効です。なおアンテナ工事には 技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。


#### アンテナの定期的な点検・交換を

アンテナは屋外にあるため傷 みやすく性能が低下します。 映りが悪い時は販売店にご相 談ください。




## 準備4 アンテナをつなぐ(つづき)

#### VHFとUHFがそれぞれ別になっているとき

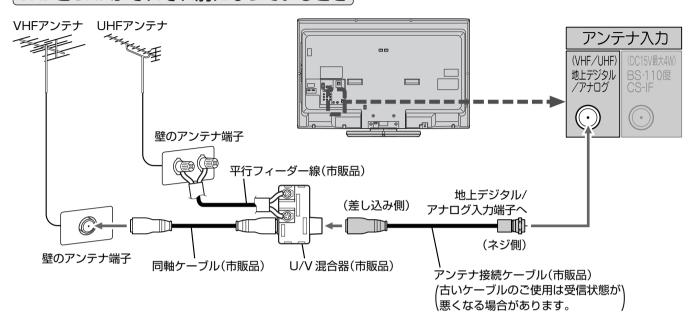

### |平行フィーダー線用のとき|

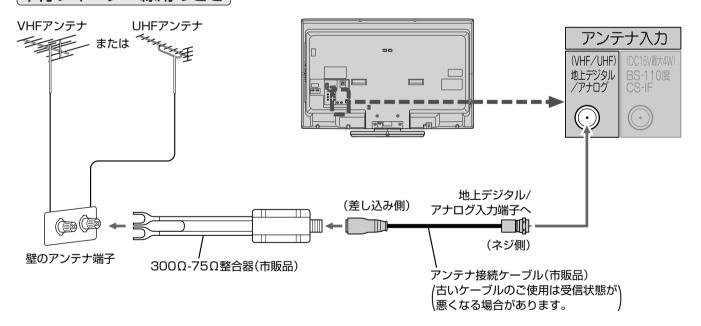

#### 帚 お願い!

- 平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。


地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」P.39 をご覧ください。

## ● BS・110度CSアンテナ BSデジタル・110度CSデジタル放送を見るとき

アンテナは、110度CS対応のBSデジタルアンテナをご使用ください。 ケーブルや分配器などは、110度CS帯域に対応しているものをご使用ください。


- BS・110度CSアンテナの設置には、技術と経験が必要です。
  - BS・110度CSアンテナをお買上げの販売店にご相談ください。
  - 設置のしかたについては、BS・110度CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- ●BS・110度CSアンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。 BS・110度CSアンテナの取扱説明書をよく読んで、方向・角度を調整してください。
- BS・110度CSアンテナをつなぐときは、本機の主電源を切ってください。

お知らせ アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「テレビ連動」に設定 P.142 すると、保護回路がはたらき、 自動的に「供給しない」に切り換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。

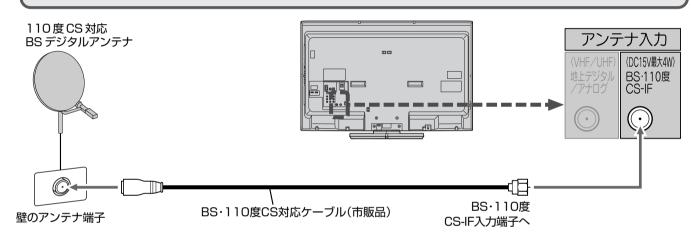


#### VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき

(マンションの共同受信など)

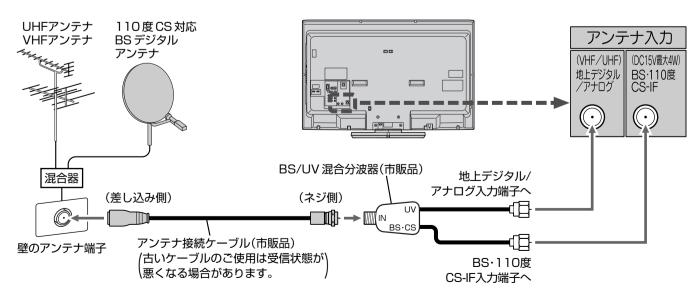


## ● レコーダーを通して接続するとき

(例:レコーダーが地上デジタルチューナー内蔵で) アンテナ入力が VHF/UHF 混合のとき

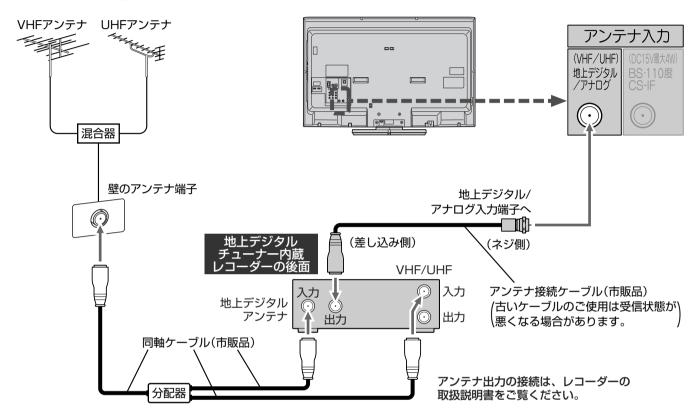

#### OCATV(ケーブルテレビ)アンテナ

(例:ホームターミナルとレコーダーを接続するとき)

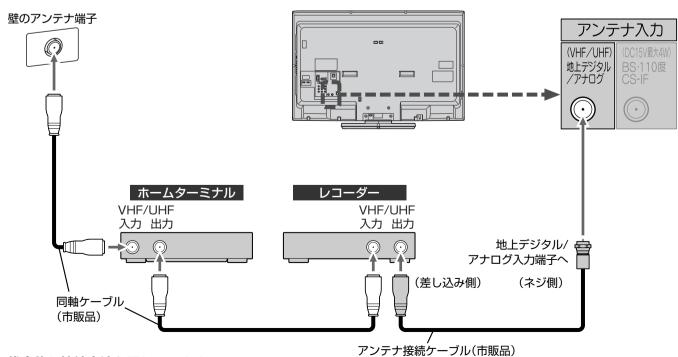


代表的な接続方法を記しています。 くわしくは CATV 会社へお問合わせください。 (古いケーブルのご使用は受信状態が悪くなる場合があります。)

## 準備5 他の機器とつなぐ

#### ビデオとの接続

#### 例:「ビデオ1入力」に接続する

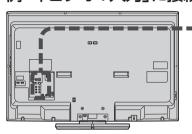


#### お知らせ

- ビデオの特殊再生機能(早送り、一時停止な ど)を使うと映像が乱れることがあります。
- ●S2映像入力に接続すると、その系統の映像 入力は自動的に「切」の状態になり、S2映像 入力がはたらきます。(S2映像優先)
- ●「ビデオ2/D端子1入力」の映像入力端子を同 時に接続された場合は、D端子1となります。
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「ビ デオ1|(または「ビデオ2|「側面端子|)を選 んでください。


#### 号 お願い!

ビデオ側の接続や操作については、その機器の 取扱説明書をご覧ください。

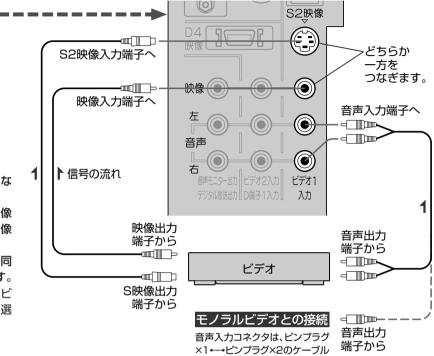

## DVDプレーヤーとの接続

#### 例:「D端子1入力」に接続する

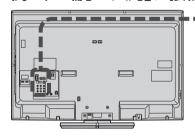


#### お知らせ

- ●「ビデオ2/D端子1入力」の映像入力端子を同時に接続さ れた場合は、D端子1となります。
- コンポーネント映像端子との接続では、最適な画面サイ ズが自動選択されない場合があります。この場合は、画 面サイズボタンで画面サイズを選んでください。
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「D端子1」を選ん でください。

#### **電 お願い!**

- D端子ケーブルなどの映像信号ケーブルと音声信号ケー ブルは、束ねてご使用ください。
- DVDプレーヤーの接続や操作については、その機器の取 扱説明書をご覧ください。
- DVDプレーヤー側のテレビ画面モードの設定を16:9にし てください。4:3(レターボックス、パンスキャン)に設定 されていると適正な画面サイズで見ることができません。

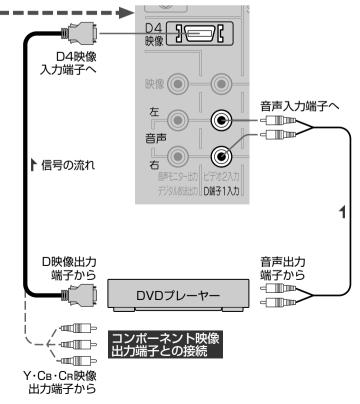

(市販品)で、必ず映像入力コネ

クタと同じ系統の左と右の両方と

も接続します。

#### HDMI機器との接続


映像・音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。

リアリンク対応レコーダーでリンク録画 P.88~93·96~97) 他リアリンク機能をお使いになるには、この接続を行っ てください。

リアリンク機能については、下記の解説をご覧ください。

リアリンク対応レコーダーには、 REALINK ロゴマークが付いています。

#### 例:リアリンク対応レコーダーを「HDMI1入力」に接続する

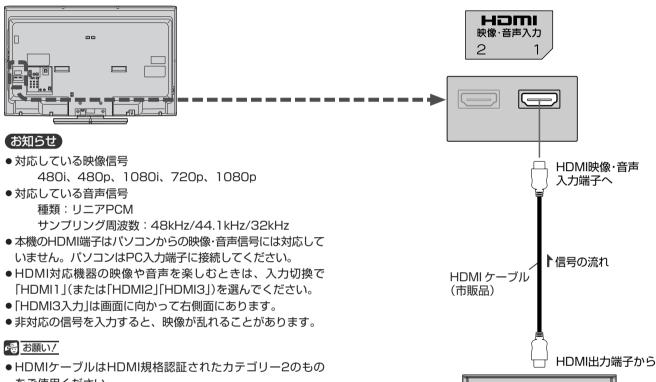

- をご使用ください。
- HDMI対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説 明書をご覧ください。

#### リアリンク(REALINK)について

HDMIケーブルで接続された機器間では、HDMIの制御信号規格 (CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、相互で操 作を行う(リンクする)ことができます。特に当社製機器相互で操 作を行うことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。 リアリンク対応のレコーダーをHDMI接続して、「メニュー」→「設 定」→「機能設定」→「リンク設定」の「リンク制御」 [2.124] を「入」に 設定していると、本機のリモコンで次のような操作ができます。 (仕様は予告なく変更することがあります。)

- メインメニューに「リンク機器操作」を表示し、その接続機器を 操作できます。(操作できる内容は、接続した機器によって異な ります。) P.86
- リンク操作ボタンを押すと「操作パネル」を表示し、その接続機 器を操作できます。 P.66
- 一発録画ボタンで視聴中のデジタル放送の録画を接続したレコ -ダーで開始できます。 P.88
- 視聴中の番組を一時停止して、続きを見ることができる「番組 ポーズ」機能が使えます。(接続したレコーダーに一時的に録画 します。) P.67
- 本機の番組表などを使って、リアリンク対応レコーダーに録画 予約ができます。 P.89~93·96~97

#### お知らせ

● 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機 器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が 出て、接続機器側の操作の一部(一発録画など)ができる ことがありますが、その動作につきましては保証の対象 ではありません。

リアリンク対応レコーダー


● HDMI1~3入力共にリアリンク対応機器を接続したと きは、番号の小さい方から優先されます。

#### 局 お願い!

- HDMI端子の接続を変更した場合(HDMI1入力から HDMI2入力に差し替えた場合など)は、本機の電源を入れ 直して入力切換で変更後のHDMI入力を選んで、リアリン ク機器からの映像が映っていることを確認してください。
- 一発録画や番組ポーズをする場合や本機の番組表を使 って直接レコーダーに録画予約(リンク録画)する場合 は、レコーダーで番組データを受信してレコーダーの 番組表が利用できるようにしておいてください。
- リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.124 を 「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

#### 例: HDMIコントロール対応AVアンプを「HDMI1入力」に接続する

本機のリモコンで、AVアンプの音量調節ができます P.87

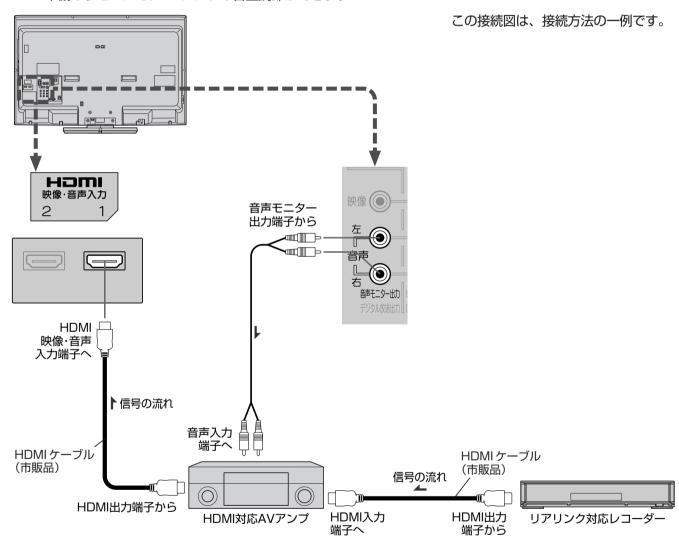


#### 号 お願い!

- HDMIケーブルはHDMI規格認証されたカテゴリー2のものをご 使用ください。
- HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、レコーダーなど周辺機器はAVアンプと接続してください。周辺機器からのサラウンドやデジタル音声出力でお聞きになれます。
- HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、音声モニター出力もAVアンプと接続してください。 ■P.29 AVアンプに電源が入っているとき、本機の音声が消音される場合がありますのでAVアンプで本機の音声を聞けるようにします。この場合でもリモコンの消音ボタンで消音になります。
- AVアンプにリアリンク対応機器をつなぐときは、AVアンプの電源が「切」になっているとリアリンク機能が使えない場合があります。「入」や「スタンバイ」にしてください。
- 本機に映像を映すために、AVアンプ側の設定が必要な場合があります。
- AVアンプを含め、接続する外部機器の取扱説明書もあわせてご 覧ください。
- HDMIコントロール対応機器は製品毎に接続方法や動作が異なりますので機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### デジタルチューナーのないレコーダーでデジタル放送を録画するときの接続(放送出力録画)

下図の接続をすると、接続した機器にデジタル放送を標準画質で録画できます。(本機のみでは録画できません。)

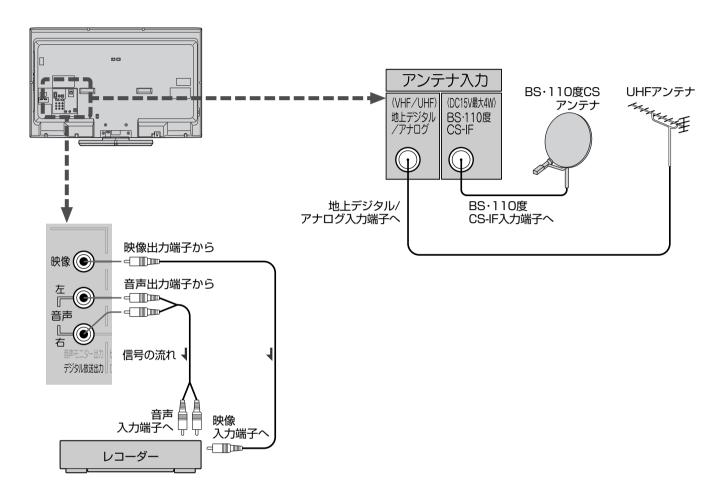

#### 号 お願い!

- ●接続した機器に予約録画をするときは、本機と接続した 外部入力を録画するようになっているか確認してください。
- レコーダーの操作については、その機器の取扱説明書を で覧ください。
- ●録画予約の方法については P.94~95・98 をご覧ください。


#### お知らせ

- 著作権保護された番組をレコーダーなどで録画する場合、コピーガード機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもレコーダーを介してモニター出力した場合には画質劣化することがありますが、機器の問題ではありません。このような場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- ●ハイビジョン画質での録画はできません。
- デジタル信号での録画はできません。

#### デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続

AACまたはPCM対応のオーディオ機器を接続すると、デジタル放送視聴時と録画時にデジタル音声を聞いたり録音 することができます。

AAC対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことができます。

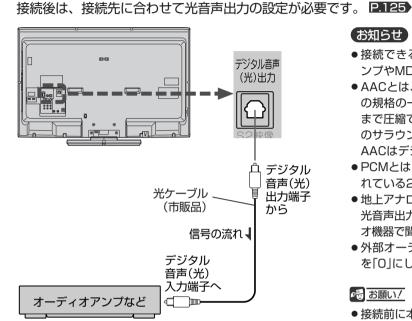

#### お知らせ

- ●接続できるオーディオ機器は、AACまたはPCMに対応したア ンプやMDなどで、デジタル音声(光)入力端子を持つ機器です。
- AACとは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化 の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12に まで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー) のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。 AACはデジタル放送で使用される方式です。
- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使わ れている2chのデジタル信号です。
- ●地上アナログ放送やビデオ、D端子、HDMI、PC入力の音声は、 光音声出力端子からは出力されません。これらの音声をオーディ オ機器で聞く場合は「音声モニター出力端子」も接続してください。
- 外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、本機の音量 を「0」にしてください。


#### **電 お願い!**

- ●接続前に本機とオーディオ機器の電源を必ず切ってください。
- ●接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続

音声モニター出力端子からは、画面に映っている番組などの音声が出力されます。

#### 例:オーディオアンプとの接続

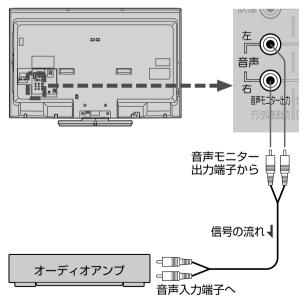


#### お知らせ

- 2画面 P.62~63 のときは、「操作中 |表示がある画面の音声が 出力されます。
- 音声モニター出力端子から出力される音声レベルは固定です。 本機の音量を変えても出力される音声レベルは変わりません。 オーディオアンプ側で音量を調節してください。本機の音量は [O]にしてください。

#### 局 お願い!

オーディオアンプなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### アナログRGB対応のパソコンとの接続

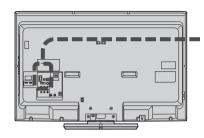

#### RGB — PC入力 ミニD-SUB 15ピン RGB入力端子へ 信号の流れ 音声 ケーブル(市販品) アナログRGB 音声入力 出力端子から 端子へ

音声出力 端子から 

#### お知らせ

- 接続するパソコンの種類によっては、変換コネクタやア ナログRGB出力アダプタなどが必要な場合があります。
- PC入力では、静止画ボタンと画面サイズボタンは無効
- SVGA、XGA、SXGAは2画面のとき横長表示になり
- 画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字のニジミが ある場合は、「メニュー」→「設定」→「画面設定」の「PC設 定」で調整してください。
- PC入力端子に信号が入力されていない場合は、メニュ 一の「PC設定」に入ることができません。
- 2画面のときは、メニューの「PC設定 |で画面の調整が できません。 1 画面に戻してから調整してください。
- 画面の調整が適切でないと、2画面が正常に表示され ないことがあります。
- 音声を接続する場合、パソコン側で先に音量を適当に 調整してください。
- ●接続したパソコンを使うときは、入力切換で「PC」を選 んでください。

#### 号 お願い!

- 接続前に本機とパソコンの電源を必ず切ってください。
- ●接続するパソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 接続するパソコンの仕様によっては正常に表示できない 場合があります。

#### アナログRGB対応信号表

パソコン

解像度	フレーム	-ム 水平周波数 垂直周波数		同期	極性
所 隊 反	周波数	(kHz)	(Hz)	Ι	V
800×600 SVGA	60	37.88	60.32	Р	Р
1024×768 XGA	60	48.36	60.00	N	Ν
1280×720 16:9	60	44.772	59.855	Ν	Р
1280×768 15:9	60	47.776	59.870	N	Р
1360×768 16:9	60	47.712	60.015	Р	Р
1280×1024 SXGA	60	63.981	60.00	Р	Р
1920×1080 16:9	60	67.500	60.00	N	Р


φ3.5ステレオミニプラグ付

音声ケーブル(市販品)

表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画 面がぼけることがあります。その場合は「PC設定」 P.1110 にて画面 が見やすくなるよう調整を行ってください。

#### 他の機器を接続したあとは…

下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してください。

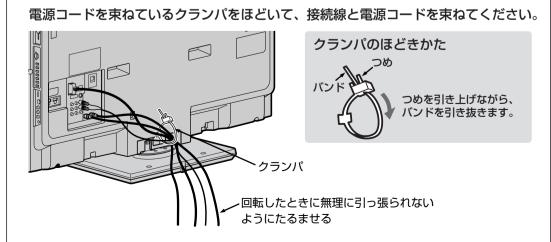

## 準備6 電話回線をつなぐ

デジタル放送の有料放送を見たり視聴者参加番組に参加する場合は、電話回線を接続してください。 接続の前に、ご使用の電話回線の接続形態を確認してください。

- お願い! ●電話回線の工事は、総務省により資格を受けた人(工) 事担任者)でなければ行えません。工事については、 NTTまたは局番なしの116にお問合わせください。
  - モジュラー分配器は、本機の電話回線接続端子に差 し込まないでください。
  - 1つの電話回線に3つ以上の機器を接続する場合は、 市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。


- お知らせ ●次の電話回線には接続できません。
  - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電
  - · 「O」または「9」以外のダイヤルで外線発信する 構内交換機の電話回線 P.144
  - IP電話に接続する場合は、プロバイダにご確認くだ さい。

接続後は、「電話回線設定」P.144~145 を行ってください。


## アナログ回線でモジュラーコンセントのとき

#### 接続についてのお願い

● 電話用のモジュラーケーブルをLAN端子 に挿入しないでください。電話機が使えな くなったり、本機の故障の原因になります。

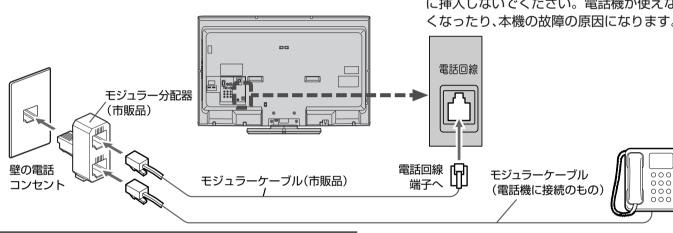

#### ISDN回線でお手持ちのターミナルアダプタ にアナログポートがある場合

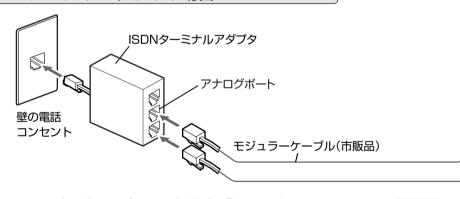

モジュラーケーブル (電話機に接続のもの)


#### 電話回線の設定で回線種別を「トーン」にしてください。P.144

- ターミナルアダプタの種類によっては通信できないものがあります。 くわしくは、ターミナルアダプタのメーカーにお問い合わせください。
- ターミナルアダプタを使用せずにモジュラーケーブルをISDN回線端子に直接接続したときは通信できません。

ホームテレホンや ビジネスホンを 使用しているとき

分岐とモジュラーコンセントへの工事が必要です。

直付型ローゼット や埋め込み型 プレートのとき



モジュラーコンセントへの工事が必要です。







3ピンジャック コンセントのとき



3ピンプラグ変換アダプタ(市販品)が必要です。■



# 準備7 LAN端子につなぐ

デジタル放送のデータ放送を行っている放送局との双方向通信は、本機を電話回線につなぐことでできますが、ブロードバンド環境をお持ちの場合は、本機のLAN端子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスを楽しむことができます。サービスの詳細は各放送局にお尋ねください。

#### 既にブロードバンド環境をお持ちの場合

- ■まず、次のことをご確認ください。
  - 回線業者やプロバイダとの契約
  - ●必要な機器の準備
  - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線業者、プロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。
  - ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダが 指定する製品をお使いください。
  - お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。
  - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

#### ● ADSL回線をご利用の場合

- ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- ●USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。
- プロバイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダにお問い合わせください。
- ADSLの接続については、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合
  - ●接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合
  - ●接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダや回線業者へお問い合わせください。

#### ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- まず、ブロードバンド環境が必要です。
  - プロバイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 くわしくは、プロバイダまたは回線業者にお問い合わせください。

#### ● 接続についてのお願い

- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプのものをご使用ください。
- LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 電話用のモジュラーケーブルをLAN端子に挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因になります。
- LAN接続した場合でも、電話回線のみで通信が行われることがありますので、電話回線にも接続してください。

#### ● 本機のMACアドレスの確認方法


ルーターの設定などで本機のMACアドレスを確認する場合は、次の手順でご確認ください。


- 1 メニューボタンを押す
- 2 ▲ ▼で「設定」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4 ▲ ▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- 5 表示されたウィンドウ内のMACアドレスを確認する

#### ADSL回線

接続後は、「電話回線設定」P.144~145 と「通信設定」P.146~149 を行ってください。

#### ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がある場合

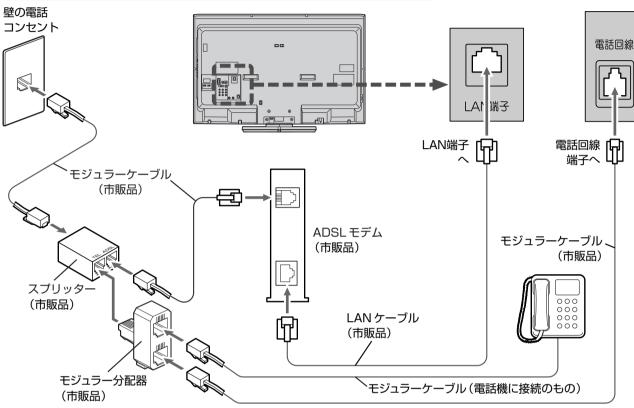


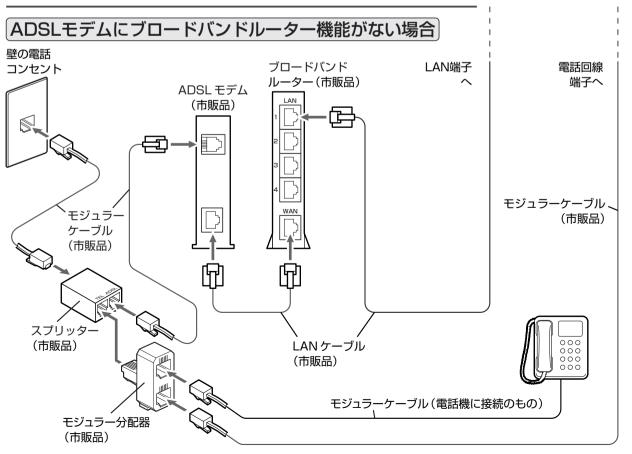


# 準備8 電源を入れる

#### ● 電源コードをつなぐ

電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。

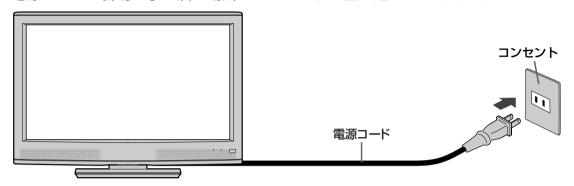

#### ● リモコンで電源を入れる

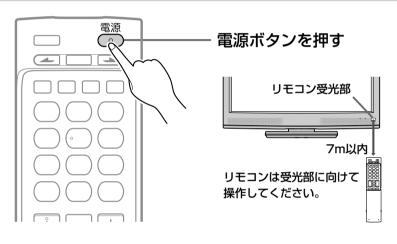


#### お知らせ

電源が入らないときは、本体左側面の主電源ボタン P.13 が「切」になっていないか確認してください。




お買い上げ後、初めて電源を入れると 下記の画面(らくらく設定)が表示されます。

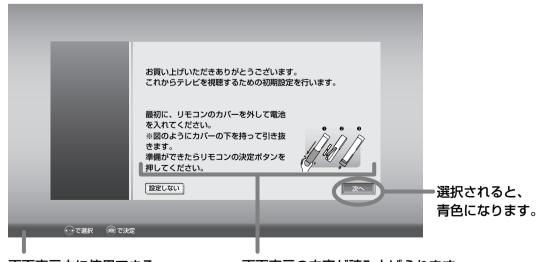

画面表示中に使用できる リモコンのボタンです。 画面表示の内容が読み上げられます。 読み上げ中は音量ボタンで音量調節したり、 消音ボタンで音声を消したりすることができます。

# 準備9 らくらく設定をする

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

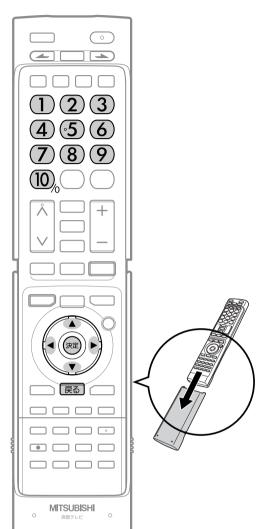

#### 設定開始

画面表示のようにリモコンの準備ができていることを 確認し、決定ボタンを押す





- リモコンの準備のしかたについては P.19 をご覧ください。
- ●「らくらく設定」をしない場合は (\*〇) で「設定しない」を選び、 (\*@) を押 してください。





次ページへつづく

#### お知らせ

らくらく設定中は、画面表示の内容 が読み上げられます。

読み上げ中は音量ボタンで音量調節 したり、消音ボタンで音声を消した りすることができます。



## 準備9 **らくらく設定をする**(つづき)



#### 決定ボタンを押して、設定を始める





- アンテナ線の接続のしかたについては P.21~24 をご覧ください。
- B-CASカードの入れかたについては P.20 をご覧ください。

#### お知らせ

「▲B-CASカードが挿入されていません」と表示されたときは、 このまま主電源を切り、B-CASカードを入れてから、もう一度主 電源を入れ直してください。

デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、も う一度決定ボタンを押して手順3へ進んでください。

#### 衛星視聴の確認



#### 「視聴する」または「しない」を選ぶ






「視聴する」を選んだ場合は、手順 4 へ進みます。 「しない」を選んだ場合は、手順5へ進みます。

#### 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



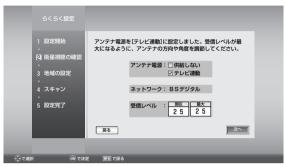

#### お知らせ

受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するため の日安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電 力比)の換算値を表します。アンテナ電源の設定については P.142 をご覧ください。

#### 地域の設定



#### 7桁の郵便番号を入力する

- (1)(2)(3)
- **(4) (5) (6)**
- (7)(8)(9)
- (10),(



- 間違えたときは(・○・)で戻り、入力し直してください。
- ○♪ でも入力できます。

この場合、7桁目を入力したあとで((〇))を押して「次 へ」を選んでください。



## 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す






#### スキャン




### 「視聴する」または「しない」を選ぶ






## 「視聴する」または「しない」を選ぶ







# 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



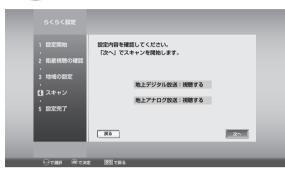

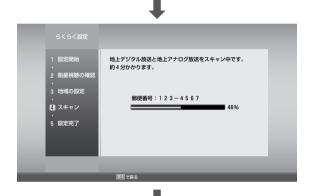

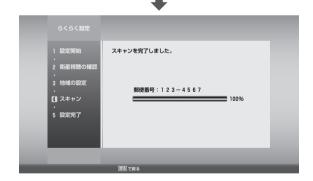

#### お知らせ

「△放送が受信できません」などが表示されたときは、P.21~24 をご覧になり、アンテナ接続を確認してください。

正しく接続し直したあとは、決定ボタンを押してスキャンし直し てください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」P.39 をご覧ください。

#### 次ページへつづく


## 準備9 らくらく設定をする(つづき)

#### ECO画質設定

「変更する」を選んでECO画質設定に切り換えると、ご家庭 での視聴に適した消費電力の少ない画質になります。



## 「変更する」または「しない」を選ぶ





#### お知らせ

この手順でECO画質設定に切り換えなくても、らくらく設定完了 後、「メニュー」→「設定」→「ECO画質設定」で切り換えることがで きます。ECO画質設定については P.74 をご覧ください。

#### 設定完了



### 「完了」が選ばれていることを確認し、 決定ボタンを押す





らくらく設定を完了すると、地上デジタル放送に切り換わ ります。

地上デジタル放送を受信していない場合は、映像が映りま せんが、故障ではありません。

**腕を押して地上アナログ放送やケーブルテレビに切り換** える P.42 など、これまでご覧になっていた放送に切り 換えてください。

#### ■ テレビの見かたについては

デジタル放送(地上・BS・110度CSデジタル)は P.40 をご覧ください。

地上アナログ放送は P.42 をご覧ください。

#### ■ お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには

- ・地トアナログ放送やケーブルテレビの場合はP.133 「『地上アナログ手動」で設定する |をご覧ください。
- ・地上デジタル放送の場合は P.138 「リモコンにデジ タル放送のチャンネルを追加する」をご覧ください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」P.39 をご覧ください。

# 地上デジタル放送が映らないとき

# 地上アナログ放送が受信できていても、地上デジタル放送が同じように受信できるとは限りません。

### 次の点をご確認ください。

- ◆ケーブルテレビをご利用の方····ケーブルテレビ会社に受信できるかご確認ください。
- ◆集合住宅にお住まいの方·····・管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。

# 」 お住まいの地域は 地上デジタル放送を 受信できますか?

現在受信できない地域もあります。



お住まいになっている地域の 「地デジ」**開局状況**をお確かめください。

web 7


社団法人 デジタル放送推進協会[Dpa] http://www.dpa.or.jp/

●お電話で

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111) (受付時間 月~金 9:00~21:00 ±・日・祝日 9:00~18:00)

## 2 地上デジタル放送 対応のアンテナを 設置していますか?

地上デジタル放送対応の UHFアンテナが必要です。



- ※地上アナログ放送用の VHF アンテナでは 受信できません。
- ●お住まいの地域に合った**放送局に対応した** UHF アンテナが必要な場合があります。
  - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

## ジ アンテナの向きは 正しいですか?


アンテナが、地上デジタル 放送送信所の方向を向いて いる必要があります。



- ●放送局により、地上アナログ放送とアンテナの向きや電波の強さが違う場合があります。
- その放送局の受信状態が悪くなることもあります。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

### 4 壁のアンテナ端子は 同軸プラグ型端子(下図参照)ですか?

壁のアンテナ端子が 同軸プラグ端子である 方が、地上デジタル 放送をよりきれいに 受信できます。



- ●壁の端子への取り付けはもちろん、 接続器具(分配器 P.24 、分波器 P.28 )との接続も しっかり奥まで差し込んでください。
- ●アンテナから端子までの屋内配線や接続器具の老朽化も 受信状態を悪くします。
- 特定の放送局の受信状態が悪くなることもあります。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。
  - 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

アンテナを接続 P.21~24→をして、らくらく設定 P.35~38→が終わったら、受信レベルの確認 P.85→をおすすめします。 安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安です。

デジタル放送の受信状態が悪いと、画面にモザイクのようなノイズが出たり、音が途切れたりします。 受信状態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがあります。

受信状態が良くないときは、販売店や総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターにご相談ください。

# デジタル放送を見る(地上·BS·110度CSデジタル)



#### お知らせ

- ◆本体左側面の主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。
  - マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、 暗証番号入力画面が表示されます。 [2.12] ▶
- 地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デジタル放送では受信可能エリアが異なり受信できないことがあります。 **2.155**
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。■ P.85

#### 号 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 本機や接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

地上デジタル放送が受信できない、 または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映ら ないとき」P.39 をご覧ください。

### 準備

## 本体の主電源を入れる PE34

電源インジケーター

赤に点灯⇒1へ


## 電源を入れる



●電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

## 2

## デジタル放送の種類を選ぶ



- 👸 は押すごとにCS1とCS2が切り換わります。
- 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。▶130

## 3 チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルは、「チャンネル設定」→「地 上デジタル手動」により変えることができます。 **P.138** 

#### リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す




●BS・110度CSデジタル放送の工場出荷時に設定されているチャンネルについては、P.41 をご覧ください。

#### 3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:103チャンネルを選ぶとき



「0」を入力するときは (10) を押します。

● 110度CSデジタル放送では、CS1、CS2のどちらからでも選べます。

#### チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネルヘ \ ボタンを押す



- 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。 P 139
- 複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 的にスキップします。

#### 次ページへつづく



## 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- 大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節すること ができます。いつも安定した音量で楽しめます。

#### P.72·116

#### 丁提出荷時に設定されているチャンネル (2009年10月期末)

<u> </u>									
BS BS デジタル放送			1/2 CS CS1(110度デジタル放送)			1/2 CS CS2(110度デジタル放送)			
1	101	NHK BS1	1	001	<b>放送休止中</b> (2009年10月現在)	1	100	e2 プロモ	
2	102	NHK BS2	2			2	110	ワンテンポータル	
3	103	NHK h	3			3			
4	141	BS日テレ	4			4	300	日テレプラス	
<u>•5</u>	151	BS朝日 1	<u>•5</u>	055	ショップチャンネル	<b>5</b>	253	Jスポーツ PlusH	
6	161	BS-TBS	6			6	160	C-TBS ウエルカム	
7	171	BS ジャパン	7			7			
8	181	BS フジ・181	8			8			
9	191	WOWOW	9			9	194	インターローカル TV	
10/0	200	スター・チャンネル	10%			10%			
11)	211	BS11デジタル				11)			
12	222	TwellV (トゥエルビ)	12			12			

### お問い合わせ先

■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スターチャンネル」カスタマーセンター

TEL: 03-5563-6777

受付時間 10:00~18:00 http://www.star-ch.co.jp/


■「スカパー!e2」カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212

045-276-7777 (PHS、IP電話) 10:00~20:00 (年中無休) 受付時間

http://www.e2sptv.jp/

# 地上アナログ放送やケーブルテレビを見る

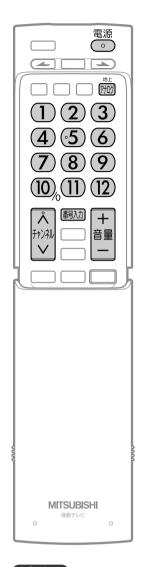

#### お知らせ

- 本体左側面の主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。

#### **電 お願い!**

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 本機や接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

### 進 備 太

## 本体の主電源を入れる P.34

電源インジケーター

赤に点灯⇒ 11へ

緑に点灯⇒2へ

# 1

## 電源を入れる



●電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

## 2 地上アナログ放送を選ぶ



・ 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。P.130

## 3 チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示されるチャンネル番号は、「チャンネル設定」→「地上アナログ手動」により変えることができます。 P.133~134

#### 1~12チャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



#### ボタン13~36のチャンネルを選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで2桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

#### 例:ボタン15を選ぶとき



#### お知らせ

お好みのボタンにお好みの放送を割り当てることができます。(「チャンネル設定」→「地上アナログ手動」)

P.133~134

#### チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネルヘンボタンを押す



● 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。P.153

## 4 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。

#### P.72·116


# データ放送を見る

デジタル放送には、テレビ放送、BSラジオ放送、データ放送の分類があります。

(2009年10月現在、BSラジオ放送は実施されていません。)

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。

データ放送には、連動データ放送と独立データ放送があります。

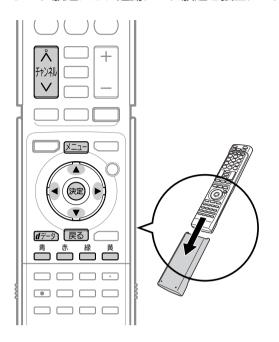

#### テレビ放送に連動したデータ放送を見る

番組によっては、テレビ放送やBSラジオ放送の内容に合わせた情報をデータ放送で提供されることがあります。またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して番組に参加できるテレビ放送などもあります。 P.31・144

デジタル放送を見ているときに

## **d**データ を押す

番組に連動しているデータ放送が表示されます。

## 2 画面の指示に従って、リモコンで 操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外 のボタン操作が必要な場合もあります。

連動データ放送を見ているときに「d」ボタンをもう一度押すと、テレビ放送またはBSラジオ放送に戻ります。

#### お知らせ

- 番組によってはテレビ放送やBSラジオ放送に連動した情報が、 自動的にデータ放送に切り換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ボタンを 押して「番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービスもあります。 P.146
  - くわしくは放送事業者へお問い合わせください。
- ずータ取得中は画面右下に「d」が表示されます。
- ●次のような場合はデータ放送に切り換えられません。2画面表示中、静止画表示中、放送出力録画実行中、番組ポーズした番組の再生中

#### 独立データ放送を見る



デジタル放送を見ているときに


<del>ゾニュー</del>を押す

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す




3 ▲ ▼で「サービス切換」を選び、

<sup>」</sup> <sup>決定</sup>を押す

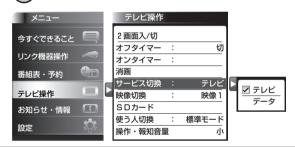

4 ▲ ▼で「データ」を選び、寒を押す

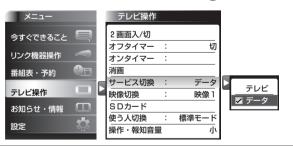

5 チャンネル ∧ ∨ を押して、チャンネル を選ぶ

番組表 P.52 から選局したり、3桁のチャンネル番号を入力して選局することもできます。

## **6** 画面の指示に従って、リモコンで 操作する


4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。

#### お知らせ

- ●独立データ放送に切り換えたあと番組表を表示すると、独立データ放送チャンネルのみの番組表が表示されます。
- データ取得中は画面右下に「d」が表示されます。

# 本体の向きを変える(オートターン)

リモコンでテレビ画面を見やすい方向に調整できます。

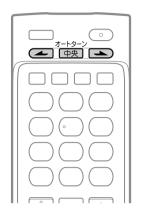

### オートターン ● 中央 を押す

画面が左右に約30°回転します。



- を押している間は左へ回転します。
- を押している間は右へ回転します。
- □中 を押すと、中央に戻ります。



#### お知らせ

- 中央ボタンを押して中央に戻っている途中で 回転を止めたいときは、 中央 中央 のいずれかのボタンを一回押してください。
- ●お子様のいたずら防止などのため、オート ターンを使えなくすることができます。 また、向きを変えたまま電源を切ったとき (主電源は「入」)、自動で中央に戻るように 設定することができます。

くわしくは P.126 をご覧ください。

- ●オートターンを使わずに、手で回転するこ ともできます。
- ●左右で回転音に差が生じることがあります。
- 本機が中央位置のときに中央ボタンを押すと、 中央位置検出のため、わずかに回転しますが、 異常ではありません。また、わずかに中央を 過ぎることがあります。電源オフ時に中央に 戻る設定となっている場合も同様です。

## 特にお子様にご注意ください。

回転中に、指や物をはさまない。 本機が回転したときに、指をはさみ



本機にのったり、重い物を のせて回転させない。



回転範囲には、物を置かない。




**岩願い!** 

長時間、連続回転させない。



# イベントリレーで番組の続きを見る

視聴中の番組の放送時間が延長されるときなどは、別のチャンネルで番組の放送が継続されることがあります。 このようなときは、番組終了時刻の約30秒前に「番組継続のお知らせ」画面が表示されます。

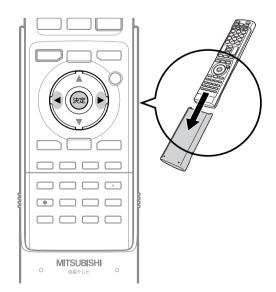

### 「選局する |または「しない |を選ぶ



で選び、寒を押す

このあと、XXXチャンネルでご覧の番組の続きが放送されます。 番組が切り換わる際、自動で選局してもよろしいですか? しない

「選局する」… 元のチャンネルでの番組終了後、続きの放送をするチャンネルに 自動で切り換わります。


「しない」……チャンネルを自動で切り換えません。

#### お知らせ

「一発録画」で録画をしているときや放送出力録画をしているときは、イベン トリレーのお知らせはしません。「一発録画」で引き続き録画をするかどうか は録画機器側の初期設定によります。くわしくはレコーダー取扱説明書のイ ベントリレーの項をご覧ください。


# 他の機器の映像を見る

他の機器との接続方法については、P.25~30 をご覧ください。

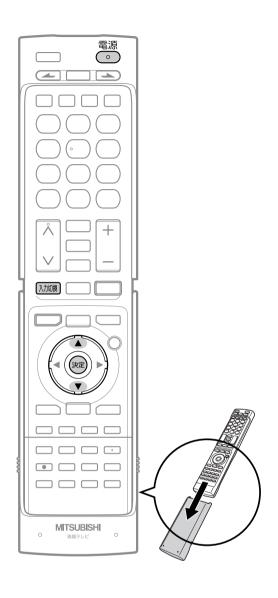

#### リモコンのカバーについて

カバーは裏に取り付けることができます。 カバーの中のボタンをよく使われる場 合に便利です。

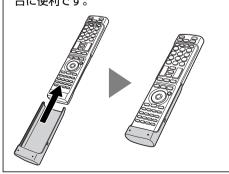

例:D端子1に接続したDVDプレーヤーの映像を見る場合 P.25

本機とDVDプレーヤーの電源を入れる

2 リモコンの (水)機) を押して、 「D端子1」に切り換える



「スカカ伽トを押すごとに次のように切り換わります。

放送 → ビデオ1 → ビデオ2 → 側面端子 → PC ← HDMI3 ← HDMI2 ← HDMI1 ← D端子1 →

で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

本体側面の入力切換ボタンでも切り換わります。



● 視聴しない放送波を無効にすることができます。 P.130

## **3** DVDの再生をする

#### お知らせ


- ●「入力スキップ設定」 **P.125** によりすべての入力は、スキップする(飛ばす) ことができます。
- お買い上げ時は、ビデオ1からD端子1までは、ケーブルを接続していない入力を自動でスキップします。ケーブルが接続されていない入力を選択できるようにするには、「入力スキップ設定」 [2.125] で「しない」に設定してください。
- HDMI1、HDMI2、HDMI3、PC入力をスキップするには、「入力スキップ設定」 P.125 で「する」に設定してください。
- ●「ビデオ2/D端子1入力」の映像入力端子を同時に接続された場合は、D端子1となります。D4映像入力を接続された場合は、スキップの設定にかかわらずビデオ2がスキップされます。

#### 渇 お願い!

ビデオやDVDプレーヤーなどの接続や操作については、 その機器の取扱説明書をご覧ください。


# チャンネル番号やECOメーターなどを表示する

現在見ている番組のチャンネル番号、映像や音声の種類、ECOメーター、画面サイズ、現在時刻などを確認できます。 表示の内容は、地上アナログ放送とデジタル放送とで異なります。

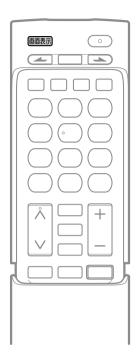


#### 画画表示を押す

押すごとに次のように切換わります。

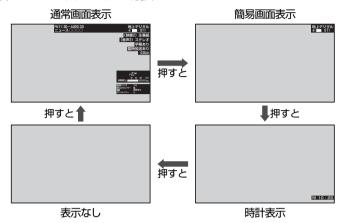

- ●「通常画面表示」は約8秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、表示が消えるまで 画面表示を数回押してください。
- ●「簡易画面表示」と「時計表示」は、**画**動表示を数回押して「表示なし」にするまで表示し続けます。

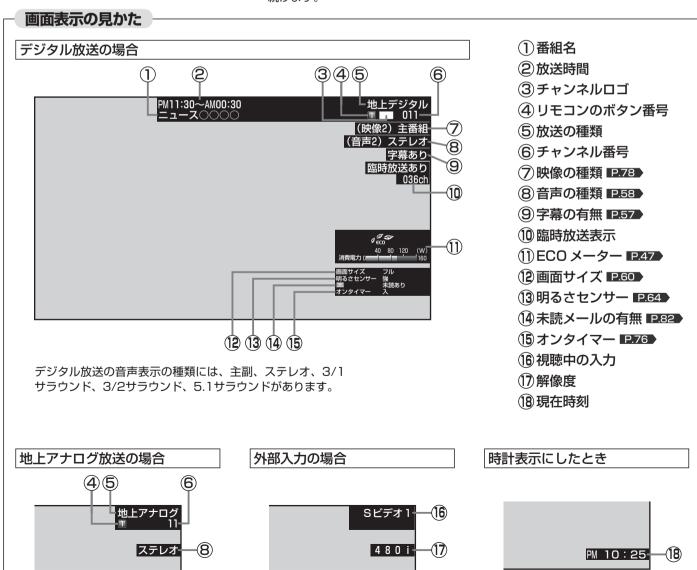





### ECOメーターについて

画面表示ボタンを押して表示されるECOメーターは、「明るさセンサー」と「視聴者設定」が「切」以外の設定になっているときに表示されます。葉っぱマークと消費電力値が表示されます。

「明るさセンサー」と「視聴者設定」が共に「切」のとき、ECOメーターは表示されず、葉っぱマークの消えた消費電力メーターとなります。





#### 消費電力メーター



#### 葉っぱマーク

お部屋の明るさや見る人に合わせて画面の明るさをコントロールする「明るさセンサー」と「視聴者設定」で、省エネ効果がより高い状態になると葉っぱの枚数が増えます。

省エネ効果のある設定でテレビをご覧になるには、らくらく設定やメニューから「ECO画質設定」 P.38-74 を行うと簡単に設定することができますが、次のような設定を行った場合もECOメーターが表示されます。

- 「明るさセンサー」を「弱」「中」「強」のいずれかに設定する。 P.64
- ●「視聴者設定」を「標準」「ジュニア」「シニア」のいずれかに設定する。 P.64

葉っぱの数は、設定により以下のように変わります。

1枚は「明るさセンサー」=「弱」のとき

または「視聴者設定」=「切」以外のとき

2枚は「明るさセンサー」=「弱」で「視聴者設定」=「切」以外のとき

または「明るさセンサー」=「中」のとき

3枚は「明るさセンサー」=「強」のとき

または「明るさセンサー」=「中」または「強」で「視聴者設定」=「切」以外のとき

- 「明るさセンサー」を「切」以外に設定すると、
  - …お部屋の明るさをセンサーが検知し、暗くなると画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライトでの消費電力が少なくなる省 エネ効果があります。
- 「視聴者設定」を「切」以外に設定すると、
  - …画面全体の明るさを検出し、視聴者の目の特性に合わせて明るすぎないように画面の明るさを自動的に抑えるので、バックライトでの消費電力が少なくなる省エネ効果があります。

#### 消費電力値


現在の消費電力をバーグラフで表示します。

#### お知らせ

- メニューを表示中にも、右下に消費電力値を表示します。 設定の変更による消費電力の変化を見ることができます。
- 消費電力値は算出値で、使用状況、個体差などの条件により、実際と異なります。
- ●ECOメーター、消費電力メーターを表示されないように設定できます。 **P31** 消費電力メーターを表示されないよう設定するときは、「明るさセンサー」または「視聴者設定」を「切」以外の設定にする P64 と、「メニュー」→「お知らせ・情報」→「ECOモニター」が選択できるようになります。設定が終わったら「明るさセンサー」または「視聴者設定」を元に戻します。

47

# 静止画にする/画面だけを消す(淵画)

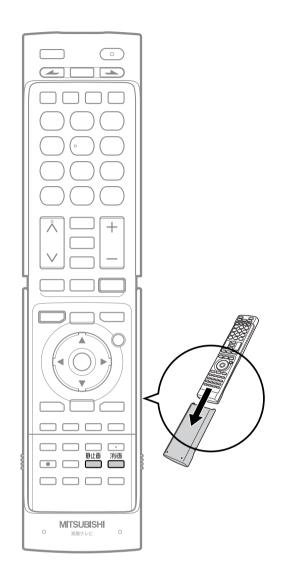



### 静止画にする

テレビを見ていてメモをとりたい画面などが出てきたときは、静止画にすると便利です。

ビデオ入力などの外部入力で視聴中の映像を静止画にすることもできます。

1画面で見ているときに

## ∰歴を押す


「静止中」が表示され、映像が静止します。




■ 現在の映像に戻したいときは もう一度 <sup>静止画</sup> を押す

#### お知らせ

- ●次の画面が表示されているときは、静止画にできません。 2画面、メニュー画面、PC入力、番組表、番組内容、再生リスト、予約 一覧、時刻指定予約、アンテナ設定、データ放送表示中
- ●静止画を表示中は、チャンネルや入力の切り換えができません。
- ●静止画を表示中は、2画面ボタン、操作画面ボタン、設定メニューははたらきません。



カバーは裏に取り付けることができます。 カバーの中のボタンをよく使われる場 合に便利です。

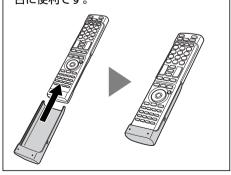



## 画面だけを消す(消画)

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければいいというときは、消画にすると電力の節約にもなります。

## 消画 を押す

画面だけが消えます。

#### ■ 画面を戻したいときは


電源以外の、何かボタンを押す。 消画以外のボタンを押すと、消画が解除されますが、 押したボタンの動作はしません。

#### お知らせ

- 消画中に予約が開始されると、消画が解除されます。
- ●「メニュー」→「テレビ操作」→「消画」でも設定することができます。メニューについては、**P.63** をご覧ください。


# 「サラウンド」で聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。音楽番組などに適しています。

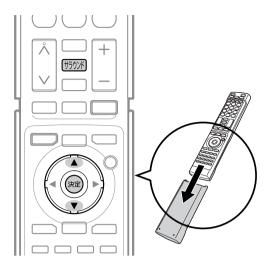

### リモコンのカバーについて

カバーは裏に取り付けることができます。カバーの中のボタンをよく使われる場合に便利をす

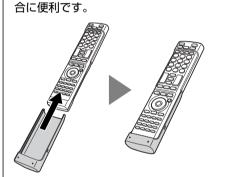

#### げラウンバを押す



押すごとに 入 → 切 と切り換わります。



で項目を選び、を押しても切り換わります。




2.Och音源でも包み込むようなサラウンド感覚で楽しめます。 センター定位がしっかりした自然なサラウンド感です。

#### お知らせ

- サラウンドを「入」に設定すると、音が大きくなるように感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときには効果がありません。
- ●ヘッドホンで聞いているときは、サラウンドの効果はありません。
- ●メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「サラウンド」を選んで、設定を切り換えることができます。P.68

# 自動的に電源を切る(オフタイマー)

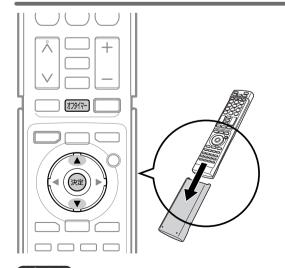

#### 〔お知らせ〕


- オフタイマーの時間は、最大で約1% すれることが あります。
- 「メニュー」→「テレビ操作」→「オフタイマー」でも設定することができます。メニューについては、
   P.68 をご覧ください。
- オンタイマーについては、 P.76 をご覧ください。

#### | オフタイマ- | を押す

オフタイマー		
3 0分		
60分		
9 0分		
120分		
☑切		

ボタンを離したところの時間が設定されます。

押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、寒を押しても


切り換わります。

約3秒後に表示が消え、オフタイマーがスタートします。

- オフタイマーを取消したいときは オフタイマー「切」が選択されるまで「別分子を押す
- 設定後に電源が切れるまでの時間を確認したいときは 「別別で を 1 回押す 2 回以上押すとオフタイマーが設定し直されます。
- **電源が切れる1分前になると** 「オフタイマー 1分前」の表示が出ます。

# SDカードの写真を見る

SDカードに保存された写真を表示します。

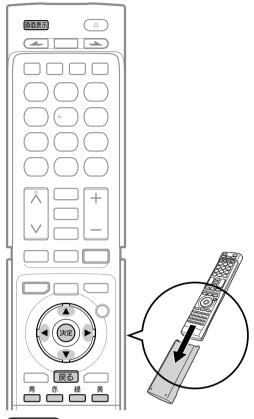

#### お知らせ

- デジタルカメラで撮影された画像データを見ることができます。 下記3点全てに当てはまる画像データが表示できます。(DCF規格準拠)
  - ・フォルダ名(ディレクトリ名)「DCIM」内にある英数文字で8文字のフォルダ(ディレクトリ)内にあります。
  - ・ファイル名が英数字8文字以内になっています。
  - ・拡張子が下記のうちいずれかになっています。"JPG"、"JPEG"、"jpg"、"jpeg"
- 動画や音楽等のデータは再生できません。
- ●最大で999枚の画像を表示できます。
- 2画面表示中や静止画表示中は、画像を表示できません。
- SDカードへのデータの書き込みはできません。
- miniSDカードやmicroSDカードを使用される場合は、市販の SDカード変換アダプタが必要です。
- パソコンで書き込み、編集された画像は見ることができない場合があります。
- ●記録状態などによっては、正常に見ることができない場合があります。また、リストに表示されても見ることができないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイル、Motion JPEGには対応 していません。
- ●画像一覧からテレビ放送などの画面に戻り、再び画像一覧を表示したいときは、「メニュー」→「テレビ操作」から「SDカード」を選ぶと再び表示できます。

#### **電 お願い!**

- SDカードの認識読み込み中は、本機の電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。カードの破損や本機の故障の原因となります。
- SDカードの画像一覧、全画面表示、スライドショーを表示中は、 SDカードを抜かないでください。万一抜いてしまって誤動作と なった場合は、主電源を入れ直してください。

### 写真を表示する/表示を消す


#### 表示する

本機の電源が「入」のときに

### SDカードを入れる

挿入口は本体右側面にあります。

本体正面から見て、SDカードの裏面が見えるようにして、金属端子側から挿入します。

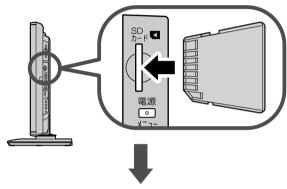

SD カード画面の「画像一覧」が表示されます



カーソル:選択された画像は青く表示されます。

● サムネイルがないデータ、再生できないデータはアイコン表示 されます。


#### 写真表示を消す

「画像一覧」を表示中に

## 戻るを押す

SDカード画面が消えます。

#### ■ SDカードを取り出すときは

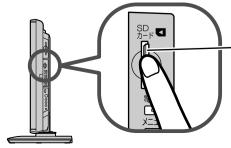

挿入中のSDカードを軽く押して、出てきた部分を指でつまんで取り出してください。



## 写真を見る

#### 画像一覧の続きを見る

1ページ単位で表示を切り換えることができます。

- 青- **を押す**:前のページを表示します。

#### 画像を選ぶ

拡大表示や回転させたい画像を選択します。



### でカーソルを移動させる

選択された画像は青く表示されます。

#### 拡大する

## 画像を選んで、寒を押す

「全画面表示」になります。



- ■「画像一覧」に戻りたいときは 「戻る」を押す。
- 前後の画像に切り換えたいときは



■ 回転させたいときは <sup>縁</sup> を押す。

#### 回転する

## 画像を選んで、一線を押す



- ●押すごとに90度ずつ回転します。
- ●拡大表示した画像を回転することもできます。

## スライドショーで見る

#### スライドショーを開始する

SDカードに保存された画像を、自動で順に全画面表示していきます。

「画像一覧」を表示中に

## 黄を押す

カーソルで選択された画像から全画面表示を開始します。

- 表示時間は変更できます。くわしくは「SDカードのスライド時間を変更する」 P.72 をご覧ください。
- 一時停止したいときは

\_\_\_\_\_を押す。

もう一度押すと再開します。

#### スライドショーを終了する


## 戻るを押す

「画像一覧」に戻ります。 もう一度押すと、SDカード画面を終了します。

# 番組表を見る

デジタル放送の番組表を、新聞などのテレビ欄のように表示します。 番組表は最大8日分まで表示できます。

地上アナログ放送の番組表は表示できません。

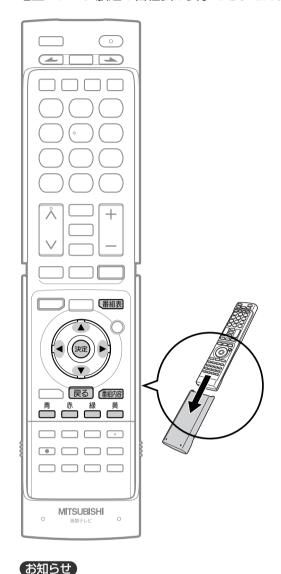

番組表を表示中に放送波を切り換えると、切り換わった先の放送波の番組表を見ることができます。番組表を消すと元の番組に戻ります。



## 番組表を表示する/消す

#### 表示する

デジタル放送を見ているときに

### 番組表を押す

見ていた放送(BSデジタルのテレビ放送を受信中ならBSデジタルのテレビ放送)の番組表が表示されます。

- ●番組表を表示中に放送の種類(地上デジタル、BS、CS1、CS2)を切り換えることができます。
- テレビ放送とデータ放送の間で番組表を切り換えるときは、「メニュー」→ 「テレビ操作」→「サービス切換」で放送の種類を変えてから、再び番組表を 表示してください。




#### 消す

## 番組表を押す

番組表が消えます。

● チャンネルを切り換えても番組表が消えます。

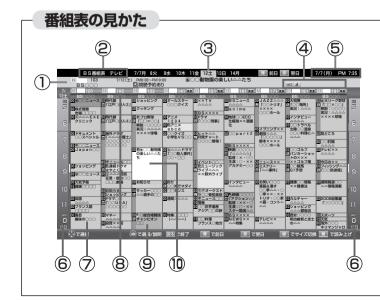

- ① 番組の情報 カーソルで選んでいる 番組の情報です。
- ②放送の種類
- ③日付
- (4) アイコン **P.171**
- ⑤ 現在の日時
- 6 時間表示

- (7)番組名
- 8 チャンネル番号
- ⑤ 予約した番組 ■P.92

  視聴予約した番組は青、録画

  予約した番組は赤になります。
- ⑪ カーソル



で番組を選びます。



### 番組表を使う

#### 表示を切り換える



### でカーソルを移動させる

ボタンを長く押し続けると、高速でスクロールすることができま す。番組欄の表示はいったん消えますが、ボタンを離すと再び表 示されます。



表示されているボタン を使うと、対応した操 作が行えます。

#### カーソル(水色の番組欄)

上下左右に移動させることで、番組表 の表示を切り換えます。(スクロール)

#### 他の日の番組表を見る


n(前日)または (翌日) を押す

たとえば、3日先の番組表を見たいときは、 
たった3回押します。

#### 番組表の文字の大きさを変える/表示する番組数を変える

## ℩を押す

押すごとに次のように切り換わります。



#### 番組表を読み上げる

## を押す

次の内容を読み上げます。

放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻 ・読み上げ中に、

を押すと、読み上げを終了します。

- ボタンを押さずにカーソルを合わせるだけで読み上げるように できます。**P.117**
- ●読み上げ速度を選べます。P.1117

#### 番組の詳しい情報を見る

### 番組物を押す

番組内容画面が表示されます。 P.54

#### 〈メニューから番組内容画面を表示する場合〉

- ① 区コーを押す
- ② ▲ ▼で「今すぐできること」を選び、 (定)を押す
- ③ ▲ ▼で「番組内容」を選び、 定を押す



#### 見たい番組を選ぶ

## 寒を押す

放送中ではない番組を選んだ場合は、「番組内容」が表示されます。 P.54

#### 予約する

番組表から視聴予約や録画予約ができます。 P.92

#### お知らせ

- 「メニュー」→「番組表・予約」→「番組表」でも呼び出せます。メニ ューについては、P.68 をご覧ください。
- ●本機は、待機状態(電源インジケーターが「赤」)で、定期的に放 送局からの番組情報などを更新しています。(その際「カチッ」と いう音がすることがあります。)電源を切るときは、主電源を切 ったり電源プラグを抜かないで、本体またはリモコンの電源ボ タンでお切りください。
- 地上デジタル放送の番組表について

地上デジタル放送では、放送局ごとにその放送局の番組情報の みを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場 合は、その局を選局してしばらくお待ちください。

番組表を表示して、「メニュー」→「今すぐできること」→「番組情 報取得」で、全チャンネルの番組情報をまとめて取得できます。


BS・110度CSデジタル放送では、どの放送局を選局しても全 ての放送局の番組情報を受信することができます。

読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をす る場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

# 番組の詳しい情報(番組内容)を見る

デジタル放送視聴中、番組表 P.52 、裏番組表 P.56 、ジャンル検索結果画面 P.75 を表示中に、選んでいる番組 の詳しい情報を確認することができます。

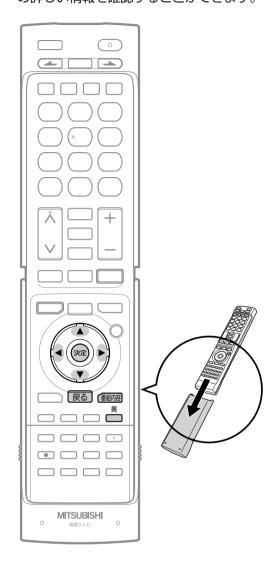

## お知らせ

- ●初めて使用したときや、約1週間以上、本体 の主電源を切っていた場合は、番組表の内容 が表示されなかったり、表示されるまでに時 間がかかったりします。最新の番組表を利用 するために、ふだんは主電源を切らずにお使 いください。
- 放送局の都合により、番組が変更になること があります。この場合、実際の放送と番組表 の内容が異なることがあります。
- ●番組表などから番組内容を表示したときは、 画面右下に「予約」と表示され、簡単に予約の 設定ができます。くわしくは P.92 をご覧く ださい。
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特 殊な読み方をする場合に、本来の読みと異な る読みをすることがあります。




### 番組内容を表示する/消す

#### 表示する

デジタル放送を見ているときに

### 番組物を押す

番組内容画面が表示されます。

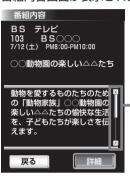

スクロールバーが表示されているときに を押すと、番組内容の続きが表示されます。


#### 詳しい内容を表示する



### で「詳細」を選び、(寒)を押す



さらに詳しい番組内容が表示されます。

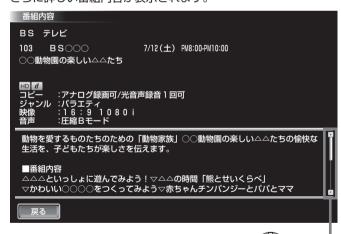

スクロールバーが表示されているときに⟨⟨○⟩ を押すと、 番組内容の続きが表示されます。

#### 消す

## 戻るまたは、番組内容を押す

「番組内容」画面が消えます。



## 番組内容を読み上げる

## ъ押す

次の内容を読み上げます。

- ●放送局名、番組名、開始·終了時刻
- 2表示しているページの番組内容
  - · ●を読み上げ中に \_\_\_\_を押すと、中断して ②の読み上げを始
  - ・②を読み上げ中に <sup>黄</sup>を押すごとに、次の項目へスキップし

#### お知らせ

- ●番組内容を表示するだけで読み上げるように設定できます。
- ●読み上げ速度を選べます。 P.1117



## 番組表やジャンル検索から表示したとき


#### 予約する

番組表やジャンル検索結果画面から番組内容を表示したと きは、視聴予約や録画予約ができます。



## で「予約」を選び、寒を押す




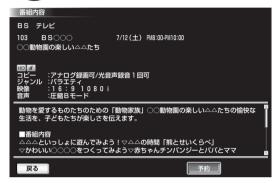

これ以降、画面の表示にしたがい予約に必要な操作を行ってくだ さい。 P.93 手順 3

#### 番組表/ジャンル検索に戻る


戻るまたは、番組内容を押す

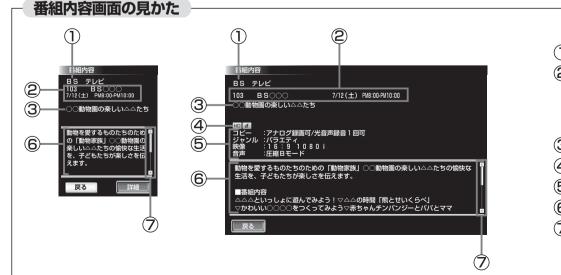

- (1)放送の種類
- ②チャンネル番号 放送局名 放送日 開始·終了時刻
- ③番組名
- (4) アイコン **P.171**
- ⑤番組情報
- ⑥番組内容
- ⑦ スクロールバー 番組内容に続きがあるときに 表示されます。

# 裏番組表を見る

デジタル放送で現在放送中の裏番組を確認し、見たい番組を探すことができます。

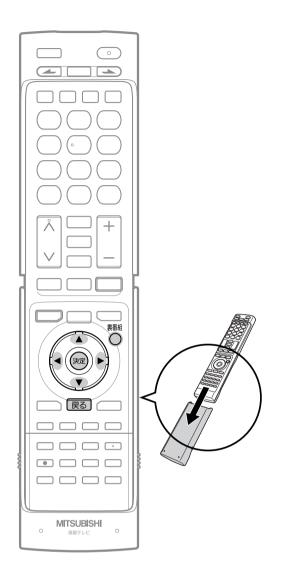

デジタル放送を見ているときに

裏番組

## を押す

現在放送中の裏番組表が表示されます。



■ チャンネルを切り換えるには、



で番組を選び、寒を押す

■ サービスの種類(テレビ/データ)を切り換えるには、



を押す

押すごとにサービスが切り換わります。

テレビ 🔷 独立データ

提供されていないサービスについては表示されません。 サービスについては P.43 をご覧ください。

■ 裏番組の詳しい情報を見るには、

番組物を押す

■裏番組表を消すには、


もう一度

<sup>™</sup> を押す

**戻る**を押しても消せます。


#### お知らせ

「メニュー」→「番組表・予約」→「裏番組表」でも呼び出せます。メニューについては、 **P.68** をご覧ください。

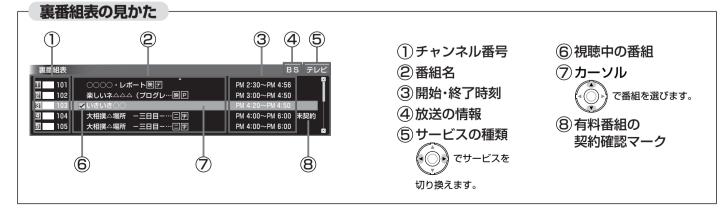

# 字幕を出す

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになっています。 本機では、字幕や文字スーパーの表示/非表示や言語を設定できます。

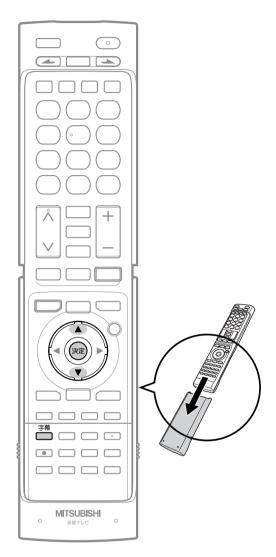

**リモコンのカバーについて**カバーは裏に取り付けることができます。カバーの中のボタンをよく使われる場合に便利です。

字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに

## 字幕を押す

## 字幕 第1言語 第2言語

- 字幕が表示できるかどうかは、次の方法で確認できます。
  - ・ <u>画録</u>を押す 字幕表示できる番組では、画面右上に「字幕有」と表示されます。
  - ・番組物を押す

字幕表示できる番組では、番組内容の詳細画面に 国 マークが表示されます。

くり返し押して「第1言語」または「第2言語」を選ぶと字幕が表示されます。

押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、を押しても切り換わります。


「第1言語」…… 番組の第1言語の字幕を表示します。 「第2言語」…… 番組の第2言語の字幕を表示します。 「切」……… 字幕や文字スーパーを表示しません。

#### お知らせ

- 2画面、静止画表示中は、字幕を表示できません。
- 放送出力録画 P.94~95.98 実行中は、字幕を表示できません。一発録画 P.88 中や番組ポーズ P.67 した番組の再生中は、録画機器の設定によります。くわしくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 日本語の字幕が、必ずしも第1言語ではありません。番組によって異なります。
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「字幕」を選んで、設定を切り換えることができます。P.68

# 音声を切り換える

テレビの音声にはモノラル・二重音声(二ヵ国語)・ステレオ・サラウンドなどがあり、自動的に切り換わります。 二重音声(二ヵ国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切り換えることができます。

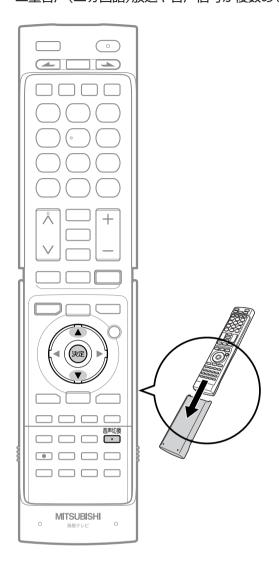

お知らせ

- ビデオなどの再生時は、ビデオ機器側で音声切換を してください。
- モノラル放送のときは、音声切換ボタンを押しても 音声は変わりません。画面表示だけが変わります。
- ステレオ放送などで「モノラルオン」を選んでいると きは、ステレオ放送・二重音声放送を受信しても、 モノラル音声・主音声が出ます。
- ◆次のようなときは、音声切換ボタンで音声を切り換えられません。
  - ・外部入力のとき
  - ・2画面で外部入力が操作画面のとき
  - ・放送出力録画実行中
  - ・番組ポーズした番組の再生中
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。
   「メニュー」→「今すぐできること」から「音声切換」を 選んで、設定を切り換えることができます。
   P.68

番組を見ているときに

## きかりを押す

押すごとに音声が切り換わります。



で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

切り換わる音声の種類は、デジタル放送と地上アナログ放送とで異なり、また番組によっても異なります。

#### 地上アナログ放送の場合




<sup>6声切換</sup>を押すごとに切り換わります。



※モノラルオン…ステレオ放送で雑音が多い場合は、「モノラルオン」に 設定すると聞こえやすくなります。

- 二重音声放送でないときは、主/副音声、副音声は出ません。音声切換ボタンを押すと、画面表示だけが変わります。
- ●音声切換の状態は、電源を切ってもチャンネルごとに記憶されています。

#### デジタル放送の場合




音声切換 で押すごとに音声信号が切り換わります。



二重音声放送の場合は、主音声→副音声→主/副音声と切り換わってから、次の音声信号に切り換わります。

# 映像に合った画質の設定を選ぶ(映像モード)

5つの映像モードから選ぶことができます。 それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 P.104~105

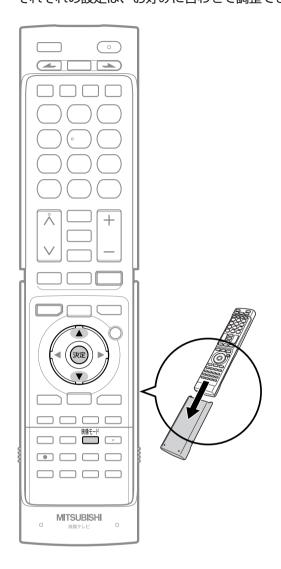

#### お知らせ

- ●映像モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶことができます。
- メニューの「今すぐできること」または「設定」でも設定できます。

「メニュー」→「今すぐできること」(または「設定」)→ 「画質設定」から「映像モード切換」を選んで、設定を 切り換えることができます。 ■P.68





押すごとに次のように切り換わります。



PC入力では次のように切り換わります。





#### 映像モードの種類

●ハイブライト

色調、画質ともにあざやかで、メリハリの効いた画質です。 お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときにおすすめし ます。

- スタンダード 標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。
- サチュラルより自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質になります。
- シネマ お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。
- ●マイベスト
- 各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに、お好みに合わせて細かい調整ができます。 P.104~105
- PCデータ通常のPC画面を見るモニターモードです。
- PC映像HD

PCでHDV(1280×720以上)相当の動画(配信ビットレート 5Mbps相当以上)を全画面で見る場合に最適なモードです。テレビ映 像並みのくっきり鮮やかな画質でご覧いただけます。

PC映像SD

PCでSD(768×480)相当の動画(配信ビットレート1Mbps相当)を全画面で見る場合に最適なモードです。


PC映像LD

PCで320×240サイズなどSDよりさらに粗い画像(500Kbps など)を全画面で見る場合に最適なモードです。

# 画面サイズを選ぶ

映像に合わせた画面サイズを選べます。

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。

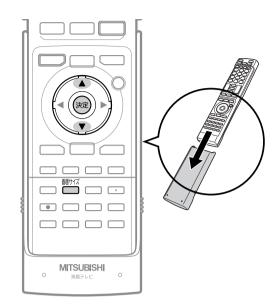

## 画サイズ を押す

押すごとに画面サイズが切り換わります。



で項目を選び、寒を押しても切り換わります。


切り換わる画面サイズの種類は、標準映像とハイビジョン映像とで異なります。

#### **地上アナログ放送の番組、ビデオ、DVD などの場合** 標準映像(480i、480p)



<sup>■動け穴</sup> を押すごとに次のように切り換わります。


各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。

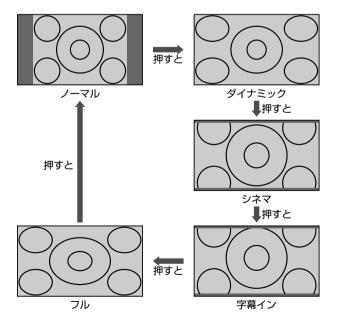

ハイビジョン番組、ブルーレイディスクプレーヤーなどの場合 ハイビジョン映像(1080i、1080p)



■ を押すごとに次のように切り換わります。 各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。

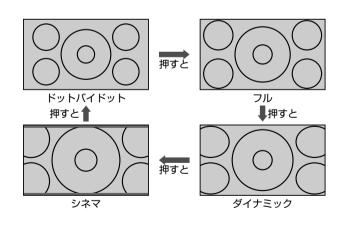

- 720pのハイビジョン映像の場合 自動的に「フル」になります。他の画面サイズは選べません。
- 1080i、1080pのハイビジョン映像の場合 画面サイズ変更はできますが、入力切換や電源「入/切」をする と「フル」に戻ります。

#### 画面サイズについて

#### ノーマル

#### 4:3 の画面サイズで 見る

横と縦の比が4:3の映像に切換わります。



#### ダイナミック

#### 4:3 の映像を ワイド画面で見る

スポーツ番組を見るときなど、 臨場感が増して迫力ある映像を 楽しめます。

画面左右を拡大して、画面いっぱいに表示します。

- ●画面左右の映像が少し横に広がります。
- ●画面上下の映像が少し外にはみ出します。
- 4:3映像で左右の黒帯が気になるときにも使います。

#### シネマ

#### 劇場サイズの 映画・ビデオを見る

劇場サイズの映像を、画面いっぱいに拡大して見ることができます。

●映像の上下の黒い帯が残るものもあります。



#### 字幕イン

#### 字幕付劇場サイズの 映画・ビデオを見る

字幕の部分を縦方向(上)にずらして画面の中に入れ、画面いっぱいに拡大して見ることができます。




#### フル

#### ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を見る

画面いっぱいに拡大して見るこ とができます。

●地上アナログ放送など4:3の 映像では、映像全体が横に広がります。



#### ドットバイドット

#### ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を画素変換 せずに見る

画面からはみ出した部分がなく、 映像信号を全て画面内に表示し

ます。画素変換を行わないので入力信号そのままの映像となります。

ullet 入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。

この画面サイズでは「垂直位置調整」P.109 はできません。

#### 号 お願い!

- ●本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換機能を利用して、 画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されて いる著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意くだ さい。


#### お知らせ

- S2映像入力端子にS1またはS2対応のビデオなどをつないで映像を見るときや、D4映像端子(画面サイズ制御信号があるとき)につないで映像を見るときは、自動的に次のように切り換わります。

  - ・劇場サイズの映像 → 「シネマ」(S2対応のとき)
- DVDなどの画面サイズ識別信号(ID-1)により、自動で画面サイズを切り換えることができます。(あらかじめメニュー機能で設定が必要です。設定のしかたについては、IP.109)をご覧ください。S端子やD端子接続時は、はたらきません。)
- PC入力のとき、720p信号のとき、2画面表示しているとき、 静止画を表示しているときは、画面サイズを選べません。
- ●見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 ■109
- デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切り換わることがあります。
- 番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像以外の輝点 などが見えることがあります。
- ●メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「画面サイズ」を選んで、 設定を切り換えることができます。P.63

# 2画面で見る

テレビの番組を見ながらビデオなどの映像を同時に見ることができます。

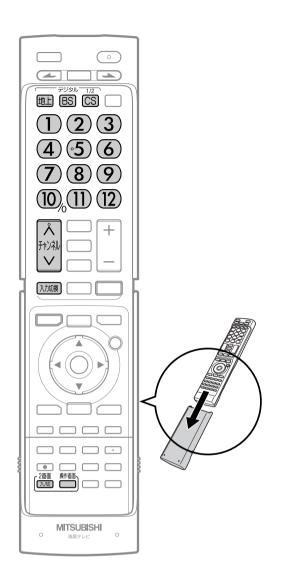

#### 画面の組合わせ

○:表示できる組合わせ×:表示できない組合わせ

右画面	地上デジタル放送	BSデジタル放送	10度00デジタル放送	地上アナログ放送	ビデオー	ビデオ2	側面端子	口端子1	HDM-1	TD⊠-N	ID≥-0	PC
地上デジタル放送	×	×	×	×	0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	0
BSデジタル放送	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	$\bigcirc$	0
110度CSデジタル放送	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0
地上アナログ放送	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	×
ビデオ1	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ビデオ2	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
側面端子	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
D端子1	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
HDMI1	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
HDMI2	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
HDMI3	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×
PC	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×



### 2画面にする

## <sup>2画面</sup>を押す

押すごとに次のように切り換わります。









#### お知らせ

- 2画面にできない映像入力があります。 くわしくは、左の「画面の組合わせ」をご覧ください。
- 左右同じ画面を2画面表示できません。
- 2画面のまま電源を切ると、次に電源を入れたときは1画面になります。
- スピーカーやヘッドホンから出る音声は、「操作中」表示がある 画面の音声です。
- 音声出力端子から出力される音声も、「操作中」表示がある画面 の音声です。
- ●映像モードと音声モードの設定は、左画面の入力で選んだモードになります。映像モードについては P.59 を、音声モードについては P.113 をご覧ください。
- 静止画やメニュー画面表示中は、2画面ボタンと操作画面ボタンははたらきません。
- 2画面表示中は、画面サイズ切換や静止画にすることはできません。
- 2画面表示中は、垂直位置調整 P.109 は「O」に戻ります。
- 2画面は左右別々の回路で処理を行うため、映像の鮮明さに若 干の差があります。
- PC入力での2画面は、SVGA、XGA、SXGAのとき横長表示になります。
- PCの画面調整が適切でない場合、2画面が正常に表示されない ことがあります。PC画面の調整については、P.110 をご覧く ださい。
- ●「メニュー」→「テレビ操作」→「2画面入/切」でも設定することができます。メニューについては、 P.68 をご覧ください。
- 視聴予約や録画予約を設定している場合、2画面表示中に予約 開始時刻になると、1画面になり、予約番組に切り換わります。

## 2画面でチャンネルや入力などを切り換える

# | 操作師を押して、操作したい画面に「操作中」を表示させる

押すごとに次のように切り換わります。

#### 左画面を操作したいとき




1 押すと



右画面を操作したいとき

## 2 チャンネルや入力の切り換えなど、 操作をする

「操作中」表示のある画面だけ切り換わります。

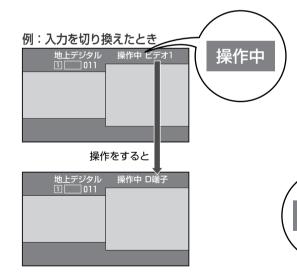

## 0

## デジタル2画面で見る[リアリンク(REALINK)]

デジタル2画面とは、2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)のチューナーを使って、デジタル放送を2画面で同時に楽しむことができる機能です。

本機のリモコンでレコーダーのチャンネルや入力などを切り換えることができますので、レコーダーのリモコンに持ち替える必要はありません。

2007年以前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2009年10月現在)は、この機能に対応していません。

#### 例:HDMI入力1に対応レコーダーを接続している場合

操作中

## <sup>2画</sup>を押して2画面にする



## 



| 操作画で操作画面を選び、

操作中 HDMI 1 地上デジタル ① \_\_\_\_ 011

### お知らせ


「メニュー」→「今すぐできること」→「操作画面切換」でも設定することができます。メニューについては、12.68→をご覧ください。

「HDMI1」を選択している画面に「操作中」表示があるときは、レコーダーのデジタル放送の種類切換えやチャンネル切り換えの操作が、テレビのリモコンの圏、圏、図、①~②、チャンネルへVでできます。レコーダーの電源が入っていなくても、これらのボタン操作だけで自動的にレコーダーに電源が入り、画面が表示されます。

☆ で操作する画面をもう一方の画面に切り換える
(「操作中」がもう一方の画面)とテレビの操作が
できます。

63

# 家庭画質で見る(明るさセンサー/視聴者設定)

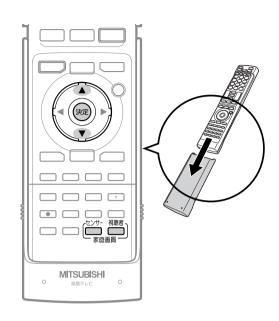



これらふたつの設定によりECOメーターの葉っぱマークの葉っぱの枚数が変わり、省エネ状態がチェックできます。




#### 自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、 お部屋が暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面 の明るさをおさえます。消費電力も節約します。

画面の明るさをおさえるには、

## <sup>センサー</sup>を押して、お好みで「弱」「中」「強」の

#### いずれかを選ぶ



押すごとに次のように切り換わります。





「強」「中」「弱」… 本機までの距離でお選びください。近いときは「強」

がおすすめです。「強」では画面の明るさを強くおさ えるので、画面を暗く感じることがあります。

「切」……… 明るさセンサーは、はたらきません。 画面の明るさ

は通常のままです。

#### お知らせ


「メニュー」→「今すぐできること」→「画質設定」の「明るさセンサー」でも設定することができます。メニューについては、 **P.68** を で覧ください。




### 視聴者に合わせた画面にする(<sub>視聴者設定</sub>)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選 ぶことができます。

## 視聴者を押す



押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、を押しても切り換わります。

「標準」 ……… まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。 「ジュニア」 … テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明

るさの変化が大きいときにおすすめします。

「シニア」 …… 画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。 「切」 ……… 視聴者設定は、はたらきません。画面の明るさは

通常のままです。

#### お知らせ

「メニュー」→「今すぐできること」→「画質設定」の「視聴者設定」でも設定することができます。メニューについては、 **P.68** をご覧ください。

# リアリンク対応機器の再生リストを表示する[リアリンク(REALINK)]


リアリンク対応機器の再生リストを、本機のリモコンで表示することができます。



## 再生リスト**を押す**

- リアリンク対応機器が自動的に電源「入」になります。
- ●リアリンク対応機器が接続されているHDMI(1~3)入力に切り換わります。
- ●リアリンク対応機器の「再生リスト画面」が表示されます。 2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)では、機器で選択されているディス ク(HDDやDVDなど)の再生リストを表示します。2008年以降 に発売されたリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009 年10月現在)では、HDDの再生リストを表示します。

#### 再生リスト画面

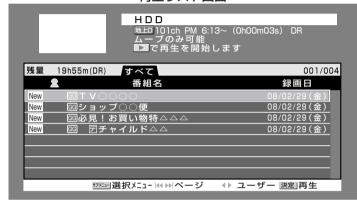



#### ■もう一度種以及を押すと、

- ●2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)の場合は、「再生リスト画面」が消えて、元の入力に戻ります。
- ●2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)の場合は、「再生リスト画面」が消えます。入力はHDMI1~3のままです。

#### お知らせ

- 本機のリモコンで「再生リスト画面」を表示するときは、必ず「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。 P.124
- ●「再生リスト画面」は、「メニュー」→「リンク機器操作」→「再生リスト」でも表示させることができます。メニューについては、■P.68● をご覧ください。
- 再生リストボタンを押しても「再生リスト画面」が表示されない場合があります。

例: メニュー表示中 P.68 、2画面表示中 P.62 、 静止画表示中 P.48 、他


- ●本機のリモコンで「再生リスト画面」を表示するときは、接続機器側もリンク使用可能な設定にします。
- ◆くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

#### 掲 お願い!

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.124 を「切」に した場合は、本機の電源を入れ直してください。

# 操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]

有効なHDMI機器を接続すると、本機のリモコンで再生などの操作ができます。

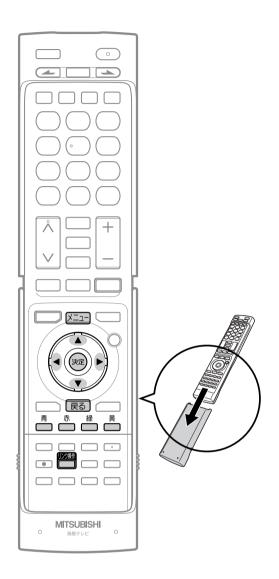

#### 例:HDMIで接続したリアリンク対応機器の再生を行う

## を押す

画面左下に「操作パネル」が表示され、接続しているHDMI(1〜3)入 力に切り換わります。

● リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、「操作パネル」を表示 させると数秒後に自動的に電源「入」になります。

#### 操作パネル



操作パネルが表示されている間、 ボタンと色ボタンはパネルに表示された機能が割り当てられます。





再生が始まります。

本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能
<b>A</b>	再生	青	一時停止
▼	停止	赤	録画停止
<b>•</b>	早送り	緑	戻し方向へスキップ
•	早戻し	黄	送り方向へスキップ
メニュー	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了

## 3

## 操作が終わったら、戻るを押す

「操作パネル」が消えます。

#### お知らせ

- 「操作パネル」を使用するときは、必ず「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。
   【2.124】
- ●「操作パネル」は、「メニュー」→「リンク機器操作」→「操作パネル」 でも表示させることができます。メニューについては、 P.68 をご覧ください。
- ●「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的に消えます。
- HDMI機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)が再生 されます。
- リンク操作ボタンを押しても「操作パネル」が表示されない場合 があります。

例: メニュー表示中 P.68 、2画面表示中 P.62 、 静止画表示中 P.48 、他

●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、「操作パネル」が表示され、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。

- ●「操作パネル」を使用するときは、接続機器側もリンク使用可能 な設定にします。
- ●「操作パネル」を表示していないときでも ▲ ▼ ◀ ▶ ボタン、 決定ボタン、戻るボタンでリアリンク対応機器のメニューや再 生リストなどの操作ができます。
- ◆くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

#### **過 お願い!**

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.124 を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

# 番組ポーズ機能を使う[リアリンク(REALINK)]

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

視聴中のデジタル放送の番組を、一時的にレコーダーのHDD(ハードディスク)に録画しておき、あとで続きから視聴することができる機能です。HDMI1~3入力に接続したリアリンク対応レコーダーでデジタル放送を視聴中にも有効です。 急な来客などで少しだけテレビの前から離れるときに便利です。

「番組ポーズ」には、リアリンク対応レコーダーとの接続が必要です。接続方法については ■P.26 をご覧ください。



#### 号 お願い!

「番組ポーズ」機能を使うためには、事前に次の接続 と設定が必要です。

- 本機とリアリンク対応レコーダーをHDMIケーブル(市販品)で接続してください。 ■P.26
- ●「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」 で「リンク制御」を「入」に設定して、リアリンク機 能を使える状態にしておいてください。 **2.124**
- レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にして おいてください。また、デジタル放送を受信できる ようにアンテナ接続などの準備も必要です。くわし くはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●リアリンク機能を中止するために「リンク制御」[2.124]を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

#### お知らせ

- レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。レコーダー購入直後などはレコーダーの番組表が利用できるように番組データを受信してからで使用ください。
- デジタル放送をご覧になるときは、「番組ポーズ」 機能をいつでも、すぐにご利用いただけるように、 リアリンク対応レコーダーの電源を「入」にしてお くことをおすすめします。

「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」 で「テレビ電源入連動」と「テレビ電源切連動」を 「入」にしておくと便利です。 **P.124** 

- リアリンク対応レコーダーの取扱説明書も合わせて ご覧ください。
- 番組ポーズボタンを押しても「番組ポーズ」が使えない場合があります。

例: メニュー表示中 P.68 、 2画面表示中 P.62 、 静止画表示中 P.48 、 録画予約実行中 P.92・96 、他

- ※2007年以前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2009年10月現在)をご使用の場合、録画モードはTSです。
- ※2008年以降に発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)をご使用の場合、録画モードはDRです。

録画モードについてはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

## 番組ポース

### ■ボーズを押す

- ●画面に「準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中」と表示され、 録画が始まります。
- レコーダーが電源「切」の状態でも自動で電源が「入」になり録画が 始まります。
- 画面に「ポーズ中」が表示されている間は、静止画になります。
- レコーダーのHDDに一時的に録画されます。
- ●番組が終了すると、自動的に録画も終了します。

## 2

番組の続きを視聴するときは

#### もう一度をよるを押す

- ●静止画が解除され、自動的にHDMI入力に切り換わり、レコーダー が再生を始めます。
- ●番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追っかけ再生になります。追っかけ再生については、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生になります。
- 通常のレコーダーの再生や追っかけ再生と同様に、早送り/早戻し や一時停止などの操作ができます。くわしくはレコーダーの取扱 説明書をご覧ください。
- ●操作パネルを表示させて本機のリモコンからも操作できます。■P.66●


#### ■ 番組の続きを最後まで視聴すると、

- 一時的にレコーダーに録画されていた番組が消去されます。
- 自動的にHDMI入力から番組ポーズ時のチャンネルに戻り、レコーダーの電源を「入」にして録画を始めた場合、自動的にレコーダーの電源を「切」にします。
- 番組の続きを視聴中に、レコーダー側で再生の 停止操作をすると、
- 画面に「番組ポーズ番組の再生を終了しますか?」と表示されます。
  - ・終了するときはレコーダー側の ▲ ▼ ◀ ▶ で「はい」を選んで 決定ボタンを押してください。
  - ・引き続き視聴するときはレコーダー側の ▲ ▼ ◀ ▶ で「いいえ」 を選んで決定ボタンを押してください。
- 番組の続きを視聴中に、チャンネル切換や入力 切換の操作を行うと、
- 再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去されます。


# メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。

### 基本的な使いかた

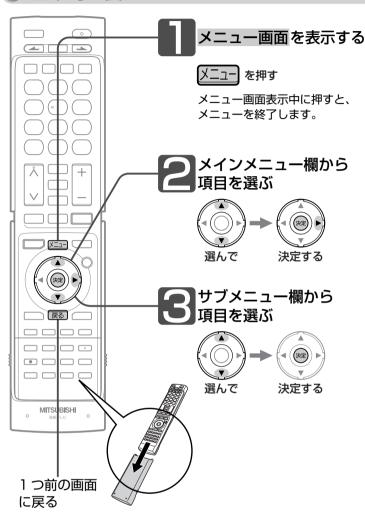

#### メニュー画面

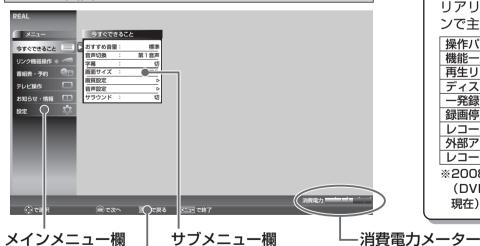

メインメニュー欄

※「リンク機器操作」は、 リアリンク対応機器と HDMI接続して、メ ニューの「リンク制御」 P.124 を「入」 に設定 しているときに選べ ます。

#### サブメニュー欄

メインメニュー欄で選んでいる 項目の細かい設定項目を一覧で 表示します。

#### -ガイド欄

この画面で使うリモコンのボタ ンや解説文などを表示します。

## 各項目で操作できる内容

## 今すぐできること

いろいろな状況に応じた操作ができます。

•	地上アナログ放送を	見ているとき
	おすすめ音量	P.72
	音声切換	P.58
	画面サイズ	P.60
	画質設定	P.102
	音声設定	P.112
	サラウンド	P.49

●デジタル放送を見ているとき

おすすめ音量	P.72
音声切換	P.58
字幕	P.57
画面サイズ	P.60
画質設定	P.102
音声設定	P.112
サラウンド	P.49

- ●外部入力(PC除く)で見ているとき
- ●放送出力録画予約実行中

おすすめ音量	P.72
画面サイズ	P.60
画質設定	P.102
音声設定	P.112
サラウンド	P.49

●PC入力で見ているとき

- · · · · - · - · - · - · - · · - ·	
おすすめ音量	P.72
画質設定	P.102
音声設定	P.112
サラウンド	P.49

## リンク機器操作

リアリンク対応機器を、本機のリモコ ンで主な操作ができます。

操作パネル	P.66
機能一覧	P.86
再生リスト	P.65
ディスク切換	P.86
一発録画	P.88
録画停止	P.88
レコーダー電源オフ	P.87
外部アンプ連動	P.87
レコーダー初期化 ※	P.87

※2008年以降発売のリアリンク対応機器 (DVR-DS120を除く:2009年10月 現在)をご使用のときに表示します。

消費電力値を表示します。 設定の変更による消費電力の変化を 見ることができます。

#### ●地上デジタル放送の番組表を表示 しているとき

この番組を予約	P.92
番組内容	P.54
日付変更	P.70
文字サイズ切換	P.70
番組情報取得	P.71
表示形式切換	P.71
元の画面	

●BS・110度CSデジタル放送の 番組表を表示しているとき

番組表・裏番組表・番組内容・番組情報取得

この番組を予約	P.92
番組内容	P.54
日付変更	P.70
文字サイズ切換	P.70
表示形式切換	P.71
元の画面	

●裏番組表を表示しているとき 番組内容 P.54

元の画面

●番組内容画面、番組情報取得画面 を表示しているとき 元の画面

### ●予約一覧を表示しているとき

時刻指定予約	P.96
予約取り消し	P.100
元の画面	

- ●時刻指定予約画面を表示しているとき 元の画面
- ●ジャンル検索(検索後)画面を表示 しているとき

この番組を予約	P.92
番組内容	P.54
日付変更	P.70
元の画面	

●ジャンル検索(検索前)画面を表示 しているとき

元の画面

予約

検索

2	●2画面で見ているとき	
2画面	操作画面切換	P.63
甲	2画面終了	P.62
静止	●静止画で見ているとき	
画	静止画終了	P.48

P.48

#### ●画像一覧で表示しているとき

全画面表示	P.51
前のページ	P.51
次のページ	P.51
画像回転	P.51
スライドショー	P.51
スライド時間	P.72
SDカード終了	P.50

●全面面で表示しているとき

- 工国国でがいっていること		
前の画像	P.51	
次の画像	P.51	
画像回転	P.51	
画像一覧	P.50	
SDカード終了	P.50	

●スライドショーで表示しているとき 一時停止 P.51 再開 P.51 画像一覧 P.50 SDカード終了 P.50

## 番組表・予約

デジタル放送の番組表などの表示や、 見たい番組の検索・予約などができます。

裏番組表	P.56
番組表	P.52
ジャンル検索	P.75
予約一覧	P.100
時刻指定予約	P.96

### テレビ操作

視聴中に操作できる便利な機能です。

2画面入/切	P.62
オフタイマー	P.49
オンタイマー	P.76
消画	P.48
サービス切換	P.43
映像切換	P.78
SDカード	P.50
使う人切換	P.79
操作・報知音量	P.79

## お知らせ・情報 🕕

機器内部や放送局からのお知らせメール、 ECO モニターや B-CAS カード、アン テナ受信レベルなどの情報を表示します。

SDカード


ECOモニター	P.80
メール(内部)	P.82
メール(放送)	P.82
ボード(CS)	P.83
B-CASカード情報	P.84
アンテナ受信レベル	P.85
困ったときは	P.84

#### 設定 13

下記項目を詳細に設定することができ ます。

P.102
P.107
P.112
P.118
P.129
P.74
P.152
P.73

# 番組表を表示中に今すぐできること

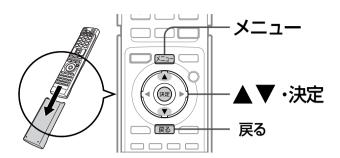

## 日付を切り換える


7日後までの番組表に直接切り換えることができます。

番組表を表示中に メニューを押す

2 「今すぐできること」が選ばれている状態で (決定) を押す



3 ▲ ▼で「日付変更」を選び、寒を押す

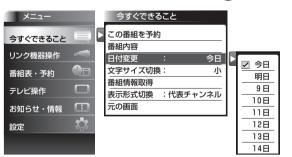

4 ▲ ▼で日付を選び、寒を押す




## 文字の大きさを切り換える

番組表の文字の大きさを変更できます。表示するチャンネル数も変わります。


番組表を表示中に メニューを押す

| 「今すぐできること」が選ばれている状態で (決定) を押す




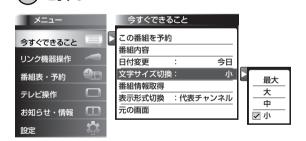

4 ▲ ▼で文字の大きさを選び、寒を押す

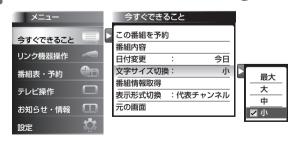

選択した文字サイズによって表示できるチャンネル数が変わります。



### 表示形式を切り換える

番組表に表示されるチャンネルを、全チャンネルか放送局 の代表チャンネルだけにするかを選ぶことができます。

## 番組表を表示中に 🗵 💷 を押す

**2** 「今すぐできること」が選ばれている状態で (決定) を押す




## 🖪 🛕 ▼で「表示形式切換」を選び、

## 寒を押す



## 4 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す

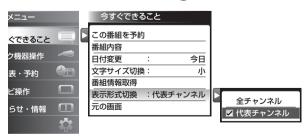

#### お知らせ

- ●常に表示させないようにするには、「メニュー」→「設定」→「初期 設定」→「チャンネル設定」→「チャンネルスキップ」 P.139 でス キップするように設定します。
- ●「表示形式切換」は、地上デジタルテレビ放送とBSデジタルテレビ放送だけで有効です。

## 地上デジタル放送の番組情報を取得する

地上デジタル放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。

次の設定を行うと、他の放送局の番組情報を取得できます。

## 番組表を表示中に 🗵 = - を押す

「今すぐできること」が選ばれている状態で


## 決定を押す


## 【 ▲ ▼で「番組情報取得」を選び、

## 寒を押す



## 4 ▲ ▼で取得期間を選び、寒寒を押す

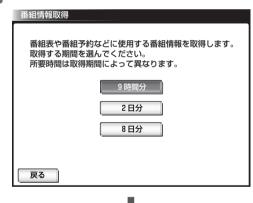

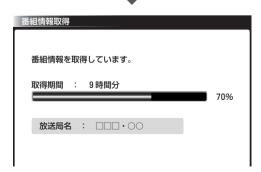

- 番組情報の取得には数分かかります。
- 取得中に 戻る を押すと、番組情報の取得を中止できます。
- 取得が完了すると「番組情報の取得が完了しました。」と表示されます。
- ●番組情報の取得にかかる時間は、情報量、受信状態により長くかかることがあります。
- ◆放送局ロゴなど一定期間でとにしか送られていない情報は、この操作を行うタイミングにより取得できない場合があります。

番組表を表示中に今すぐできること

# おすすめ音量の設定をする

CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換えたとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大きく変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。



#### お知らせ

- ●静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする 効果が強くはたらくので雑音が聞こえることがあ ります。
- ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音 量補正効果によりダイナミックレンジを圧縮する ため迫力感が弱くなります。
- ●「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽DVDなど録音レベルの大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が小さく感じることがあります。

## 【ニューを押す

| 「今すぐできること」が選ばれている状態で

念を押す

3 ▲ ▼で「おすすめ音量」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で設定を選び、歳を押す



「標準」………… 通常の使用において、聞き取りやすく自然な

効果です。


「ナイトモード」… 補正効果が強くなります。夜間など音量を絞

っているとき向きです。

「切」……… おすすめ音量がオフになります。

# SDカードのスライド時間を変更する

スライドショーで1枚の画像が表示され、次の画像に切り換わるまでの時間を変更できます。 時間は5秒、10秒、15秒、30秒、60秒から選べます。

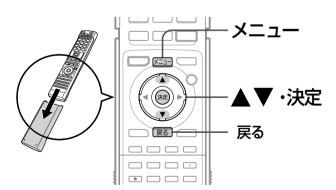

- SDカードの画像を表示中に 区コーを押す
- | 「今すぐできること」が選ばれている状態で (深)を押す
- 3 ▲ ▼で「スライド時間」を選び、歳を押す
- 4 ▲ ▼でお好みの秒数を選び、寒を押す




#### お知らせ

画像データが大きい場合、画像を表示できるように するまでの時間が長くかかりますので、設定間隔の 時間を過ぎても次の画像が表示されないことがあり ます。表示されるまでそのままお待ちください。

# 地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする

居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メール(内部)でお知らせします。この場合、以下の手順でチャンネル再設定を行ってください。

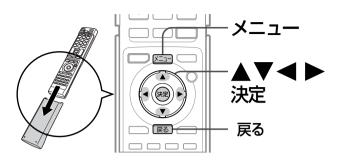

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.39 をご覧ください。

準備

**晒上を押して、地上デジタル放送を選ぶ** 

メニューを押す

2


▲ ▼で「設定」を選び、(※






【 ▲ ▼で「チャンネル再設定」を選び、


寒を押す

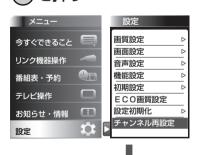

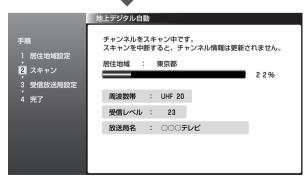


- スキャン中に **原る** を押すと、設定を中止してメニュー 画面に戻ります。
- スキャン中に <u>火ニー</u>を押すと、設定を中止してテレビ画面に戻ります。

4 登録内容を確認して、寒を押す

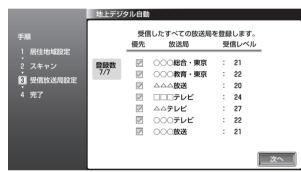

**5** 「完了」が選ばれていることを確認し、

決定を押す

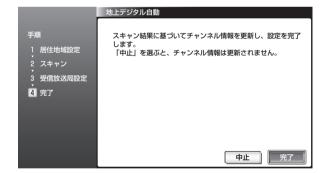


スキャンの結果を反映させない場合は、を選び、(素)を押してください。

6 メニューを押す

# ECO画質設定にする

ECO画質設定にすると、一度に「映像モード」「明るさセンサー」「視聴者設定」を、ご家庭での視聴に適した消費電力の少ない画質の設定に切り換えることができます。

省エネ効果は、ECOモニターで確認できます。 P.80

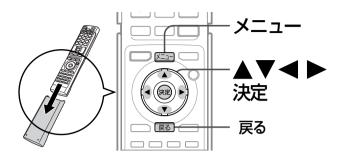

ECO画質設定を実行すると、次のような設定になります。

- ・映像モード P.59 ……スタンダード
- ・明るさセンサー P.64 …中
- · 視聴者設定 P.64 ·······標準



### 


2

### ▲ ▼で「設定」を選び、 寒を押す




▲ ▼で「ECO画質設定」を選び、



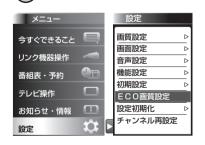


### 画面表示を確認し、 ▼ で「はい」を 選び、 ※ を押す

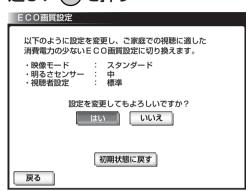

- ◆ ▼ で「はい」を選び、を押すと設定を変更しますので、十分に確認のうえ、ボタンを押してください。

## | 大学を押す

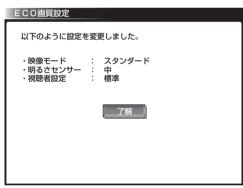

## 6 メニューを押す

### お知らせ

ECO画質設定により、バックライトでの消費電力を削減します。 ECO画質設定にすることで、工場出荷設定の状態のままでお使い になる場合と比べ、約50%消費電力が削減されます。


省エネ法に定める液晶テレビの年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測定条件において、

ECO画質設定を行ったときの消費電力:約90 W 工場出荷状態のときの消費電力:約180 W


⇒ 50% \(\disp(1-90/180) \times 100

# ジャンル別にデジタル放送の番組を探す(ジャンル検索)


EPG(電子番組表)のデータをジャンル別に検索して、番組を探すことができます。 ジャンル別に検索する範囲は、見ていた放送の種類の番組のみです。

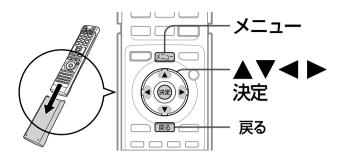

【ニューを押す

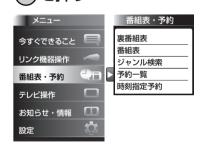

3 ▲ ▼で「ジャンル検索」を選び、 <sup>(実)</sup>を押す

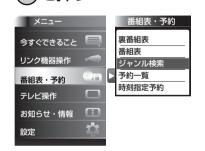

4 ▲ ▼で画面左の大ジャンルを選ぶ



### さらに絞り込む場合

ジャンルを絞り込む必要がない場合は、手順 6 に進んでください。

**5** ▶でカー

▼でカーソルを画面右に移動し、

▲ ▼で小ジャンルを選ぶ



6 寒を押す

見ていた放送(BSデジタル放送を受信中ならBSデジタル放送)のジャンル検索画面が表示されます。



■ 番組の詳しい情報を知りたいときは

番組内容を押す

- 7 ▲ ▼で番組を選び、寒を押す
  - ●現在放送中の番組を選んだときは、 チャンネルが、選んだ番組に切り換わります。
  - まだ放送が始まっていない番組を選んだときは、 その番組の「番組内容」が表示されます。▶2.54
  - 条件を変えて、もう一度検索するときは
    - ◀または 戻る を押す


### お知らせ

ジャンル検索後の画面から、視聴予約や録画予約ができます。 くわしくは ■P.92 をご覧ください。

# オンタイマーで自動的に電源を入れる

自動的に本機の電源を入れることができます。

また、オンタイマーを使う曜日と時刻や、電源が入ったときに選ばれるチャンネルと音量を設定できます。

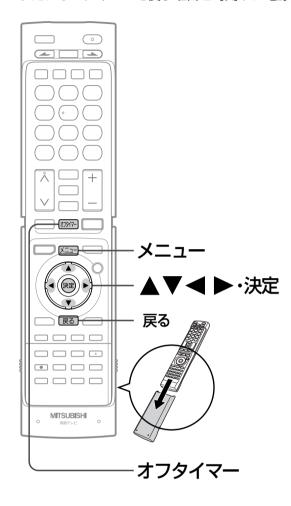

### お知らせ

◆オンタイマーを利用するためには、デジタル放送の受信が必要です。

時刻情報をデジタル放送から取得しますので、アナログ放送のみの受信ではオンタイマーを利用することはできません。

- ◆オンタイマーを設定後は、主電源を切らないでください。電源を切るときはリモコンまたは本体右側面の電源ボタンを押してください。
- オンタイマーで電源が入ったあとは、手順 9 で 設定された時間を経過すると、自動的に電源が切 れます。
- 2画面表示中や静止画表示中は、オンタイマーを 設定できません。
- ◆オンタイマーを利用されるときは、主電源を「入」 にしてください。

### メニュー を押す

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「オンタイマー」を選び、寒を押す



4 ▼で「入」を選び、寒を押す



- オンタイマーを使う曜日、時刻、チャンネル、音量など、オンタイマーの内容を変更する場合は、手順 5 へ進みます。
- ◆オンタイマーの内容に変更がない場合は、手順 10 へ進みます。
- オンタイマーを使わない場合は、で「切」を選び、を押したあと、手順 10 へ進みます。
- 「オンタイマー 切」では手順 **5** ~ **9** の内容を変更することができません。

次ページへつづく

## **る** オンタイマーを使う曜日を選ぶ

- ① 「曜日」が選ばれている状態で、 寒寒を押す
- ② ▲ ▼でオンタイマーを使う曜日を選び、 ☞ を 押す
  - 工場出荷時は「毎日」が選ばれています。



## 電源「入」にする時刻を選ぶ

- ① ▶でカーソルを「時刻」へ動かし、寒を押す
- ② ▲ ▼ ▶ で時刻を選び、寒 を押す
  - ●工場出荷時は「AM7時00分」が選ばれています。



## 7 放送波とチャンネルを選ぶ

- でカーソルを「チャンネル」へ動かし、
   押す
- ② ▲ ▼で放送波を選び、▶を押す
  - 敢送波無効設定されている放送波は選べません。
- ③ ▲ ▼でチャンネルを選び、寒を押す



## 音量を選ぶ

- ① ▶でカーソルを「音量」へ動かし、寒を押す
- ② ▲ ▼で音量を選び、寒を押す
  - ●工場出荷時は、オンタイマー画面を表示したときの音量が選ばれています。



## 9 自動で電源「切」にするまでの時間を選ぶ

オンタイマーで電源「入」になったあとは、安全のため、自動でオフタイマー P.49 が設定された状態になります。電源「入」になってから何分後に自動で電源「切」にするかを設定してください。

- 下カーソルを「自動電源オフ」へ動かし、
   を押す
- ② ▲ ▼で自動で電源「切」にするまでの時間を 選び、選び、乗を押す
  - ▼工場出荷時は「30分後」が選ばれています。



●「自動電源オフ」にしたくない場合は、オンタイマーで電 源「入」になったあと、オフタイマーを解除してください。

### 〈オフタイマー解除のしかた〉

- ① [オフタイマ-] を押す
- ② 初州 をくり返し押して「切」を選ぶまたは、 ▲ ▼で「切」を選び、 乗を押す


## | 戻るを押す

### お知らせ

予約と重複したときは、予約が優先されます。予約されたチャンネルが選局されます。

# チャンネル内の映像を切り換える(映像切換)

ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチャンネルで放送している別の番組に切り換えたりできます。

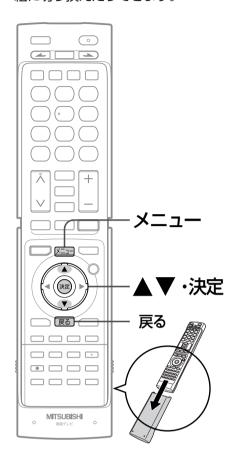

### お知らせ

- ▼ルチビュー放送とは ひとつの番組で別の映像や違う角度からなど、最 大3つの映像を同時に楽しめる放送です。
- マルチビュー放送や、他の映像信号がない場合は、 映像は切り換わりません。






デジタル放送を見ているときに


2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す




3 ▲ ▼で「映像切換」を選び、寒を押す

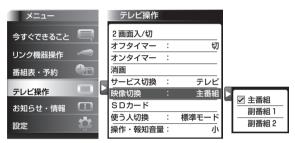

4 ▲ ▼で映像の種類を選び、寒寒を押す

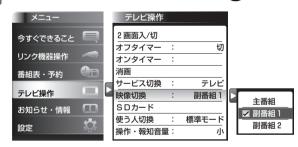


切り換わる映像の種類は、番組によって異なります。 たとえば、主番組と副番組1、副番組2が放送されているマルチビュー放送の場合では、次のように切り換わります。



# 使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換)

本機を使用する人に適した設定に一括で切り換えることができます。 設定は3つのモードから選べます。

それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することもできます。 P.127

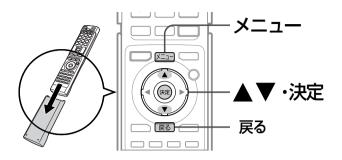

## 3つのモードと工場出荷時の設定内容

項目	工場出荷時の設定						
块口 	標準モード	家庭モード1	家庭モード2				
視聴者設定	切	シニア	ジュニア				
声ハッキリ	切	入	切				
自動読み上げ	切	入	切				
操作音・報知音	小	標準	切				
リモコンキーロック	すべてしない	すべてしない	すべてしない				

### お知らせ

それぞれのモードの設定内容の変更方法については、**P.127**をご覧ください。



- 2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒
- 3 ▲ ▼で「使う人切換」を選び、 定を押す




4 ▲ ▼でお好みのモードを選び、寒を押す



# 操作音などの報知音量の設定をする

操作音などの報知音の大きさを調整できます。 音量は3段階から選べます。

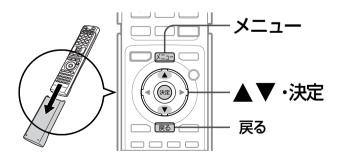


#### お知らせ

- デジタル放送、HDMI入力、SDカード表示のと きに報知音を鳴らすことができます。
- 2画面の場合は、「操作中」表示のある画面がデジタル放送、HDMI入力のときに報知音を鳴らすことができます。
- ●「メニュー」→「今すぐできること」(または「設定」) →「音声設定」の「操作・報知音量」でも設定を切り 換えることができます。メニューについては、 ■P.68 をご覧ください。




- 2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す
- 3 ▲ ▼で「操作・報知音量」を選び、寒を押す
- 4 ▲ ▼でお好みの音量を選び、寒を押す

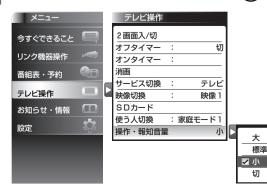

# 電力・電気代・CO2排出の累積削減量を確認する

ECOモニター画面では、ご使用を開始されてからの電力・CO2排出の削減量や電気代の節約量を確認することができます。 「明るさセンサー」と「視聴者設定」が「切」以外の設定になっているときだけ表示されます。省エネの目安として参考にして ください。

また、リセットできますので、月々の節約量をチェックする、といった使いかたもできます。 電力単価、CO2排出原単位はご契約の電力会社に合わせて設定を変更することができます。

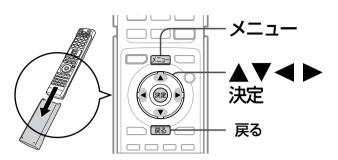

### お知らせ


- 電力·CO2排出の削減量や電気代の節約量は目安として表示します。
- ●電気代は消費電力と電気代の単価を元に算出していますが、電気代の単価は電力会社の契約によって異なります。 で契約の電気代の単価については、電力会社にご確認ください。 本機に設定されている電気代の単価を変更する場合は、 ■P.81 ■ 手順 ③ 「電力単価」で変更してください。
- CO2排出量は消費電力とCO2排出原単位を元に算出していますが、CO2排出原単位は電力会社によって異なります。 CO2排出原単位については、ご契約の電力会社にご確認ください。 本機に設定されているCO2排出原単位を変更する場合は、 P.31 手順 10 「CO2排出原単位」で変更してください。

# 

▲ ▼ で「お知らせ・情報」を選び、 <sup>乗</sup>を押す



**▲** ▼ で「ECOモニター」を選び、 <sup>(実)</sup>を押す

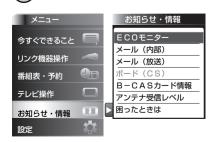

## 4 内容を確認する




- 累積値をリセットする場合は、手順 5 へ進みます。
- ●電力会社との契約内容にあわせて電気代の単価やCO2排出原単位を変更する場合は、手順 Zへ進みます。
- そのまま終了する場合は、手順 11 へ進みます。


### 累積値をリセットする場合

◀ ▶で「累積リセット」を選び、

寒を押す

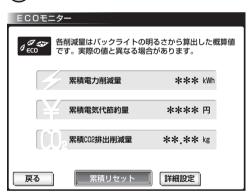

6 ◀ ▶で「はい」を選び、®を押す

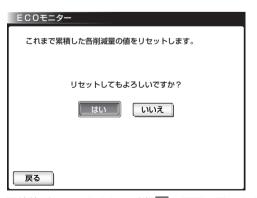

累積値がリセットされ、手順 4 の画面に戻ります。

### 画面表示の有無と、電力単価やCO2排出原単位を 変更する場合

◀ ▶ で「詳細設定」を選び、(寒)を押す






## 画面表示の有無を設定する


画面表示 P.46 にECOメーター、消費電力メーターを表示 するかどうかを設定します。

- ① ◀ ▶で「入」または「切」を選び、(※)を押す
  - ●「入」にすると、画面表示を出したときにECOメーター または消費電力メーターが表示されます。

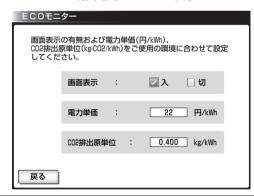


## ■ 電気代の単価を変更する

- ① ▼で「電力単価」を選び、(※)を押す
- ② ▲ ▼で1時間あたりの電気料金を選び、(※)を 押す
  - 工場出荷時は「22円/kWh」に設定されています。

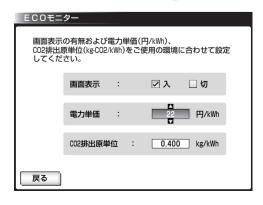

## 【●】CO2排出原単位を変更する

- ▼で「CO2排出原単位」を選び、
- ② ▲ ▼ でCO2排出原単位を選び、 ※ を押す
  - 工場出荷時は「0.400kg/kWh」に設定されています。

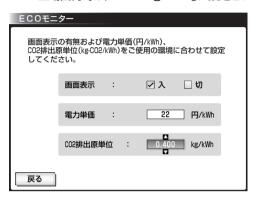

## メニュー を押す

#### お知らせ

- ●「明るさセンサー」と「視聴者設定」が共に「切」のとき、ECOモニ ターは表示されません。
- 累積電力削減量は、バックライトでの消費電力削減量の累積で す。ECOメーター P.47 の葉っぱマークが現れている間(省エ ネ効果のある設定\*になっている間)、削減された電力を加算し ていきます。

バックライトでの消費電力削減量は、工場出荷設定のまま(最も バックライトが明るい状態)のバックライトでの消費電力から、

・省エネ効果のある設定\*にする

ことによりバックライトの明るさを抑えたときのバックライト での消費電力を引いたものです。

\*:省エネ効果のある設定とは、「明るさセンサー」、「視聴者設 定」が「切」以外の設定を言います。 P.47

省エネ効果のある設定中では、

- ·「バックライト」P.104 を調整する(映像モードを切り換え ても「バックライト」の値は変わります)
- ・「電力量節約」P.119 を「入」にする

ことによるバックライトでの消費電力削減量も加算されます。

● ECOモニター表示内容の一例として、省エネ法に定める液晶テレビ の年間消費電力量測定における「節電機能による低減消費電力」の測 定条件で、1日4.5時間、1年間使用時に「ECO画質設定」 P.74 を行った場合、ECOモニター表示値は次のようになります。 「消費電力の削減量 約90 W(=約180 W-約90 W P.74 )× 4.5 h×365 \(\displaystyle 148 kWh\)

累積電力削減量 約148 kWh

累積電気代節約量 約3256 円 (電力単価=22 円/kWh) 累積CO2排出削減量 約59.20 kg(排出原単位=0.4 kg/kWh)


- ■累積電力削減量は、バックライトの明るさからの算出値です。 実際のテレビ全体の消費電力の差分と数値は異なります。
- ●表示される電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なる ため、公的な取引に用いることはできません。
- 消費電力メーターの表示の有無を設定するときは、「明るさセン サー」または「視聴者設定」を「切」以外の設定にする P.64 と、 「メニュー」→「お知らせ・情報」→「ECOモニター」が選択できる ようになります。設定が終わったら「明るさセンサー」 または「視聴者設定」を元に戻します。

# メール(内部/放送)を読む

メール(内部)は、予約に失敗したり通信に異常が発生したりした場合に、本機から送られるメッセージです。


メール(放送)は、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。

本機の電源を「入」にしたとき、または画面表示を出したときに「 ▼ 未読あり」が表示された場合は、まだ読んでいない(未 読)メールがありますので、以下の手順でメールの内容を確認してください。

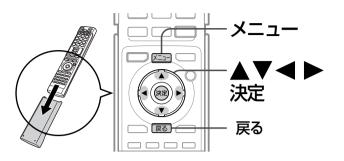

メニューを押す

▼で「お知らせ・情報」を選び、 寒を押す

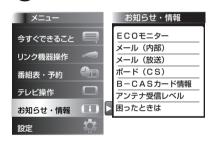

【3】▲ ▼で「メール(内部)」または 「メール(放送)」を選び、 🙊 を押す



### お知らせ

- メール(内部)は
  - ・10通まで表示できます。
  - ・10通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削 除されます。
  - ・内部メールは、電話回線を使用して異常があったときや、予 約が失敗したときなどに送られてくる重要な情報です。内部 メールの内容は、必ずご確認ください。
- ●メール(放送)は
  - ・31通まで表示できます。
  - ・31通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削 除されます。

### 、▼ で読みたいメールを選び、

決定を押す



既読メールか未読メールかは、メール画面のアイコンで確認 できます。

未読メール




既読メール

■ メール画面の続きがあるときは

▲ ▼ でスクロールする

内容を確認する

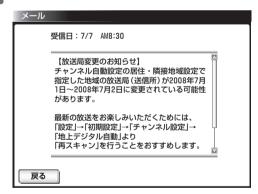

- メール本文の続きがあるときは
  - ▲ ▼ でスクロールする
- 他のメールを読みたいときは

戻るを押す

読み終わったら、


以ニューを押す

### (お知らせ)

メール(放送)には、チャンネル再設定が必要となる内容のものも あります。チャンネル再設定については P.135 をご覧ください。

# 放送局からのお知らせ(ボード)を読む

ボードとは、110度CSデジタル放送を受信している場合のみ送られてくるメッセージです。 以下の手順でボードの内容を確認してください。

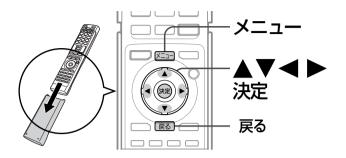


- **2** ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 (無)を押す



**3** ▲ ▼で「ボード(CS)」を選び、 <sup>無定</sup>を押す





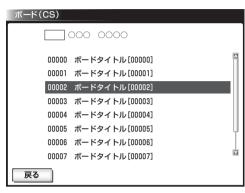


ボード画面の続きがあるときは▲ ▼ でスクロールする

### お知らせ


ボードは最大50個まで表示できます。

5 内容を確認する

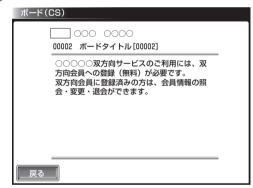

- ボード本文の続きがあるときは
  - ▲ ▼ でスクロールする
- 他のボードを読みたいときは 「戻る」を押す
- 請み終わったら、 メニューを押す

# B-CASカード情報と 困ったときの問い合わせ先を確認する

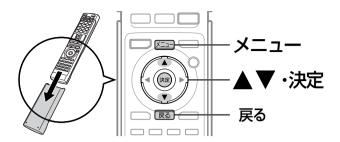




B-CASカードのカード識別、カードID、グループIDを確認できます。

**2** ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 <sup>注記</sup>を押す



▲ ▼で「B-CASカード情報」を選び、
 <sup>(乗)</sup>を押す

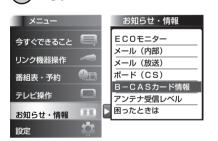

4 情報を確認する




**5** 確認したら、<a>区</a>
<a>区</a>

# 困ったときの問い合わせ先を確認する

「お客さま相談センター」の電話番号を表示します。

【ニューを押す

**2** ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 <sup>(全)</sup>を押す

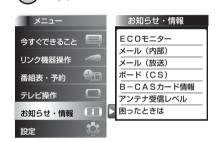


【3】▲ ▼で「困ったときは」を選び、

(決定)を押す



4 問い合わせ先を確認する

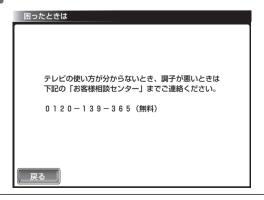


5 確認したら、∑ニューを押す

# デジタル放送の受信状況を確認する(アンテナ受信レベル)

デジタル放送視聴中に画質が低下したとき、番組情報が取れないときなどは、受信状況を確認することができます。 受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。

#### お知らせ


受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 2155 へお問合わせください。

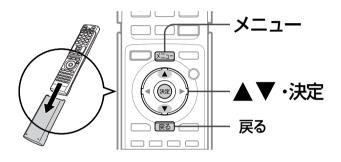

【 ※ニューを押す

▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 ※②を押す



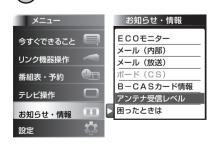

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」 P.39 をご覧ください。


# 4 受信レベルを確認する

地上デジタル放送の場合



安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安です。

### BS・110度CSデジタル放送の場合

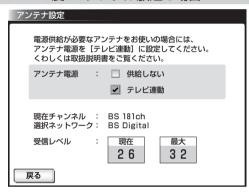

#### 最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、アンテナを動かしてください。

#### 現在

この値が「最大」の値に近づくように、 アンテナを動かします。



#### お知らせ

アンテナ電源についてはP.142をご覧ください。



### お知らせ

受信レベルが低い状態でご覧になっている場合、天候や近隣の環境(建物の建築、緑地の伐採、中継アンテナの増設など)により 受信状態が悪化し、映像が乱れたり映らなくなることがあります。

# リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]


リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

リアリンク対応機器( ▼REALINK ロゴマークのあるブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーなど)を本機のHDMI入力に接続すると、本機のリモコンで接続機器の主な操作(再生など)ができます。リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。(仕様は予告なく変更することがあります。)

### ■ 本機でリアリンク機能を使うには、次の設定になっていることが必要です。

本 機 …「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。 くわしくは **2.124** をご覧ください。

「接続機器 □・・・接続機器側もリンク使用可能な設定にします。くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

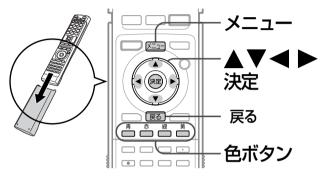

### お知らせ

- 次のような場合は、「リンク機器操作」のサブメニューは選べません。
  - · 2画面表示中 P.62
  - ·静止画表示中 P.48
  - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」 で「リンク制御」が「切」に設定されているとき P124
  - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク対応機器の操作に使える本機のリモコン ボタンとはたらきは、下表のようになります。

本機の リモコン ボタン	操作パネル 表示中	操作パネル 非表示中
	再生	上
▼	停止	下
<b>•</b>	早送り	右
◀	早戻し	左
戻る	操作パネル終了	戻る
決定	_	決定
青	一時停止	青
赤	録画停止	赤
緑	戻し方向へスキップ	緑
黄	送り方向へスキップ	黄


#### **電 お願い!**

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 [2.124] を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。


# リアリンク対応機器の操作のしかた

## メニューを押す

## 2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、寒を押す

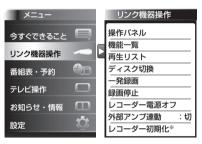

## 【 ▲ ▼で操作したい項目を選び、∞を押す

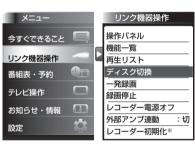

※2008年以降発売のリア リンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009 年10月現在)をご使用の 場合は、「レコーダー初期 化」も表示されます。

操作パネル …………操作パネルを表示して、本機のリモコンで接続機器の再生などをします。

P.66

機能一覧 ………接続機器の設定などを行う画面が表示

されます。

再生リスト ……・・・・・・・レコーダーの「再生リスト画面」を表示

します。 P.65

ディスク切換 ……・・・接続機器が複数の記録媒体を持つ場合、

再生や録画をする媒体を切り換えます。

一発録画 ………視聴中のデジタル放送を今すぐ録画開

始します。 P.88

録画停止 ······一発録画を停止します。 ₽.88 ▶


レコーダー電源オフ …本機のリモコンで接続機器の電源を切ります。 ■P.87

外部アンプ連動 ……・本機のリモコンで、対応するAVアンプの音量を調節できます。 ■P.87

**レコーダー初期化**\*・・・・レコーダーの「らくらく設定画面」を表示します。

4

本機のリモコンで操作する

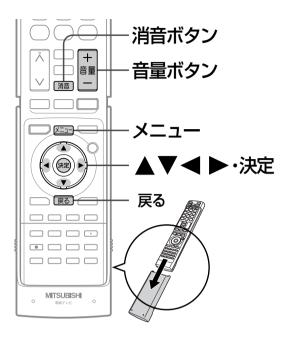


例: HDMIで接続したリアリンク対応レコーダーの電源 を切る

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、

決定を押す

念を押す

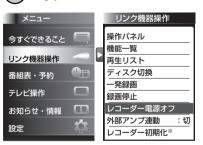

※2008年以降発売 のリアリンク対応機 器(DVR-DS120を 除く:2009年10 月現在)をご使用の 場合は、「レコーダー 初期化」も表示され ます。

リアリンク対応レコーダーの電源が「切」になります。

### お知らせ

- 次のような場合は、「リンク機器操作」のサブメニューは選べません。
  - · 2画面表示中 P.62
  - ·静止画表示中 P.48
  - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」が「切」に設定されているとき P.124
  - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

例: HDMIで接続したHDMIコントロール対応AVアンブ の音量を調節する

【ニューを押す

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、

寒を押す

【 ▲ ▼で「外部アンプ連動」を選び、

寒を押す




※2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合は、「レコーダー初期化」も表示されます。

## 4 ▲ ▼で「入」を選ぶ



「入」で本機は消音され、AVアンプの電源が「入」になり、 本機のリモコンで音量を調節できるようになります。




#### お知らせ

- ●外部アンプ連動「入」にすると、以降、本機の電源と連動してアンプの電源が立ち上がります。
  - アンプに電源が入ると本機の音声は消音されます。
  - これらが基本的な動作ですが、接続される製品により動作は異なります。
- 音量 + を押した直後に「アンプ音量 +」(または )の表示が 出ることがあります。
- 音量 十 ー を押し続けて音量調整すると画面表示の数字が変わらないまま音量が変わる場合があります。ボタンを放すと表示がかわりそのときの音量が表示されます。
- ◆本機でヘッドホンをご使用中は、外部アンプからは本機の音は 出ません。

# デジタル放送を一発録画で録る [リアリンク(REALINK)を使って録る]

一発録画とは、リアリンク機能を使って、テレビから簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能です。 視聴中のデジタル放送を今すぐ録画したいときに便利です。

(本機に接続したリアリンク対応レコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

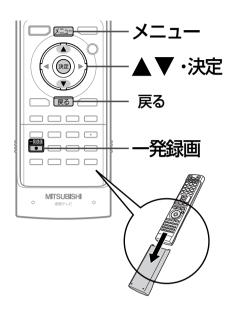

### お知らせ

- リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。 リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。 仕様は予告なく変更することがあります。
- デジタル放送をご覧になるときは、「一発録画」機能をいつでも、すぐにご利用いただけるように、リアリンク対応レコーダーの電源を「入」にしておくことをおすすめします。
   「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「テレビ電源入連動」と「テレビ電源切連動」を「入」にしておくと便利です。
- ◆本機のチューナーでデジタル放送を見ているときは、視聴中のデジタル放送の番組データをレコーダーに送り、レコーダーでチャンネルを切り換えて録画します。
- レコーダー側のチューナー(HDMI1〜HDMI3)でデジタル 放送を見ているときは、レコーダーが選局している番組をそのまま録画します。レコーダーの録画ボタンを押した場合と同じ動作となり、録画停止をするまで最長8時間録画を継続します。
- ●録画モード(画質)は、レコーダー側で設定されているモードに なります。くわしくは、レコーダーの取扱説明書をご覧くださ い。
- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と 認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接 続機器側の操作の一部(一発録画など)ができることがありま すが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク機能を使用するときは接続機器側もリンク使用可能な設定にします。設定方法は接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。レコーダー購入直後などはレコーダーの番組表が利用できるように番組データを受信してからご使用ください。
- ●録画時の字幕、イベントリレー、音声切換は録画機器側の設定によります。
- 契約が必要なチャンネルの番組を一発録画するときは、録画 機器に契約済みのB-CASカードが入っていることを確認し てください。

### リアリンク対応のレコーダーで録る

レコーダーがデジタルチューナー内蔵の場合、レコーダー 側のデジタルチューナーを使って簡単にデジタル放送を録 画することができます。



# −飛録画を押す

### またはメニューから「一発録画」を選ぶ

メニューからの選びかた

- ① メニューを押す
- ② ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、寒を押す
- ③ ▲ ▼で「一発録画」を選び、寒 を押す

画面に「この番組の録画が開始されました」の表示が出て、録 画を開始します。

レコーダーが電源「切」の状態でも自動で電源が「入」になり録画が始まります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合、一発録画中の番組が終了すると自動的に録画を停止します。レコーダーの電源を「入」にして録画を始めた場合、録画停止後自動的に電源「切」にします。

### 録画を停止したいときは

2

### ◯ニューを押す

3

### ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、

寒を押す



リンク機器操作
操作パネル
機能一覧
再生リスト
ディスク切換
一発録画
録画停止
レコーダー電源オフ
外部アンプ連動 : 切
レコーダー初期化※

# 4 ▲ ▼でla

### ▲ ▼で「録画停止」を選び、寒を押す



※2008年以降発売 のリアリンク対応機 器(DVR-DS120を 除く:2009年10 月現在)をご使用の 場合は、「レコーダー 初期化」も表示され ます。

録画を停止します。

● 「操作パネル」を表示させて、停止させることもできます。 くわしくは ■2.66 をご覧ください。

# 視聴予約と録画予約について

本機では、デジタル放送の視聴予約と録画予約ができます。

### 視聴予約

番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約したチャンネルに切り換えます。

見逃したくない番組があるときに設定しておくと 便利です。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、視聴予約は実行されません。

本機の電源が「切」(待機状態)でも、自動で本機の電源が「入」になり、画面に「このまま視聴するときは、電源以外のボタンを押してください」と表示されます。この間に何も操作がないと、15分後に自動で本機の電源が切れます。何か操作をして15分以上視聴を続けると、予約番組終了後も本機の電源は切れません。

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないことがあります。

### 録画予約

「リンク録画」と「放送出力録画」の2種類あります。 (本機のみでは録画できません。)

### リンク録画

HDMI入力端子に接続したリアリンク対応レコーダーに録画予約する機能です。

### 放送出力録画

番組開始時刻の数十秒前から、予約したチャンネルの映像と音声をデジタル放送出力端子から出力します。画面も予約したチャンネルの映像に切り換わります。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、録画予約は実行されません。

放送出力録画予約する場合は、レコーダー側でも予約設定をしてください。

リアリンクを使って本機で録画予約する場合は、レコーダー (ビデオやDVDレコーダー)側の予約設定は不要です。

### お知らせ

● 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

●「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組 P.172 の録画について リンク録画ではレコーダーでのダビング10動作となります。 (ただし、デジタル放送番組によってはダビング10動作になら ない場合もあります。)

放送出力録画ではレコーダーへ1回だけ録画することができます。(ビデオへの録画を除く)

### 重複した予約の優先順位について

### リアリンクを使わない予約の場合


※リアリンクによる予約の場合はレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

### ■ 放送時間が重なったり連続しているときは

先に始まる番組が優先されます。

後から始まる番組は、先に始まった番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され、それに対応する設定 P.150 の場合で、結果的に予約が重なってしまった場合も同じです。

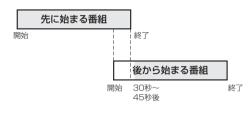


部分は録画されません。

### ■ 開始時刻が同じときは

次の優先順位で予約されます。

- ・番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。
- ・指定日予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BS、地上デジタルの順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BSデジタル放送の場合は、3桁番号の小さい方が優先されます。
- ・地上デジタル放送の場合は、「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタルチャンネルスキップ」 [P.139] において上に表示されるチャンネルが優先されます。

優先された予約が終了したときに、まだ他方の予約が放送時間内であった場合は、先に予約されていた番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。




部分は録画されません。

# 録画予約の前に

本機に接続したビデオやDVDレコーダーなどを使って、デジタル放送を録画予約できます。 予約の手順は、レコーダーとの接続方法によって異なります。

### A リアリンクで録画予約するとき

リアリンク対応レコーダーの録画予約を、本機の予約登録画面を使ってします。レコーダーのHDD(ハードディスク)に録画されます。

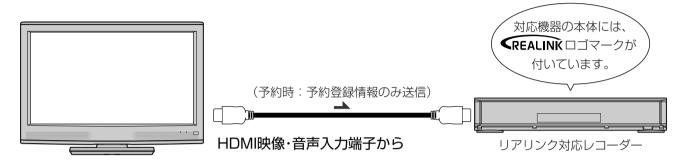

### 号 お願い!

- リアリンクで録画予約するためには、事前に次の接続と設 定が必要です。
  - ・本機とリアリンク対応レコーダーをHDMIケーブル(市販品)で接続してください。 **P.26**
  - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいてください。 P124
  - ・レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にしておい てください。また、デジタル放送を受信できるようにア

ンテナ接続などの準備も必要です。くわしくはレコーダ 一の取扱説明書をご覧ください。


●2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合は、録画予約時に予約の重複、HDD残量が少ない、などをお知らせします。 リアリンクを使って本機から録画予約した番組も本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができます。

それ以外の機器の場合は、レコーダーの予約一覧画面で確認してください。

### B リアリンクを使わずに録画予約するとき

予約した時刻に合わせて、レコーダー側でも録画予約が必要です。

録画機器側は、本機のデジタル放送出力と接続した外部入力を録画するように設定してください。

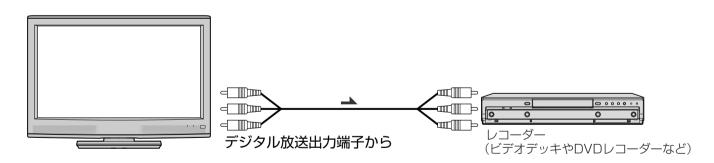

### **号** お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- レコーダーは、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、 入力や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使っ て電源を切ってください。

### お知らせ

- ●ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- データ放送は録画できません。
- 二ヵ国語のデジタル放送を予約録画中は本機のスピーカー から主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」 に切り換えることができません。

#### 次ページへつづく

### 録画予約に関するご注意

録画予約するときは、以下の点にご注意ください。

### ▲ B の接続のとき(共通)

- 本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。
- ●予約した時刻が重なっていると正しく録画/視聴できません。 **P.89**
- ●DVDレコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

### A の接続のとき

- レコーダーの電源が「切」のときでも「入」にして設定できます。
- ●2007年以前発売のリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2009年10月現在)のとき、予約内容はレコーダー側で確認してください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)のとき、予約内容は本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができますが、レコーダー側で予約した内容は反映されませんので、レコーダー側で確認してください。

- ●録画時の字幕、イベントリレー、音声切換は録画機器側の設定によります。一発録画のときも同様です。
- ●契約が必要なチャンネルの番組を予約録画するときは、録画機器に契約済みのB-CASカードが入っていることを確認してください。一発録画のときも同様です。


#### ② の接続のとき

- ●番組表やジャンル検索からの予約は1週間先まで予約できます。 P.94
- 時刻指定予約は31日先まで予約できます。 P.98
- ●番組表やジャンル検索からの予約と時刻指定予約を合わせて15件まで予約できます。■P.94→
- 予約内容を確認できます。 P.100
- ●未契約のチャンネルは、録画できません。
- ●コピープロテクションにより、番組によっては録画ができない場合があります。
- ●字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行ってください。**₽.57**
- ●前の番組が延長される可能性がある場合は、「予約変更自動追従」で放送時間の変更に対応するかどうか設定してください。▶2.150

# 番組表やジャンル検索から予約する

番組表やジャンル検索からデジタル放送の番組を選んで、録画予約や視聴予約ができます。 (「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

くり返し予約(毎日や毎週の予約)は、時刻指定予約 PP96 で行います。

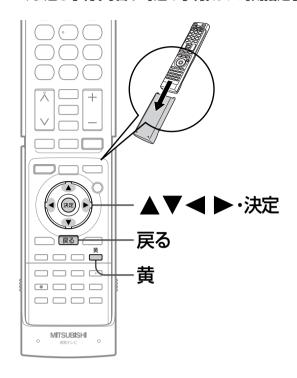

### お知らせ

- リンク録画予約のあとは、念のためレコーダー側の「予約一覧」画面で予約内容を確認してください。 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご 使用の場合、本機の「予約一覧」画面で本機から予約 した内容の確認や取り消しができます。 ▶100
- レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。レコーダー購入直後などはレコーダーの番組表が利用できるように番組データを受信してからで使用ください。
- 「今すぐできること」でも予約できます。
   番組表やジャンル検索画面を表示中に、「メニュー」
   →「今すぐできること」から「この番組を予約」を選び決定ボタンを押したあと、手順 3 から手順 5 を行ってください。
- 読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

### 竭 お願い!

予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録画できません。 P.89

予約が重複または連続していないかの確認は、レコーダー側の「予約一覧」画面で確認してください。 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で確認できます。レコーダー側で予約された番組との重複・連続の確認はレコーダー側の「予約一覧」画面で行ってく 例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合

準備

番組表 P.52 または

ジャンル検索(検索後)画面 P.75 を表示する


■ ▲ ▼ ■ 下録画したい番組を選んで、

炭を押す



その番組の「番組内容画面」が表示されます。

2 「予約」が選ばれている状態で、寒を押す

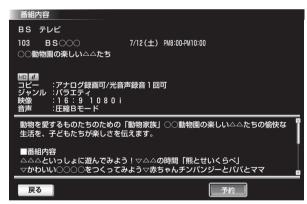


- 黄を押すと、次の内容を読み上げます。
  - ■放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
  - 2詳細な番組内容

    - ・②を読み上げ中に 黄を押すと、次の項目を読み上げます。最後の項目を読み上げ中に 黄を押すと、読み上げを終了します。


#### 次ページへつづく

ださい。

# 3 ▼で「リンク録画」を選び、寒を押す

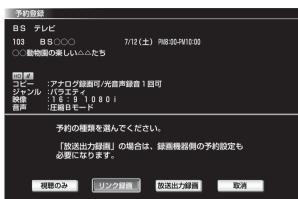


4. 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す

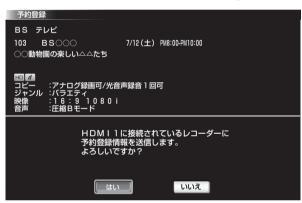

レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

## 5 下の画面が表示されたら、∞を押す

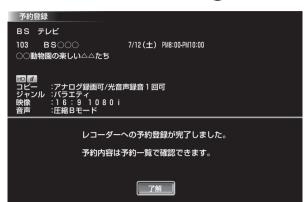

予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻り ます。

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)では次のようにレコーダーの状況をお知らせします。

■「予約が重複しています。」と表示された ときは


正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコー ダー側の「予約一覧」画面で行ってください。

■「レコーダーの容量が少なくなっています。」と表示されたときは

レコーダーの「再生リスト」から視聴済み番組 などを削除してください。

6 戻るを押す

# 番組表やジャンル検索から予約する(つづき)

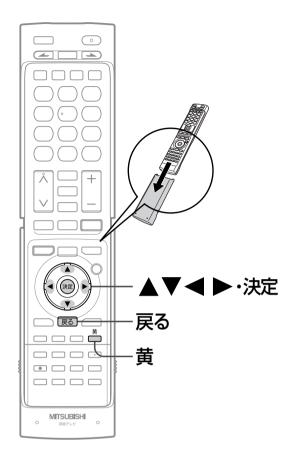

#### 喝 お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでく
- ●予約が時間的に重なっていると、正しく番組を録 画/視聴できません。 P.89

「予約が重複しています」と表示された場合は、予約 したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してくださ (1)<sub>o</sub> P.100

#### お知らせ

- 1週間先までの番組を選んで、最大15件まで(時刻 指定予約 P.98 を含む)予約できます。
- ●読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

例:リアリンクに対応していないレコーダーで録画する場合 (または視聴予約する場合)

準備 番組表 P.52 または


ジャンル検索(検索後)画面 P.75 を表示する

寒を押す



その番組の「番組内容画面」が表示されます。

「予約」が選ばれている状態で、(衆)を押す

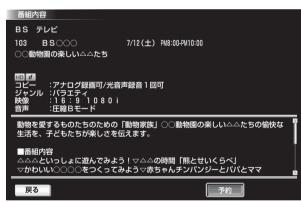


- 黄を押すと、次の内容を読み上げます。
  - ❶放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
  - 2詳細な番組内容

    - 後の項目を読み上げ中にした。たか上げを終了します。
- 視聴年齢制限のある番組を選んだときは
  - (1)~(10)で暗証番号の入力が必要です。P.121
- 予約が時間的に重なっているときは 「予約が重複しています」と表示されます。
  - ▼で「予約する」を選び、(※2)を押して予約したあとで、

「予約一覧」画面を見て確認してください。P.100

次ページへつづく

# 3 ▼で「放送出力録画」を選び、寒を押す

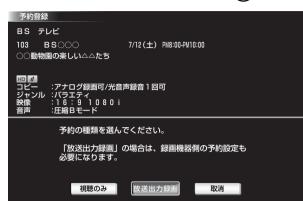

手順 6 の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げる内容は、放送局名、番組名、放送日、開始・終了時刻です。

### ■ 視聴予約するときは

◀ ▶で「視聴のみ」を選び、(練)を押す

すでに始まっている番組を視聴予約した場合は、その番組に切り換わります。

まだ始まっていない番組を視聴予約した場合は、手順 4 へ進みます。

### 映像や音声が2種類以上ある番組を録画予約する場合

映像と音声が 1 種類の場合は、手順  $4\sim5$  の画面は表示されません。手順 6 に進んでください。


# 4

### ▲ ▼ ◀ ▶ で映像や音声の種類を


選び、寒を押す



# **5** ▶で「確定」を選び、寒寒を押す

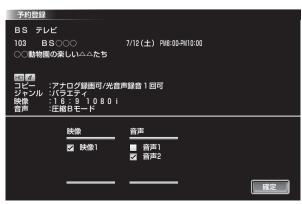

## 6 下の画面が表示されたら、☆を押す

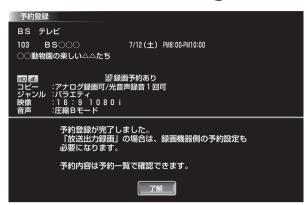

予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻り ます。

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

# 7 戻るを押す

### ■ 録画機器の予約設定をする

◆本機のデジタル放送出力と接続した外部入力を録画するようになっているか確認してください。

### 予約した時刻になると

### ■ 放送出力録画予約の場合

デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の約45秒前になると予約したチャンネルに切り換わり、約10秒前から予約した番組が終了するまではチャンネルを切り換えられなくなります。録画を中断してチャンネルを切り換える方法については、「予約録画を解除して別の番組を見る」をご覧ください。 P.99

録画が終了すると、本機の電源は録画開始前の状態になります。

レコーダー側でも予約設定をしてください。

#### ■ 視聴予約の場合

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切り換わります。


リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に本機の電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボタンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に本機の電源が切れます。

#### お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 (待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作 をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ とがあります。

# 時刻を指定して予約する(時刻指定予約)

時刻とチャンネルを指定して、デジタル放送の番組を録画予約や視聴予約ができます。 (「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

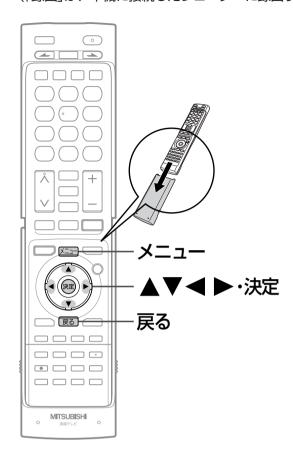

例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合

準備 予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40

メニューを押す

▼で「番組表・予約」を選び、 寒 を押す




▲ ▼で「時刻指定予約」を選び、 寒を押す



▲ ▼ でチャンネルを選び、(※)を押す



▲ ▼で予約日を選ぶ

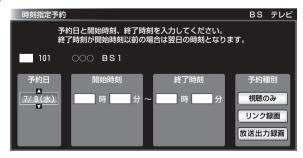

■ 定期的に録画予約したいときは 一旦予約を完了し、レコーダー側の予約一覧から行って ください。

# お知らせ

- 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが 正しく予約できないことがあります。
- 予約登録完了後、レコーダー側の「予約一覧」画面で 正しく予約できているかどうかを確認してください。 予約の変更や取り消しもレコーダー側の「予約一覧」 画面で行ってください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご 使用の場合、本機の「予約一覧」画面で本機から予約 した内容の確認や取り消しができます。 P.100

次ページへつづく

### 6 ▶でカーソルを動かし、▲ ▼で 「開始時刻」と「終了時刻」を選ぶ



プ ► でカーソルを「予約種別」へ動かし、▲ ▼ で「リンク録画」を選び、(※)を押す



8 「はい」が選ばれている状態で、∞を押す



レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

## 9 下の画面が表示されたら、 寒を押す



予約登録を完了し、手順 4 の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順 4 の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)では次のようにレコーダーの状況をお知らせします。

■「予約が重複しています。」と表示された ときは


正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコーダー側の「予約一覧」画面で行ってください。

■「レコーダーの容量が少なくなっています。」と表示されたときは

レコーダーの「再生リスト」から視聴済み番組 などを削除してください。

| 戻るを押す

# 時刻を指定して予約する(つづき)

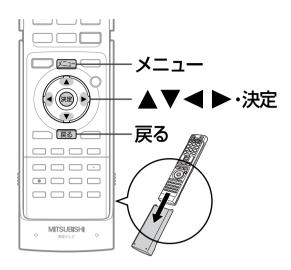

### 予約した時刻になると

### ■ 放送出力録画予約の場合

デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の 約45秒前になると予約したチャンネルに切り換わり、約 10秒前から予約した番組が終了するまではチャンネルを切 り換えられなくなります。録画を中断してチャンネルを切 り換える方法については、次ページの「予約録画を解除して 別の番組を見る」をご覧ください。

録画が終了すると、本機の電源は録画開始前の状態になり

レコーダー側でも予約設定をしてください。

### ■ 視聴予約の場合

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切り換わり

リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に 本機の電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以 外のボタンを押してください。約15分間無操作が続くと自 動的に本機の電源が切れます。

#### お知らせ


続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 (待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作 をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ とがあります。

例:リアリンクに対応していないレコーダーで録画する 場合(または視聴予約する場合)

予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40

96ページの手順 1~6を行う

▶ でカーソルを「予約種別」へ動かし、 ▲ ▼で「放送出力録画」を選び、

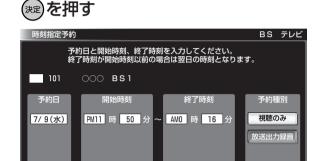


手順3の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げ る内容は、放送局名、予約種別、指定日、指定時刻です。

### ■ 視聴予約するときは

▲ ▼で「視聴のみ」を選び、(※)を押す

下の画面が表示されたら、 (決定)を押す

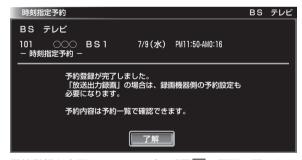

予約登録を完了し、96ページの手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、96ページの手 順4の画面に戻ります。

戻るを押す

#### **電 お願い!**

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- 予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録 画/視聴できません。P.89


「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約し たあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 P.100

#### お知らせ

- 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが正しく予約 できないことがあります。
- ●31日先までの番組を選んで、最大15件まで(番組表やジャンル 検索からの予約 P.94 を含む)予約できます。
- 毎週同じ時間・同じチャンネルの番組を定期的に録画するよう な予約もできます。

# 予約録画を解除して別の番組を見る

放送出力録画中は、放送やチャンネルを切り換えることができません。別の番組を見たい場合は、以下の手順で録画予約を解除してください。

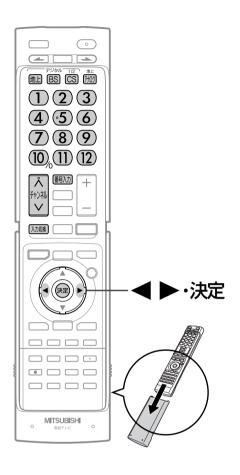

- 1 他L、BS、CS、MM、番別、 1~12、チャンネル人 V、MMMの いずれかのボタンを押す



録画が中断されます。

- 録画を続けたいときは
  - ◀ ▶で「しない」を選び、(寒)を押す

### お知らせ

録画予約を解除すると、チャンネルを切り換えたり、デジタル放送関係の設定を変更したりできます。ただし、実行中の予約は録画されません。


# 予約を確認する/取り消す

次の予約登録内容は、予約一覧画面で確認できます。

- 視聴予約
- 放送出力録画予約
- リンク録画予約※

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。

※本機の予約一覧画面で確認できるリンク録画予約は、2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本機から録画予約した場合のみです。

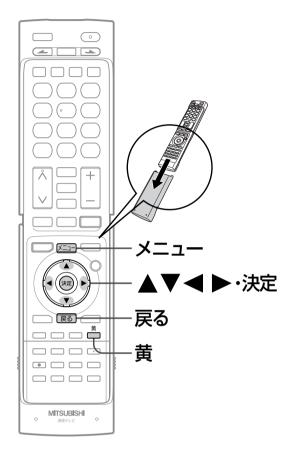

### お知らせ


- ●2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)への「リンク録画」の場合、予約の確認や取り消しはレコーダー側で行ってください。本機の「予約一覧」ではできません。
- ●番組表やジャンル検索から予約している番組が、放送局の都合で放送時間が変更されたり、放送が中止されたりした場合は、自動的に予約内容がキャンセルされます。
- 予約が重複していると、正しく録画/視聴できません。 ■289 ■
- ●開始時刻が前の予約の終了時刻と連続しているときは、先に始まる番組の予約が少し早く(約1分)終了し、正しく録画されません。この場合は「予約一覧」画面に ■電復! と表示されませんので、ご注意ください。
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。



### メニュー を押す

2 ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、寒を押す

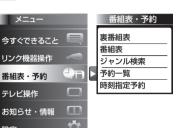

3 ▲ ▼で「予約一覧」を選び、寒を押す



△ ▲ ▼で予約状況を確認する



予約の種類によってアイコン P.171 が表示されます。

予約が時間的に重なっていると、 重複! が表示されます。

黄を押すと、次の内容を読み上げます。放送局名、番組名(番組指定予約時のみ)、放送日、

開始・終了時刻 ・読み上げ中に (声)を押すと、読み上げを終了します。

- 予約登録が9番組以上の場合には、スクロールバーが表示されます。
  - ▼を押すと予約一覧の続きが表示されます。

次ページへつづく

### 重複している放送出力録画予約または視聴予約を取り消す場合

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順  $5\sim7$  は必要ありません。手順 8 に進んでください。

5 ▲ ▼で取り消す番組を選び、寒を押す



6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒寒を押す



7 寒を押す



8 戻るを押す

### リンク録画予約を取り消す場合

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順  $5\sim7$  は必要ありません。手順 8 に進んでください。

5 ▲ ▼で取り消す番組を選び、寒を押す



6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す




7 寒を押す



| 戻るを押す

# 画質設定をする

画質の設定をお好みにしたいときに調整できます。

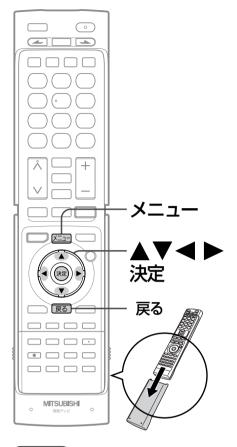

#### お知らせ

「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」→「画質 設定」で「画質設定」画面を表示できます。

#### P.68

### 「画質設定」画面の表示のしかた


メニュー を押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す





3 ▲ ▼で「画質設定」を選び、寒を押す

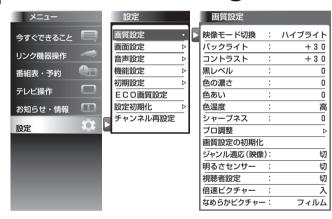

### 「画質設定」画面について

画質設定							
映像モード切換	:		Л	1	ブラ	ィ	ŀ
バックライト	:		+	-1	+	. 3	C
コントラスト	:	_	$\vdash$	-1	+	. 3	(
黒レベル	:		-				(
色の濃さ	:		-				(
色あい	:		1	_			(
色温度	:						Ē
シャープネス	:		-	_			(
プロ調整							
画質設定の初期化							
ジャンル適応(映像)	:						ţ
明るさセンサー	:						ţ
視聴者設定	:						ţ
倍速ピクチャー	:						J
なめらかピクチャー	:				フィ	ル	1

### 映像モード切換 P.103

映像に合った画質設定を、5つのモードの中から選ぶことができます。

### バックライト P.104

バックライトの明るさを調整します。

### コントラスト P.104

映像コントラストを調整します。

#### 黒レベル P.104

黒レベルを調整します。

### 色の濃さ P.104

色の濃さを調整します。

### 色あい P.104

色あいを調整します。

#### 色温度 P.104

白の青み赤みを切り換えます。

### シャープネス P.104

シャープネスを調整します。

### プロ調整 P.105

画質設定をさらに細かく調整できます。

#### 画質設定の初期化 P106

現在選ばれている映像モードの画質設定を工場出荷時の状態に戻します。

#### ジャンル適応(映像) P.106

デジタル放送のジャンル情報に応じて、画質 を自動的に切り換えます。

#### 明るさセンサー P.64

お部屋の明るさに応じて、バックライトの明るさを自動で調整します。

#### 視聴者設定 P.64


視聴者の視覚特性に応じて、バックライトの明るさと色温度を自動で調整します。

### 倍速ピクチャー P.107

動画の残像感を軽減します。

### なめらかピクチャー P.107

映画ソフトでの動きをなめらかにします。

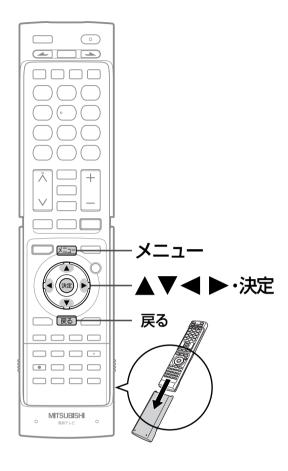





### 映像モードを切り換える

映像モードはリモコンの映像モードボタンで簡単に切り換 えられますが、メニューでも切り換えることができます。 映像モードの種類については P.59 をご覧ください。



### 「画質設定」画面を表示する P.102

### ▲ ▼で「映像モード切換」を選び、

念を押す

例:地上デジタル放送選局時

画質設定								
映像モード切換	:	J	۱-	17	ブラ	って	7	1
バックライト	:	Ŧ		-	+	- 3	0	ľ
コントラスト	:	+	_	-	+	- 3	0	ı
黒レベル	:	-		-			0	ı
色の濃さ	:	-		-			0	ı
色あい	:	-					0	ı
色温度	:						高	ı
シャープネス	:	-		-			0	ı
プロ調整							⊳	ı
画質設定の初期化								l
ジャンル適応(映像)	:						切	l
明るさセンサー	:						切	l
視聴者設定	:						切	l
倍速ピクチャー	:						入	
なめらかピクチャー	:			7	7 1	. II	ム	

☑ ハイブライト スタンダード ナチュラル シネマ マイベスト(地デジ)

### ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



PC入力以外のとき

映像モード切換 映像モード切換: ハイブライト ☑ ハイブライト スタンダード ナチュラル シネマ マイベスト(地デジ)

> PC映像HD PC映像SD PC映像LD


PC入力のとき

映像モード切換 映像モード切換: PCデータ **▼** PCデータ




**メニュー**を押す

# 画質設定をする(つづき)

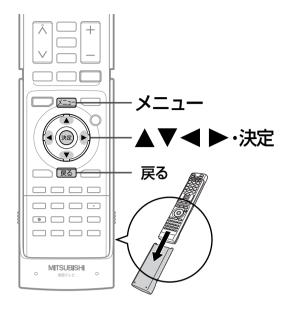

### お知らせ

PC入力のときは、シャープネスの調整はできません。

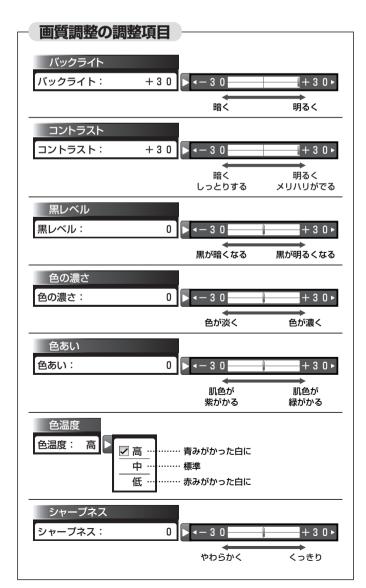

### 画質調整をする

映像モード P.59 は、それぞれお好みの画質に調整する ことができます。

### 「画質設定 | 画面を表示する P102

▲ ▼ で調整項目を選び、 寒を押す





バックライト、コントラスト、黒レベル、 色の濃さ、色あい、シャープネスの場合

◀ ▶ で調整し、(寒)を押す





### 色温度の場合


▲ ▼ で設定を選び、(寒)を押す



メニューを押す

### より美しい映像で見るために

- お部屋の明るさに応じて 「バックライト」または「明るさセンサー」で画面の明るさを 調整してください。
- テレビに近づいて見るときは 「バックライト」で画面をやや暗めに、 「シャープネス」で少しやわらかめに調整してください。
- ●暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調整してください。
- ノイズの多いビデオなどを再生するときは 「色の濃さ」で色を淡く調整してください。

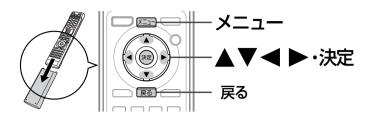

### プロ調整の調整項目

ガンマ特性を入力信号に合わせて調整し、コントラスト感の ある画質に仕上げます。 ✔ 強 … … 暗部のコントラスト感が強調されます。 ガンマ補正 中 .. …… 標準の設定状態です。 P.172 弱 … …… 明部のコントラスト感が強調されます。 自然に見えるように色あいを補正します。 ▼モード1・ モード2よりも自然さと落ちつき を重視した設定です。 色補正 モード2 原色を鮮やかに補正します。自然 の風景などを見る場合におすすめ 切 ✔ 強 画面全体が暗い映像において、コントラス コントラスト 中 ト感を改善して、鮮明な映像にします。 弱

補正 P.172

切

バックライト 補正

✓入 切

「入」で、画面全般が暗い映像において、バッ クライトの輝度をおさえて、黒の締まりを改 善します。

映像輪郭補正 P.172

強 中 ✔ 弱 切

急峻で切れ味のよい輪郭にします。

色にじみ補正

強 ✓ 中 弱 切

色境界部分の色にじみを改善します。

MPEG NR



デジタル映像特有のブロック状のノイズを 軽減します。

ノイズ連動NR P.172



「自動」で、アナログ映像のざらつきを少な くします。

3次元NR



細微なノイズを減らします。

デジタルシネマ P.172



「自動」で、映画番組や映画ソフトであるこ とを自動的に検出し、映画フィルム本来の 映像の美しさを忠実に再現します。

# さらに細かく画質調整をする(プロ調整)

「プロ調整」では、さらに細かく画質を調整することができ ます。

## 「画質設定」画面を表示する P1102

# ▲ ▼で「プロ調整」を選び、寒寒を押す

画質設定				
映像モード切換	:	1/1	′ブラ	イト
バックライト	:		+	3 0
コントラスト	:		+	3 0
黒レベル	:	-	-	0
色の濃さ	:	-	-	0
色あい	:	-	-	0
色温度	:			高
シャープネス	:	-	-	0
プロ調整				⊳
画質設定の初期化				
ジャンル適応(映像)	:			切
明るさセンサー	:			切
視聴者設定	:			切
倍速ピクチャー	:			入
なめらかピクチャー	:		フィ	ルム

	`		
	プロ調整		
	ガンマ補正	:	強
	色補正	: <del>E</del> -	ド1
	コントラスト補正	:	強
	バックライト補正	:	入
	映像輪郭補正	:	弱
	色にじみ補正	:	中
	MPEG NR	:	弱
╛	ノイズ連動NR	:	自動
Þ	3 次元N R	:	強
٦	デジタルシネマ	:	自動

## 【 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す

プロ調整				
ガンマ補正色補正	:	強 モード1		
コントラスト補正バックライト補正	_	<u>強</u>	П	弱
映像輪郭補正	:	弱	l l	切
色にじみ補正 MPEG NR	:	中 弱		
ノイズ連動NR	:	自動		
3 次元NR デジタルシネマ	:	強 自動		

# ▲ ▼で設定を選び、 を押す



# メニューを押す

### お知らせ

- PC入力のときは調整できません。
- ●「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更 をせず、1項目変更するごとに通常の「画質調整」 P.104 を変更 して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画 質にすることができます。

「プロ調整」項目を変更した場合は、通常の「画質調整」の変更で、 更に画質が向上する場合があります。

# 画質設定をする(つづき)



### 画質設定を初期化する

選んでいる映像モードの画質調整 P.104 とプロ調整 P.105 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。映像モードごとに初期化できます。



### 「画質設定 | 画面を表示する P.102


2

### ▼で「画質設定の初期化」を選び、



画質設定			
映像モード切換	: л	イブラ	イト
バックライト	: —	<b>+</b>	3 0
コントラスト	: —	<b>+</b>	3 0
黒レベル	:	_	0
色の濃さ	:	_	0
色あい	:	_	0
色温度	:		高
シャープネス	:	_	0
プロ調整			⊳
画質設定の初期化			
さりにされい窓内(10市)係入			LΤΙ

3 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す

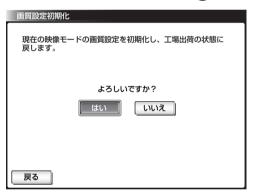


4 下の画面が表示されたら、寒を押す



5 (ニューを押す

### お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「画質設定初期化」でも同様 に初期化できます。 **P.152** 

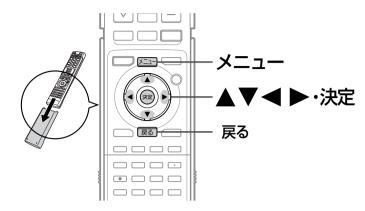

# ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質を自動的に切り換えます。

# 

**2** ▲ ▼で「ジャンル適応(映像)」を選び、 <sup>無</sup>を押す




**3** ▲ ▼で「入」を選び、練を押す



4 メニューを押す

### お知らせ

- デジタル放送のときは、次のようになります。
  - ・ジャンル情報が「ドラマ」「映画」のとき、コンテンツをより忠 実に再現します。
- デジタル放送以外のときは、番組やソフトの内容に合わせて自動 で画質を選びます。判定時間を数秒経てから画質が変わります。
- ジャンル適応(音声)については、 P.1115 をご覧ください。

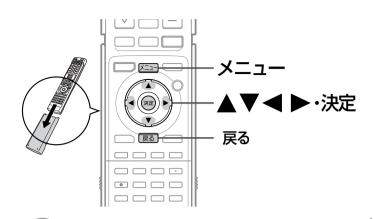

# 倍速ピクチャーの設定をする

動きの早い画像の残像感を軽減します。

| 「画質設定」画面を表示する P.102

画質設定						
映像モード切換	:	ハイ	ブライ	۲		
バックライト	: -		+ 3	0		
コントラスト	: -		+ 3	0		
黒レベル	: -	-		0		
色の濃さ	: -	-		0		
色あい	: -	-		0		
色温度	:		i	高		
シャープネス	: -	-		0		
プロ調整				⊳		
画質設定の初期化				-		
ジャンル適応(映像)	:		-	切		
明るさセンサー	:		-	切		
視聴者設定	:		1	切		
_ 倍速ピクチャー	:		+	切 🏻	λ	
なめらかピクチャー	:	-	フィル.	4	1 =	-
				_	☑切	

3 ▲ ▼で「入」を選び、寒を押す



4 メニューを押す

### お知らせ

- PC入力のときは設定できません。
- 倍速ピクチャーは映像により効果が低いことがあります。画像が乱れる場合は「切」にしてください。

## なめらかピクチャーの設定をする

フィルム映像の動きをなめらかにします。

- | 「画質設定」画面を表示するP102



☑ フィルム なめらか 切

3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



「フィルム」… フィルム映像の動きを忠実に再現します。 「なめらか」… フィルム映像の動きをスムーズに表示します。 「切」……… なめらかピクチャーがオフになります。


4 とここを押す

### お知らせ

- PC入力のときは設定できません。
- なめらかピクチャーは映像により効果が低いことがあります。 画像が乱れる場合は「切」にしてください。

# 画面設定をする

画面の調整と、画面サイズに関する設定ができます。

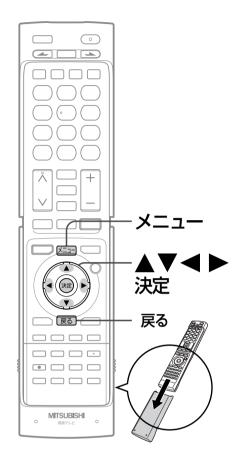



### 「画面設定」画面の表示のしかた

メニューを押す

▼で「設定」を選び、寒を押す





3 ▲ ▼で「画面設定」を選び、寒を押す



### 「画面設定」画面について



#### 垂直位置調整 P.109

映像を上下に移動させてお好みの位置にし て見ることができます。

### 水平幅調整 P.109

画面サイズが「ノーマル」または「ダイナミッ ク」で、画面の左右が切れたり黒い帯が出た りするときに設定を変えてください。

#### ID-1判定 P.109


画面サイズ情報 (ID-1) があるビデオなどの 画面サイズを自動で切り換えます。


### D端子判定 P.109

D端子入力の画面サイズを自動で切り換え ます。

#### PC設定 P.110

PC入力の画面を調整します。

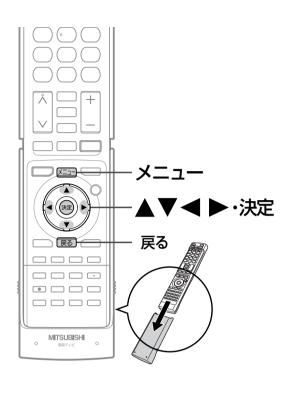

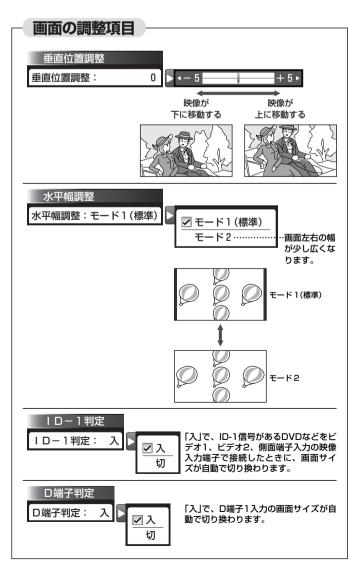



### 画面の調整や画面サイズの設定をする

1

### 「画面設定」画面を表示する P.108

2

## ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す

切



PC入力では、「PC設定」以外の項目は選べません。

3

#### 垂直位置調整の場合

垂直位置調整:

I D - 1 判定: D端子判定 :

水平幅調整 :モード1(標準)

◀ ▶で調整し、





#### 水平幅調整、ID-1判定、D端子判定の場合

▶ ▼ モード1(標準)

▲ ▼で設定を選び、寒寒を押す





### メニュー を押す

水平幅調整 水平幅調整:モード1(標準)

#### お知らせ

- ●「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。 ただし、1080i、1080pのドットバイドット時は、操作はできますが無効です。
- 画面サイズについては P.60~61 をご覧ください。
- ●「水平幅設定」は、480i、480pのノーマル、ダイナミック時に のみ有効です。
- ●「ID-1判定」は、D端子接続の映像では、はたらきません。
- ●次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
  - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
  - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気になるとき

# 画面設定をする(つづき)



#### お知らせ

- ●パソコンを接続していない等、PC入力に信号がないときは、「PC設定」に入れません。
- ●2画面のときは、調整できません。1画面に戻してから調整してください。



### パソコンの画面を調整する

パソコンを接続したときに画面を表示してみて、画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミがある場合は以下の手順で調整することができます。

調整は映像モードで「PCデータ」を選んでから行ってください。 ▶2.59 ▶



### 「画面設定」画面を表示する PMO8

2 ▲ ▼で「PC設定」を選び、
を押す



「PC設定」は、PC入力以外では選べません。


3 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



4 ▼で調整し、寒を押す



5 (三ューを押す

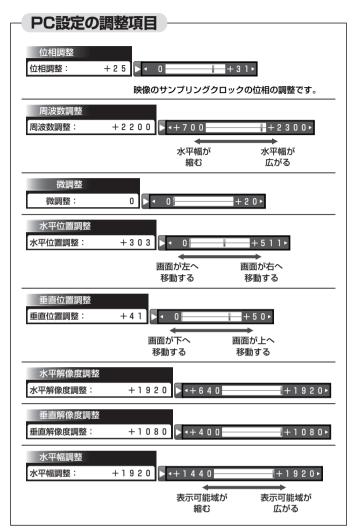

#### 画面の調整手順例


- 「水平解像度調整」、「垂直解像度調整」をパソコンの解像度(「画面のプロパティ」などをご覧ください)に合わせる表示が乱れる場合は、手順 ④「周波数調整」の値を大きくしてください。
- ② 「水平幅調整」を1920(液晶パネル水平方向の解像度)に 調整する
- **③ 「垂直位置調整」で映像の上端が画面上端になるように調整する**
- (4) 文字表示などが、映像全体でくっきりと見えるように 「周波数調整」と「位相調整」をする

表示が乱れる場合は、「周波数調整」の値を大きくしてください。

- **5** 映像の左(または右)端が画面左(または右)端になるように「水平位置調整」をする
- **映像が画面水平方向いっぱいに表示されるように手順**4、 5をくり返す
- PC入力が1920×1080 P.30 のとき、周波数の「微調整」が可能です。

画面上を等間隔に流れるようなノイズが出るとき、少なくなるように「微調整」で調整する

※「微調整」は、他の調整を終えた最後に行ってください。

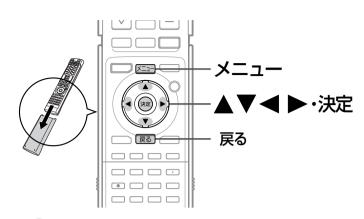

# PC設定を初期化する

PC設定 P.110 の内容を工場出荷時の状態に戻します。


| 「画面設定」画面を表示するPHO8

**2** ▲ ▼で「PC設定」を選び、<br/>
定を押す




「PC設定」は、PC入力以外では選べません。

**3** ▲ ▼で「PC設定の初期化」を選び、 <sup>注</sup>を押す



PC設定									
位相調整	:	_		-			+	2	5
周波数調整	:	_		-	+	2	2	0	0
微調整	:	-	_						0
水平位置調整	:	_	-			+	3	0	3
垂直位置調整	:	_	_	-			+	4	1
水平解像度調整	:	_		-	1+	1	9	2	0
垂直解像度調整	:			-	+	1	0	8	0
水平幅調整	:			-	+	1	9	2	0
PC設定の初期化									

4 ▼で「はい」を選び、寒寒を押す

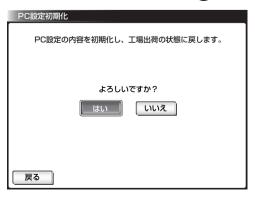

5 下の画面が表示されたら、 ∞を押す




6 火ニューを押す

#### お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「PC設定初期化」でも同様に 初期化できます。 **P.152** 

# 音声設定をする

音声の設定をお好みにしたいときに調整できます。

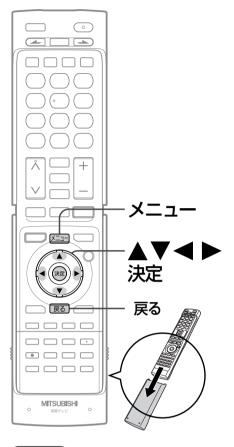

#### お知らせ

「今すぐできること」でも設定できます。
「メニュー」→「今すぐできること」→「音声
設定」で「音声設定」画面を表示できます。

#### P.68

### 「音声設定」画面の表示のしかた

# П

メニューを押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す





# 3 ▲ ▼で「音声設定」を選び、寒を押す



音声設定		
音声モード切換	:	音楽
高音	:	+ 2
低音	:	+ 2
左右バランス	:	0
重低音	:	弱
ヘッドホン設定		⊳
サラウンド	:	切
音質設定の初期化		
ジャンル適応(音声)	:	切
おすすめ音量	:	切
声ハッキリ	:	切
読み上げ設定		⊳
操作・報知音量	:	小

#### 「音声設定」画面について

音声設定			
日戸設と			
音声モード切換	:		音楽
高音	:		+ 2
低音	:		+ 2
左右バランス	:	-	- 0
重低音	:		弱
ヘッドホン設定			$\triangleright$
サラウンド	:		切
音質設定の初期化			
ジャンル適応(音声)	:		切
おすすめ音量	:		切
声ハッキリ	:		切
読み上げ設定			$\triangleright$
操作・報知音量	:		小

#### 音声モード切換 P.1113

映像に合った音質設定を、3つのモードの中から選ぶことができます。

#### 高音 P1113

スピーカーの高音を調整します。

#### 低音 P.113

スピーカーの低音を調整します。

#### 左右バランス P.113

スピーカーの左右バランスを調整します。

#### 重低音 P.113

スピーカーの重低音レベルを調整します。

#### ヘッドホン設定 P.114

ヘッドホンの音質を調整します。

#### サラウンド P.114

音の広がり感を切り換えます。

#### 音質設定の初期化 P1115

現在選ばれている音声モードの音質設定を工場出荷時の状態に戻します。

#### ジャンル適応(音声) P1115

デジタル放送のジャンル情報に応じて、音質 を自動的に切り換えます。

#### おすすめ音量 P.72・116

番組内容やシーン、入力内容で異なる音量を、 自動で補正します。

#### 声ハッキリ P.116


お年寄りに聞きやすい音にします。

#### 読み上げ設定 P.117

番組表などの読み上げに関する設定ができ ます。

#### 操作·報知音量 P.79

操作音などの報知音の音量を切り換えます。

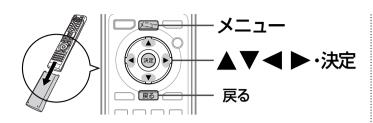

# 音声モードを切り換える

映像に合った音質の設定を3つのモードの中から選ぶことができます。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。調整方法については、右側の「音質調整をする」をご覧ください。

# ■ 「音声設定」画面を表示するPMP

**2** ▲ ▼で「音声モード切換」を選び、 <sup>(対)</sup>を押す

音声設定			ļ
音声モード切換 高音	:	音楽	標準
低音	:	+ <u>2</u>	☑ 音楽 映画
左右バランス	: —	— O	
重低音	:	弱	

3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



4 メニューを押す

#### お知らせ

音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶ ことができます。

#### 音声モードの種類

- 標準 標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。
- **音楽** 低音、高音を強調した設定になっています。 音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。
- ●映画 聞きとりやすい音質になっています。 映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。

# 音質調整をする

音声モードは、それぞれお好みの音質に調整することができます。

# 

2 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



高音、低音、左右バランスの場合






#### 重低音の場合

▲ ▼で設定を選び、寒を押す



4 ※ニューを押す

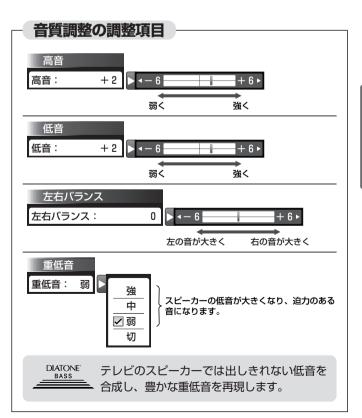

# 音声設定をする(つづき)

### ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定)

ヘッドホンも高音、低音、バランスを調整できます。

**2** ▲ ▼で「ヘッドホン設定」を選び、 (無)を押す






3 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



**4 ▶**で調整し、寒を押す

ヘッドホン高音			
ヘッドホン高音:	0	▶	+6 +

5 /ニューを押す

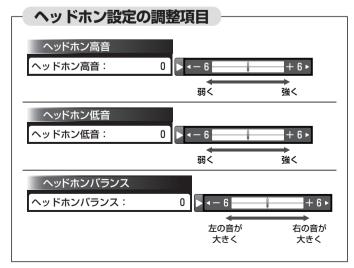



# サラウンドで聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行感や広がり感が強調されます。音楽番組などに適しています。

2 ▲ ▼で「サラウンド」を選び、寒を押す





SURROUND 2.0

2.Och音源でも包み込むようなサラウンド感覚で楽しめます。センター定位がしっかりした自然なサラウンド感です。

4 メニューを押す

#### お知らせ

- ●サラウンドを「入」にすると、音が大きくなるように感じること があります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときには効果がありません。
- リモコンのサラウンドボタン、または「メニュー」→「今すぐできること」→「サラウンド」でも設定できます。



### **音質設定を初期化する**

選んでいる音声モードの音質調整 P.113 とサラウンド P.114 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。 音声モードごとに初期化できます。

ヘッドホン挿入時は、ヘッドホン設定 P.114 が初期化さ れます。

### 「音声設定 | 画面を表示する PIII2


### ▼で「音質設定の初期化」を選び、

寒を押す

音声設定		
音声モード切換	:	音楽
高音	:	<del></del>
低音	:	<del></del>
左右バランス	:	<b>─</b>
重低音	:	弱
ヘッドホン設定		⊳
サラウンド	:	切
音質設定の初期化		
ジャンル適応(音声)	:	切

◀ ▶ で「はい」を選び、寒を押す



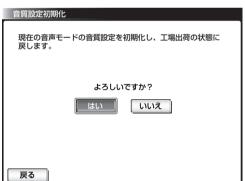

下の画面が表示されたら、寒を押す



メニューを押す

#### お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「音質設定初期化」でも同様 に初期化できます。 P.152





### ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応)


視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り 換えます。

### 「音声設定」画面を表示する 🖼 📭

▼ で「ジャンル適応(音声)」を選び、 寒を押す



3 ▼で「入」を選び、寒を押す

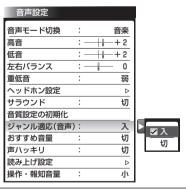

|メニュー|を押す

#### お知らせ

- デジタル放送のときは、次のようになります。
  - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」 に切り換えます。
  - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」 に切り換えます。
- デジタル放送以外のときは、音質は切り換わりません。
- ジャンル適応(映像)については、 P.106 をご覧ください。

# 音声設定をする(つづき)





#### おすすめ音量の設定をする

CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換えたとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大きく変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。




### 「音声設定」画面を表示する P.1112

2

### ▲ ▼で「おすすめ音量」を選び、

寒を押す

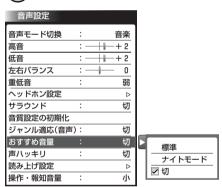

3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す

H-7-10/1010		
ジャンル適応(音声	):	切
おすすめ音量	:	標準
声ハッキリ	:	切
読み上げ設定		D
操作・報知音量	:	小



「標準」…………通常の使用において、聞き取りやすく自

然な効果です。

「ナイトモード」… 補正効果が強くなります。夜間など音量

を絞っているとき向きです。

「切」…… おすすめ音量がオフになります。

4 メニューを押す

#### お知らせ

- ●静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする効果が強くは たらくので雑音が聞こえることがあります。
- ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果に よりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。
- ●「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽DVDなど録音レベルの 大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が 小さく感じることがあります。

# 声ハッキリの設定をする

高音を強調して人の声をより聞きやすくします。ニュース 番組などに有効です。

# 

2 ▲ ▼で「声ハッキリ」を選び、



音質設定の初期化			
ジャンル適応(音声)	:	切	
おすすめ音量	:	切	
声ハッキリ	:	入	
読み上げ設定		⊳	
操作・報知音量	:	小	l └

「入」… アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなります。 「切」… 声ハッキリがオフになります。

4 メニューを押す

#### お知らせ

雑音が気になるときは、「切」に設定してください。




### 読み上げの設定をする

番組表 **P.52** 、番組内容 **P.54** 、予約一覧 **P.100** の 画面で表示内容を自動的に読み上げるように設定できます。また、読み上げる速さを変えることもできます。

#### ↑ 「音声設定」画面を表示するPMP

**2** ▲ ▼で「読み上げ設定」を選び、 <sup>注</sup>を押す

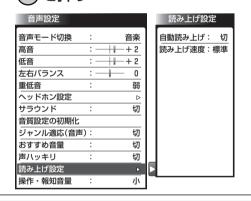

#### 自動で読み上げるようにするとき

3 ▲ ▼で「自動読み上げ」を選び、

決定を押す




4 ▲ ▼で「入」を選び、 寒を押す



#### 読み上げる速さを変えるとき

**5** ▲ ▼で「読み上げ速度」を選び、 <sup>(乗)</sup>を押す

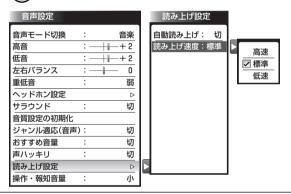


6 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す





# 機能設定をする

いろいろな機能を使うための設定をします。

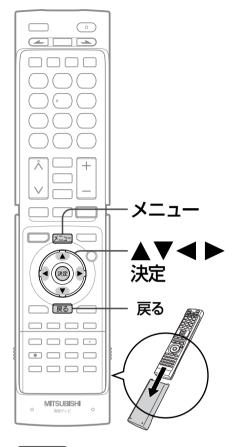

# - 「機能設定」画面の表示のしかた

# 【ニューを押す



3 ▲ ▼で「機能設定」を選び、寒を押す



#### お知らせ

放送出力録画実行中は設定できません。

#### 「機能設定」画面について



#### 節約設定 P.119

いろいろな節約の設定ができます。

#### 制限設定 P.120

視聴年齢、本体ボタン、リモコンボタンの 制限を設定します。

#### リンク設定 P.124

リアリンクに関する設定をします。

#### 入出力設定 P.125


光音声出力の音声形式の設定、外部入力の スキップ設定をします。

#### オートターン設定 P.126

オートターンを無効にしたり、電源「切」に すると画面の向きが中央へ戻るように設定 できます。

#### 使う人設定 P.127

本機を使う人に合わせて、いろいろな機能を設定できます。

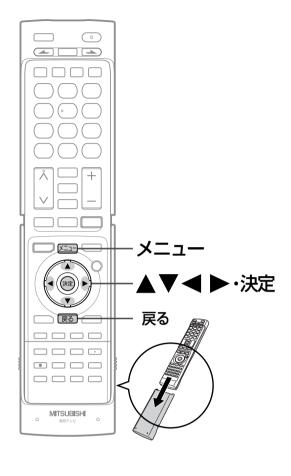



### 節約設定をする

いろいろな節約の設定ができます。



### 「機能設定」画面を表示する 🖼 🔞

### ▲ ▼ で「節約設定」を選び、 を押す



機能設定		Ι.	節約設定		
節約設定	Þ		電力量節約	:	切
制限設定	⊳	Γ	無操作節電	:	切
リンク設定	⊳	ı	無信号節電	:	切
入出力設定	⊳	ı	センサー節電	:	切
オートターン設定	D	ľ			
ヘッドホン設定	_				

▲ ▼ で項目を選び、寒 を押す





無操作節電



▲ ▼で「入」を選び、寒を押す



制限設定 リンク設定 入出力設定 オートターン設定 ヘッドホン設定

節約設定



#### 節約設定の項目

入 電力量節約 ✔切

「入」で、画面の明るさをおさえ、消費電力を 節約します。

無操作節電

入 ✔ 切

「入」で、テレビの消し忘れを防ぎます。約3 時間テレビを操作しなかった場合、自動的に 電源が切れます。

無信号節電



「入」で、テレビの消し忘れを防ぎます。放送 終了後など、映像信号がなくなった状態で約 10分経つと、自動的に電源が切れます。

センサー節電



「入」で、お部屋の照明をおとすと、自動的に 電源が切れます。

### お知らせ

#### 無操作節電「入」では、


●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分前」と表示されます。 引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてく ださい。

#### 無信号節電「入」では、

- ●電源が切れる1分前から「無信号節電 1分前」と表示されます。
- 2画面の組合わせによっては、電源が切れない場合があります。 ビデオがブルーバックのときは、はたらきません。

#### センサー節電「入」では、

- テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源 がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされ ません。

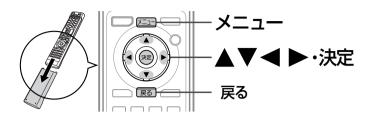


# 暗証番号を登録して視聴制限を設定する

一定の年齢以上でないと見ることができない番組に対し て、暗証番号を登録し、視聴を制限することができます。

### 初めて視聴制限を設定するとき

「機能設定」画面を表示する 🖼 🗷 🕞

▼で「制限設定」を選び、寒を押す




▲ ▼で「視聴年齢制限」を選び、

寒を押す



①~⑩で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、寒を押す

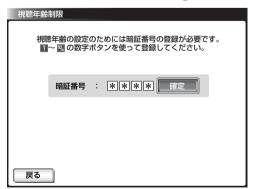


入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは
  - (10)を押す
- 間違えたときは

◀を押して、1文字消すことができます

## もう一度、同じ暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、寒を押す

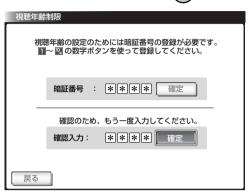


■ 2回目に入力した暗証番号が間違ってい たときは

「入力した番号と異なります。再度入力してく ださい。」と表示されます。

画面の説明に従って、もう一度始めから暗証番 号を入力してください。

# ▲ ▼ で視聴の許可年齢を選ぶ

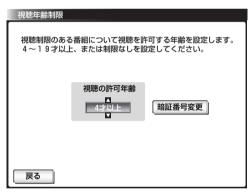

「4才以上」 ~[19才以上]

… 4才から19才まで1才単位で設定できま す。番組の視聴年齢制限が設定した年齢 より上の場合、例えば[15才以上]に設 定すると、番組の視聴年齢制限が「18才 以上」のときは、暗証番号を入力しない


と視聴できなくなります。

番組の視聴年齢制限に関係なく視聴でき 「制限なし」………

# 設定が終わったら、区コーを押す

#### お知らせ


暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るために必要です。 視聴年齢制限を設定すると、暗証番号を入力しないと視聴年齢制 限のある番組を見ることができません。万一、暗証番号を忘れた 場合には、「全情報の初期化」 2.153 後に、再設定していただく 必要があります。ただし、「全情報の初期化」をすると全ての設定 が工場出荷状態に戻ります。

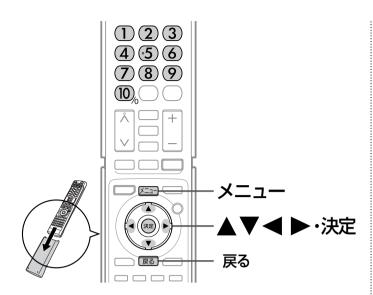


#### 視聴制限された番組を見るとき

視聴年齢制限で設定した年齢以上の制限がかかった番組を 見たいときは、暗証番号を入力する必要があります。

視聴年齢制限の対象番組を選ぶと、「暗証番号入力」画面が表示されます。

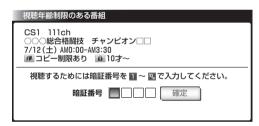

1 (1)~(10)で4桁の暗証番号を入力する

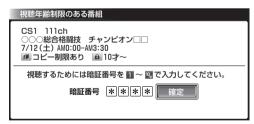

入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10) を押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます
- 2 「確定」が選ばれていることを確認し、 寒を押す


視聴年齢制限が解除され、番組を見ることができます。

#### お知らせ


番組に視聴制限があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組内容」画面を表示して確認できます。

### 視聴の許可年齢を変えたり、制限をなくしたりするとき

- | 「機能設定」画面を表示する P.1118
- 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す
- る ▼で「視聴年齢制限」を選び、 ※定を押す




① ~ ⑩ で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、確定」が選ばれたら、

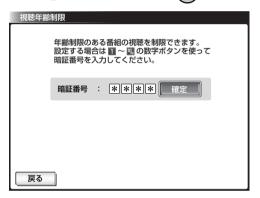

入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは 10 を押す
- 間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます
- 5 ▲ ▼で視聴の許可年齢を選ぶ

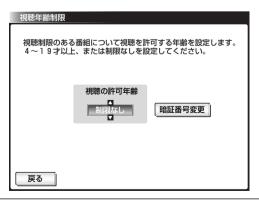


6 ※ニューを押す



#### 暗証番号を変更するとき

□□ 「機能設定」画面を表示する □■■18

2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す




3 ▲ ▼で「視聴年齢制限」を選び、

寒を押す




1 ~ 10 で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 を押す

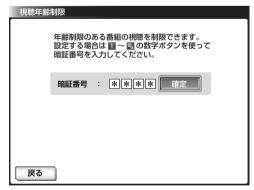


入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10)を押す
- 間違えたときは
  - ◆を押して、1文字消すことができます

5 ▶で「暗証番号変更」を選び、寒を押す

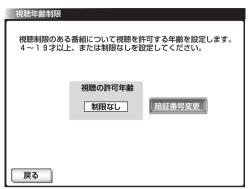


① ~ ⑩ で4桁の新しい暗証番号を入力し、「確定」が選ばれたら、∞ を押す

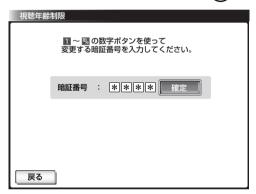

入力した数字は「\*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10)を押す
- ■間違えたときは
  - ◀を押して、1文字消すことができます
- 7 もう一度、同じ暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 (深) を押す

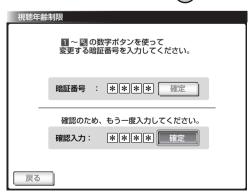

8 火ニューを押す





### 本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック)

本体側面のボタン操作を無効にし、小さなお子様のいたずらを防ぎます。

1

### 「機能設定」画面を表示する PIII8

2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す





3 ▲ ▼で「本体操作部ロック」を選び、

決定を押す



4 ▲ ▼で「入」を選び、寒を押す



5 半ューを押す

### リモコンの一部のボタンを無効にする(リモコンキーロック)

リモコンの放送切換ボタン(地上アナログ、地上デジタル、BS、CSの各ボタン)とメニューボタンを無効にできます。 視聴しない放送を選択したり、希望しない設定変更をした りする誤操作を防ぎます。

- | 「機能設定」画面を表示する | 21118
- 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す
- **3** ▲ ▼で「リモコンキーロック」を選び、 <sup>無</sup>を押す




4 ▲ ▼でリモコンボタンを選んでから、 ▼で「無効にする」を選び、 乗を押す




5 (二二)を押す

#### お知らせ

- ●「放送波無効設定」P.180)で無効に設定されている放送切換ボタンは、「無効にする」に固定されます。
- メニューボタンを「無効にする」に設定されていても、メニューボタンを3秒以上押すことで一時的にロックが解除され、メニュー画面を表示することができます。

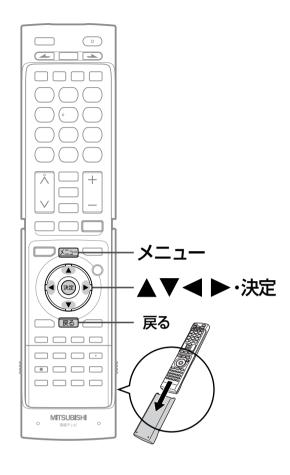

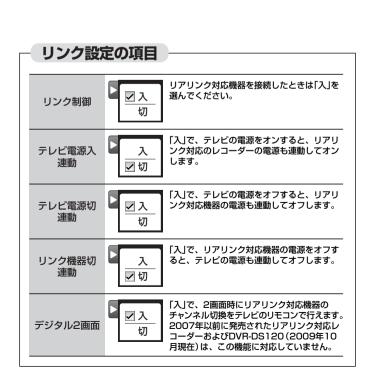

# リアリンクの設定をする

「機能設定」画面を表示するPIII8

2 ▲▼で「リンク設定」を選び、

寒を押す



3 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で設定を選び、∞を押す



5 メニューを押す

| 本機の電源を入れ直す


#### お知らせ

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。機器 により仕様が異なることがあります。

くわしくは **◆REALINK** ロゴマークのある対応機器の取扱説明書をご覧ください。

#### **電 お願い!**

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

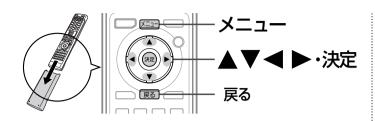


# 光音声出力設定をする

本機のデジタル音声出力(光)端子と、AACまたはPCM対応のサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器を接続して、デジタル放送のデジタル音声を楽しむ場合 P.29 は、機器との接続後に以下の設定が必要です。

#### お知らせ

デジタル放送受信時のみデジタル音声(光)出力端子からの音声信号は出力されます。

- 「機能設定」画面を表示する P.III8
- ② ▲ ▼で「入出力設定」を選び、 <sup>無</sup>を押す
- 3 ▲ ▼で「光音声出力設定」を選び、 寒 を押す
- **4** ▲ ▼で設定を選び、織を押す



「PCM」…… 音声AACに対応していないオーディオ機器を接続の場合に設定します。

「AAC」 ········ 音声AACに対応しているオーディオ機器を接続の場合に設定します。

5 / とニューを押す

#### お知らせ

- AACとは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。
- ◆ PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でアナログBSの 音声やCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- 外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、本機の音量を「O」にしてください。

## 外部入力のスキップ設定をする

HDMI入力やPC入力に外部機器を接続していない場合は、 以下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切 換操作のときにスキップ(飛び越し)します。

| 「機能設定」画面を表示する | 21118

2 ▲ ▼で「入出力設定」を選び、 定を押す



3 ▲ ▼で「入力スキップ設定」を選び、

た押す



4 ▲ ▼でスキップしたい入力、

◀ ▶で「する」を選び、寒を押す

☑ オート ☑ オート ☑ オート	<ul><li>□ しない</li><li>□ しない</li><li>□ しない</li></ul>
<b>□</b> オート	
	しない
<b>オート</b>	しない
する	☑ しない
<b>∡</b> する	しない
する	✓ しない
する	✓ しない
	する

◀ ▶を押すごとに次のように切り換わります。

ビデオ1/2、側面端子、D端子1のとき

オート 🕽 しない


HDMI1/2/3、PCのとき

する 🔷 しない

#### お知らせ

- ビデオ入力やD端子入力の場合、「オート」に設定しておくと、 外部機器を接続していない入力だけを飛び越します。
- D端子1入力に接続された場合は、スキップの設定にかかわらず ビデオ2がスキップされます。




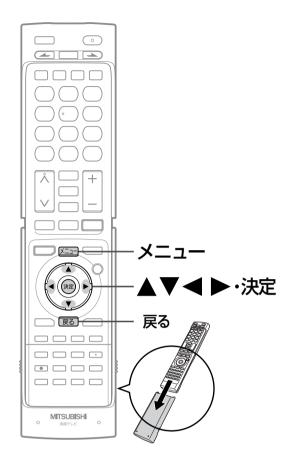

#### お知らせ

#### 電源オフ時中央「入」では、

●中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフに する際には本機の回りに障害物がないか、よくお確 かめください。

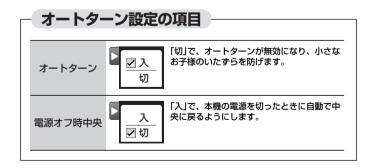

# オートターンの設定をする

オートターン P.44 を無効にするための設定ができます。 小さなお子様のいたずらを防げます。

また、オートターンで本機の向きを変えたまま電源を切ったときに、自動で中央に戻すかどうかの設定ができます。

# 「機能設定」画面を表示するPINB

② ▲ ▼で「オートターン設定」を選び、 □ を押す




🚹 🛦 ▼で設定項目を選び、🗯を押す



4 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



5 メニューを押す

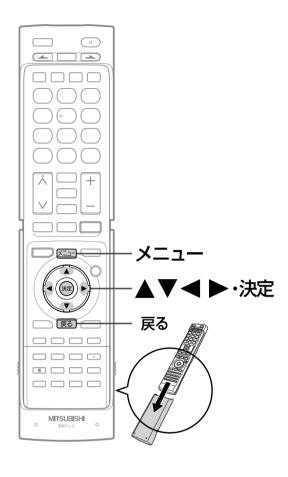

#### 3つのモードと工場出荷時の設定内容

項目	工場出荷時の設定						
<b>以</b> 日	標準モード	家庭モード1	家庭モード2				
視聴者設定	切	シニア	ジュニア				
声ハッキリ	切	入	切				
自動読み上げ	切	入	切				
操作音・報知音	小	標準	切				
リモコンキーロック	すべてしない	すべてしない	すべてしない				

#### お知らせ

「メニュー」→「テレビ操作」→「使う人切換」でも切り換 えることができます。 P.79



### 使う人設定をする

使う人に合わせた設定を3つのモードから選べます。 それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することが できます。 P.128

### 使う人のモードを切り換える

「機能設定」画面を表示するPINB

▲ ▼で「使う人設定」を選び、

決定を押す

機能設定	
節約設定	D
制限設定	⊳
リンク設定	⊳
入出力設定	_
オートターン設定	_
使う人設定	Ы

使う人設定		
使う人切換	:	標準モード
視聴者設定	:	切
声ハッキリ	:	切
自動読み上げ	:	切
操作・報知音量	:	小
リモコンキーロッ	ク	

▲ ▼ で「使う人切換」を選び、 寒を押す



使う人設定			ı
使う人切換	:	標準モード	ı
視聴者設定	:	切	ľ
声ハッキリ	:	切	ı
自動読み上げ	:	切	ı
操作・報知音量	:	小	ı
リモコンキーロック	,		l




▲ ▼ でお好みのモードを選び、


決定を押す

機能設定	
節約設定	D
制限設定	_⊳
リンク設定	⊳
入出力設定	⊳
オートターン設定	⊳
使う人設定	D

	使り入設正		
	使う人切換	:	標準モード
	視聴者設定	:	切
	声ハッキリ	:	切
	自動読み上げ	:	切
	操作・報知音量	:	小
Þ	リモコンキーロック		
_			





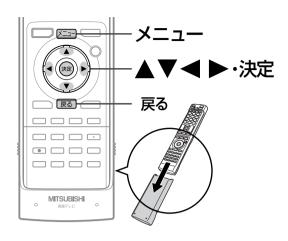

#### 使う人設定の項目 ✓ 標準モード 以下の5つの項目を一括で切 使う人切換 家庭モード1 り換えます。 家庭モード2 標準 …… まぶしさをおさえつつクッキリした画 面にします。 画面全体が明るいときのまぶしさをお シニア …… さえます。 視聴者設定 テレビを長時間ご覧になるときや、ア ジュニア… ニメなど明るさの変化が大きいときに おすすめします。 視聴者設定は、はたらきません。画面 の明るさは通常のままです。 ☑切 ..... 「入」で、アナウンサーや人の会話がより聞き やすくなります 入 击ハッキリ 雑音が気になるときは、「切」に設定してくだ ✔切 「入」で、番組表、番組内容、予約一覧の画面 で自動的に読み上げるように設定できます。 自動読み上げ ✔切 大 操作音などの報知音を鳴らします。報知 標準 音の音量は三段階に切り換えることがで 操作・報知音量 きます。 ✓ 小 切 リモコンキーロック リモコンボタンを効かないようにする場合は[無効にする] を選んでください。 「放送波無効設定」で無効設定されている放送切換ボタンは [無効にする]固定になります 地上アナログ : □ 無効にする □ しない 地上デジタル : □ 無効にする ☑ しない リモコンキー BS : 無効にする 🗸 しない ロック CS : 🗌 無効にする 🗸 しない メニュー : \_\_ 無効にする 🗹 しない 戻る リモコンの放送切換ボタン(地上アナログ、地上デジタル、BS、 CS の各ボタン)とメニューボタンを無効にするかどうかを設

#### 各モードの設定内容を変更する

「使う人切換」で現在選択されているモードの「視聴者設定」 「声ハッキリ」「自動読み上げ」「操作・報知音量」「リモコン キーロック」の設定をお好みで変更することができます。

# 「機能設定」画面を表示する 🖼 🖽

▲ ▼で「使う人設定」を選び、 寒を押す

機能設定		使う人設定			
節約設定 ▷		使う人切換	:	標準モー	-ド
制限設定 ▷	ı	視聴者設定	:		切
リンク設定 ▷	1	声ハッキリ	:		切
入出力設定 ▷	ı	自動読み上げ	:		切
オートターン設定 ▷	<u> </u>	操作・報知音量	:		小
使う人設定・		リモコンキーロック			_

▲ ▼で変更したい項目を選び、

### 寒を押す

機能設定		使う人設定				
節約設定	▷	使う人切換	:	標準モード		
制限設定	_	視聴者設定		切	Þ	標準
リンク設定	_	声ハッキリ	:	切	J	<del>伝年</del> シニア
入出力設定	_	自動読み上げ	:	切		ジュニア
オートターン設定	_	操作・報知音量	:	小		<u>  フュー</u> /
使う人設定	▷	リモコンキーロッ	ク		ш	<b>▼</b> 90

視聴者設定、声ハッキリ、自動読み上げ、 操作・報知音量の場合


### ▼で設定を選び、(※)を押す



### リモコンキーロックの場合

▲ ▼ でリモコンボタンを選んでから、


▼ で設定を選び、(※)を押す

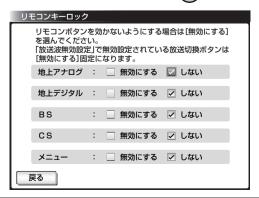



# 初期設定をする

番組を視聴するための初期設定をします。

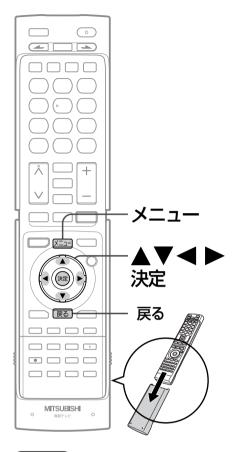



### 「初期設定」画面の表示のしかた

メニュ-

メニュー を押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、 (業) を押す



3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す



#### お知らせ

放送出力録画実行中は設定できません。

#### 「初期設定」画面について

初期設定			
らくらく設定			
チャンネル設定			_
放送波無効設定			_
リモコンコード切換			
表示文字サイズ切換	:	標	準
アンテナ設定			_
居住地域設定			
郵便番号設定			
電話回線設定			_
通信設定			
予約変更自動追従	:		入
自動ダウンロード	:		入
降雨対応放送自動切換	:		入

#### らくらく設定 P.130

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

#### チャンネル設定 P.131

テレビを見るためのチャンネル設定をします。

#### 放送波無効設定 P.130

地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110 度CSデジタルごとに視聴するかどうかを設定します。

#### リモコンコード切換 P.140

2台のテレビをご使用の場合、本機のリモコンで同時に動かないようにリモコンコードを切り換えることができます。

#### 表示文字サイズ切換 P141

チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換えます。

#### アンテナ設定 P.141

地上デジタル放送用アンテナとBS・110度CSデジタル放送用アンテナの受信レベルの確認や、BS・110度CSデジタル放送用アンテナのアンテナ電源を設定します。

#### 居住地域設定 P.143

お住まいの地域を設定します。

#### 郵便番号設定 P.143

お住まいの地域の郵便番号を設定します。

#### 電話回線設定 P.144

デジタル放送の有料放送を視聴したり、視聴者参加番組に参加するために、接続した電話回線の設定とテストをします。

#### 通信設定 P.146

データ放送の双方向通信などを、ブロードバンド回 線経由で利用するのに必要な設定をします。

#### 予約変更自動追従 P.1150

予約した番組の放送時間が変更されたときに、予 約の時間を修正するか、取り消すかを設定します。

#### 自動ダウンロードP.151

電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色点 灯中)に、機能アップや機能改善のためにソフトウェ アを自動で書き換えるかどうかを設定します。

#### 降雨対応放送自動切換 P.150

BS・110度CSデジタル放送受信時、雨などで受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換えるかどうかを設定します。


# 初期設定をする(つづき)



- らくらく設定で再設定する
- **2** ▲ ▼で「らくらく設定」を選び、 <sup>対</sup>を押す



3 「次へ」が選ばれている状態で、 定を押す

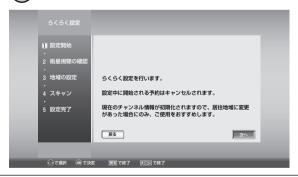

4 36~38ページの設定を行う

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」P.39 をご覧ください。

# 放送波無効設定をする


特定の放送波を無効にすることができます。 「無効にする」に設定された放送波の放送切換ボタンは、効 かなくなります。

- **2** ▲ ▼で「放送波無効設定」を選び、 <sup>無</sup>を押す




**3** ★ で無効にしたい放送波を選んでから、 ★ ▶ で「無効にする」を選び、 

© を押す

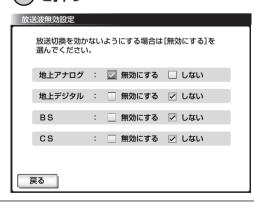

4 メニューを押す

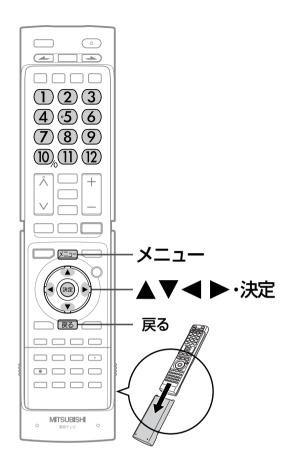




### 地上アナログ放送のチャンネル設定をする

UHF放送やCATV放送を見るにはチャンネル設定が必要です。お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。チャンネルは、36個まで設定することができます。


#### 「地上アナログ自動」で設定する

■ を押して地上アナログ放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するPM29

**2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 <sup>無定</sup>を押す

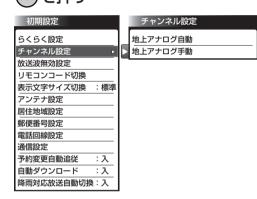

#### 次ページへつづく

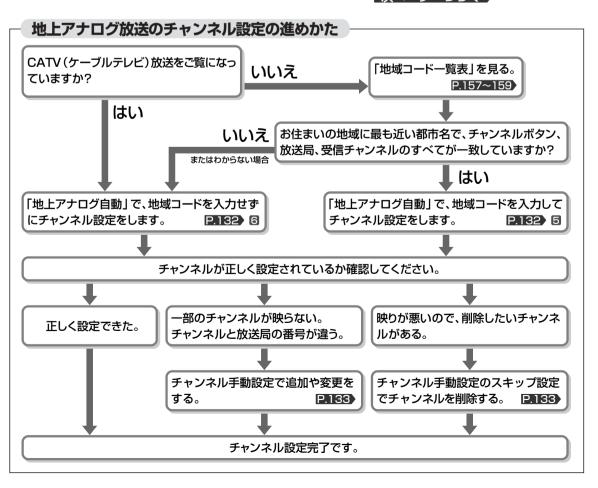

### る ▼で「地上アナログ自動」を選び、 ※ を押す



# 4 「地域コードー覧表」P.157~159 を見る


お住まいの地域に最も近い都市名で、チャンネルボタン、 放送局、受信チャンネルのすべてが一致しているかどうか を確認してください。

#### 手順 4 で、すべてが一致している場合

一致しなかった場合、CATVで受信している場合、わからない場合は手順もは行わず、手順6へ進んでください。

## 5 チャンネルボタン ① ~ ⑩ で 「地域コード」を入力して、寒を押す

たとえば東京(013)の場合、 **10 1 3** と押します。 間違えたときは、**⋖**で戻って入力し直してください。

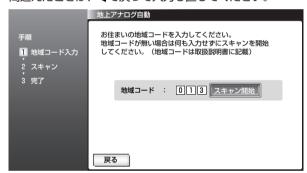


スキャン中に 戻るを押すと、設定を中断できます。

#### 手順 4 で、一致しなかった場合

その他に、CATVで受信している場合、わからない場合は手順 6 を行ってください。手順 5 を行った場合、手順 6 は必要ありません。


# **6** 「地域コード」を入力せずに(「−−−」のままで)、織を押す

入力してしまったときは、 **⋖**でカーソルを1ケタ目に戻してから **(II)** を押すと、「---」になります。

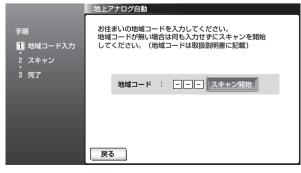

スキャン中に戻るを押すと、設定を中断できます。

## | 自動設定が終わって下の画面が表示され たら、 ※ を押す

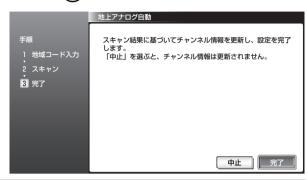

8 チャンネルボタン ① ~ ② やチャンネル へ V を押してみて、正しく設定されたかどうかを確認する

#### 正しく設定できなかった場合

- 受信できないチャンネルがある場合
- 画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたい とき
- 映りが悪いので受信したくないチャンネルがある場合
- → 「地上アナログ手動」で変更してください。 P.133

#### お知らせ

● スキャン中はざらざらした画面(ノイズ)になることがあります。 設定が終わるまで、しばらくお待ちください。

#### 地域コードを入力して「地上アナログ自動」で設定すると、


● リモコンのチャンネルボタン ① ~ ② に地域コード一覧表に従って自動的に設定されます。

# 地域コードを入力せずに(地域コード「---」で)「地上アナログ自動」で設定すると、

- リモコンのチャンネルボタン ① ~ ② のうちVHF放送のないボタンにUHF放送などが自動的に設定されます。
- ●チャンネルボタン①または②に放送のないチャンネルが設定されます。この放送のないチャンネルは、AV出力端子のない機器(ゲーム機など)を接続して見るときに使用します。(CATV放送が視聴できる地域では、このようにならないことがあります。)
- 受信できる放送チャンネルが多い場合、チャンネルボタン(2)まで順に自動設定されたあと、ひきつづき13~36に自動設定が行われます。

#### 「地上アナログ自動」設定の終了後、


- 設定したチャンネルは、①~②またはチャンネル ▲▼(順・逆)で選局できます。
- お好みのチャンネルボタンに設定し直したいときや、画面表示 をリモコンのチャンネルボタンに合わせたいときは、「地上アナログ手動」で変更してください。 **▶.133**▶

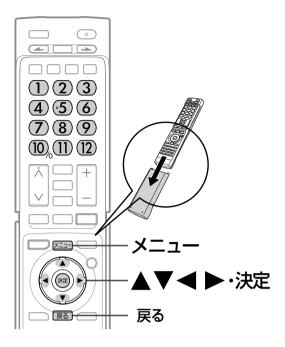


### 「地上アナログ手動」で設定する

地上アナログ放送のチャンネルの追加や変更などができ ます。

- を押して地上アナログ放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するPM29
- **2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 <sup>注</sup>を押す

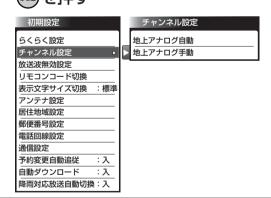

3 ▲ ▼で「地上アナログ手動」を選び、

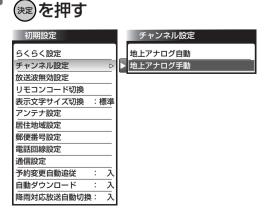

#### チャンネルの追加や変更をしたいとき

例: リモコンのチャンネルボタン ② を押したときに、 UHF放送の32チャンネルが映るようにする

4 ▲ ▼で「ボタン2」を選ぶ



- CATV放送のチャンネル設定をするときや、表示されているボタンに空き番号がないときは、▼を押すとスクロールします。チャンネルは36個まで設定できます。
- で「選局」を選んでから、▼で「32」を選ぶ



● 「表示」の番号もいっしょに切り換わります。

#### 「選局」と「表示」の番号の選びかた

▲を押すと次のように切り換わります。

→1 → ··· → 62 → C13 → ··· → C63 -

▼を押すと次のように切り換わります

--C63 -- ··· -- C13 -- 62 -- ··· -- 1 --

次ページへつづく


#### 画面表示をリモコンのチャンネルボタンと合わせたいとき

手順 5 で表示させた番号と同じでよい場合は、手順 6 は行いません。



▶で「表示」を選んでから、

▲ ▼で[2]を選ぶ

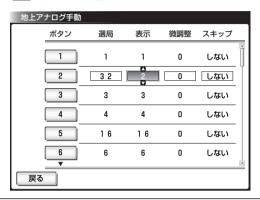


#### 放送局、中継局の送信周波数がずれているとき 周波数をずらして見やすくするとき

通常は手順 7 は行いません。色が消えたり、しま模様が出ていたり映像が不安定なときは、見やすくなる場合があります。



▶で「微調整」を選んでから、 ▲ ▼で見やすい画面になるように調整する

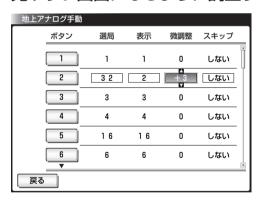

#### 放送のないチャンネルを飛び越し(スキップ)するとき

「スキップ」を「する」に設定したチャンネルは、チャンネル**人 ∨**で選局するときに飛び越します。


ボタン13~36は、工場出荷時にスキップされています。

例:チャンネルボタン 10 をスキップする



◀ ▶で「ボタン」を選んでから、


▲ ▼で[10]を選ぶ

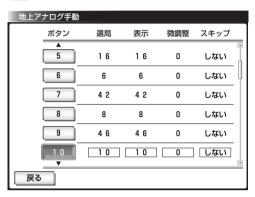

9


▶で「スキップ」を選んでから、

▲ ▼で「する」を選ぶ

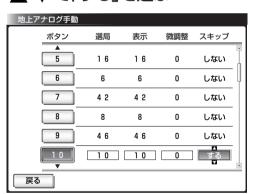

10

メニュー を押す

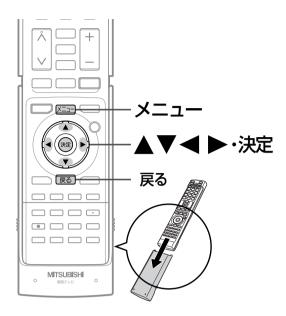

# 力地

### 地上デジタル放送のチャンネル設定をする

転居された場合や、お住まいの地域で放送局の開局・変更があった場合には、チャンネル設定が必要です。

地上デジタル放送を見るための、お住まいの地域の情報を 取得します。

転居された場合は、「初期スキャン」を行ってください。

居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、 開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知ら せします。この場合、「再スキャン」を行ってください。

#### お知らせ


「再スキャン」は、「メニュー」→「設定」→「チャンネル再設定」でも 行えます。 **P.73**→

#### 転居したときや、お住まいの地域で放送局の開 局・変更があったとき

■を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するPM29


2 ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、

寒を押す

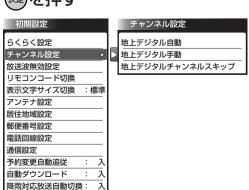

## 【 ▲ ▼で「地上デジタル自動」を選び、

決定を押す

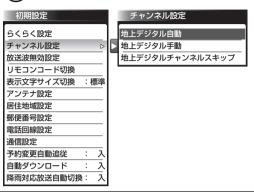


#### 転居したとき

放送局の開局・変更があったときは、手順  $4 \sim 6$  は必要ありません。手順 7 に進んでください。

4 ▲ ▼で「初期スキャン」を選び、


寒を押す

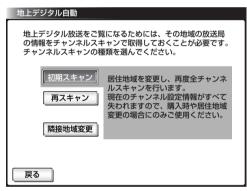

「全情報の初期化」 P.153 をしたあとには、「居住地域を設定し、全チャンネルスキャンを行います」と表示されます。


**5** ▲ ▼でお住まいの地域を選び、 


□ を押す

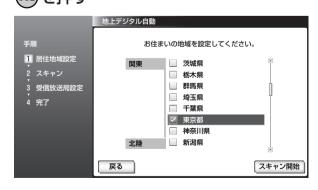

次ページへつづく

# 6 ▶で「スキャン開始」を選び、∞を押す

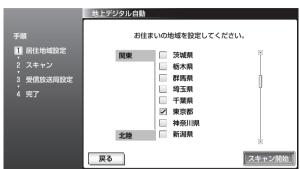

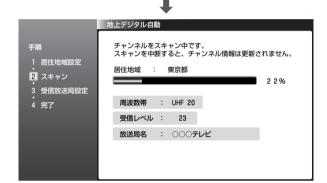

スキャン中に戻るを押すと、設定を中断できます。


#### 放送局の開局・変更があったとき


手順4~6を行った場合、手順7は必要ありません。

# 7

### ▲ ▼で「再スキャン」を選び、


### 寒を押す

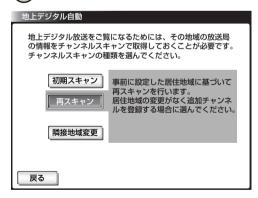

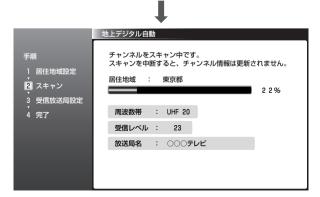


スキャン中に戻るを押すと、設定を中断できます。

# | | 受信した放送局を確認し、| を押す

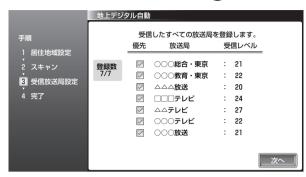

### 9 「完了」が選ばれていることを確認し、 寒寒を押す

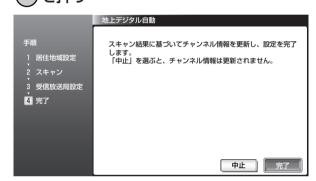

● (素) を押すと、手順 3 の画面に戻ります。

# 10 区コーを押す

#### お知らせ


受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつもない場合は、

- ●アンテナが正しく接続されていない
- お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない
- 受信レベルが小さい

の可能性があります。

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始 時期をご確認ください。 P.155

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送が映らないとき」P.39をご覧ください。

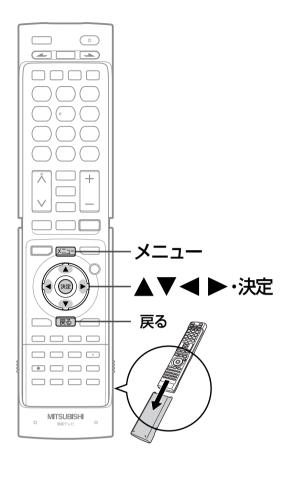



#### 隣接地域を変更したいとき

隣接地域に指定すると、開局・変更情報がメールで受け取れるようになります。


隣接地域は、「らくらく設定」や「初期スキャン」で居住地域を設定したときに自動的に選ばれますが、お住まいの地域に合わせ変更することもできます。

- を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する PM 29
- 2 ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、

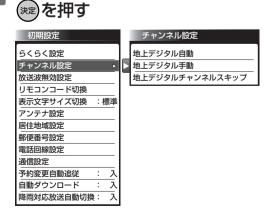


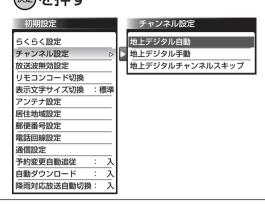

▲ ▼で「隣接地域変更」を選び、 (xg)を押す

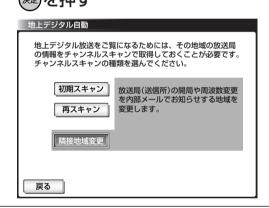


**▲** ▼で隣接地域を選んでから、 ※ を押して、 **⊘**をつける

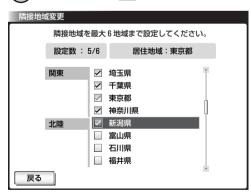

設定できる地域は、最大6地域までです。

■ 設定されている地域を削除したいときは▲ ▼で削除したい地域を選んでから、畑して、✓ をはずす



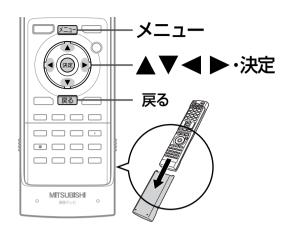

# リモコンにデジタル放送のチャンネルを追加する


リモコンの ① ~ ⑫ ボタンにチャンネルが設定されていないボタンがあるとき、チャンネルを追加することができます。

また、設定されているチャンネルを、お好みで別のチャンネルに変更できます。


例:110度CSデジタル放送のチャンネルを追加するとき

Time を押してCS1またはCS2を選んでから、「初期設定」画面を表示するPIES


**2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 <sup>(対)</sup>を押す

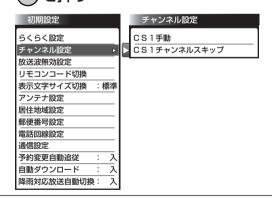

**3** ▲ ▼で「CS1手動(またはCS2手動)」 を選び、織を押す

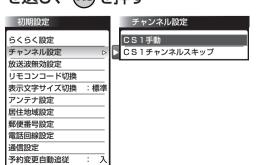


**4** ▲ ▼ ◆ ► で設定したいリモコン番号 を選び、 ※ を押す

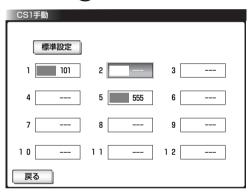

- 「---」のボタンが、チャンネルが設定されていないボタンです。
- ▲ ▼ ◀ ▶ で「標準設定」を選んで


   を押すと、本機が自動で設定する状態に戻ります。
- **▲** ▼ で追加したいチャンネルを選び、 <sup>注</sup>を押す

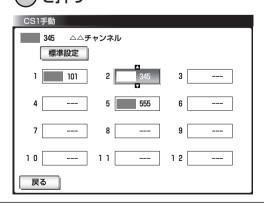

6 設定が終わったら、
※ニューを押す

自動ダウンロード

降雨対応放送自動切換:

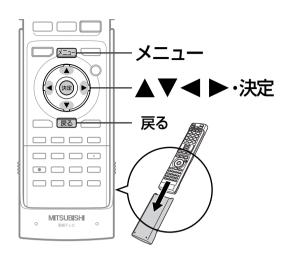


# チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する

デジタル放送の視聴しないチャンネルや同じ内容のチャンネルをチャンネル **ヘン**ボタンで選局するときに飛び越し (スキップ)したり、番組表から削除できます。


例: 地上デジタル放送のチャンネルをスキップするとき

■を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するPH29


**2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 <sup>(実定)</sup>を押す

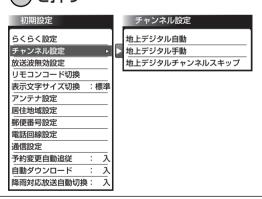

3 ▲ ▼で「地上デジタルチャンネルスキップ」を選び、(※)を押す

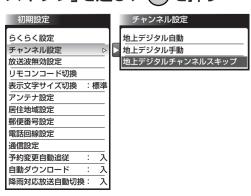

**4** ▲ ▼でスキップしたいチャンネルを 選んでから、 (※) を押して ✓ をはずす

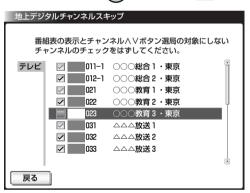

- チャンネルをスキップすると、✓が□に変わります。
- ✓ がついていないチャンネルは、チャンネルヘンボタンで選局するときにスキップされ、番組表から削除されます。
- ①~②に設定されているチャンネルはスキップできません。
- がグレーのチャンネルは、①~②ボタンにも設定 されているチャンネルです。
- ✓ が黄色のチャンネルは、① ~ ⑫ ボタンには設定されていないチャンネルです。

# 5 火ニューを押す

#### お知らせ

- 同じチャンネルでは、チャンネル **ヘン** ボタンのスキップ設定と 番組表の表示設定を異なる設定にはできません。
- ●放送局によっては、時間帯ごとに複数(2~3程度)のチャンネルで同一の内容を放送したり、それぞれのチャンネルで別の内容を放送する場合があります。スキップ設定する場合は、番組表などで放送内容を確認してから行ってください。
- 複数チャンネルで同一の内容を放送している場合は、自動的に スキップされます。

# 初期設定をする(つづき)



### リモコンコードを切り換える

本機の近くに他の当社製テレビを設置している場合は、 リモコンコードを切り換えるとリモコンの誤動作を防げ ます。

工場出荷時は「リモコン1」に設定されています。

例: リモコン1からリモコン2に切り換えるとき



#### 「初期設定」画面を表示する P1129


2

### ▲ ▼で「リモコンコード切換」を選び、







## 3 「コード切換開始」が選ばれていることを 確認し、 定を押す

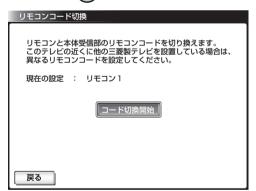

# 4 ▲ ▼で「リモコン2」を選び、歳を押す

● テレビ側がリモコン2に設定されます。

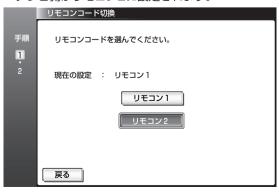


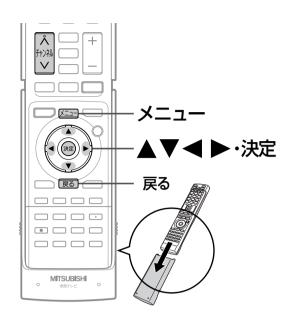

## 5 チャンネル\と®を同時に押して リモコン側もリモコン2に設定する

● リモコン側のコード切換方法は、リモコン背面にも記載 しています。

# 6 もう一度(寒)を押す

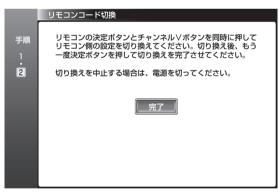

- リモコンコードが変更されると、手順 3 の画面に戻ります。画面が切り換わらない場合は、再度手順 5 の操作をしてください。
- リモコンコード切換を中止したいときは、 (素) を押さずに、本体側面にある電源ボタン、または主電源ボタンで電源を「切」にしてください。

手順 5 を行った後の場合は、チャンネル A と を を同時に押してリモコン側のコードを元に戻します。



### メニューを押す

#### お知らせ

テレビ側とリモコン側でリモコン1/2が一致していないと、リモコンでの操作はできません。その場合は画面右下にテレビ側で設定されているコードを示すアイコン P.171 が表示されますので、それに合わせてリモコン側の設定を変更してください。



### チャンネル番号や音量などの文字サイズを切り換える

番組のチャンネル番号、映像や音声の種類、現在時刻などの文字サイズを切り換えることができます。



### 「初期設定」画面を表示する P.1129

2

### ▲ ▼で「表示文字サイズ切換」を選び、

寒を押す



3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



4 メニューを押す

#### お知らせ

画面表示ボタン P.46 を押したときに表示される次の表示については、文字サイズを切り換えられません。

- ・ECOメーター
- ・画面サイズ
- ・明るさセンサー
- ・未読メールの有無
- ・オンタイマー





### アンテナ設定をする

デジタル放送用のアンテナを最初に設置するときや転居したときなどは、受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。また、BS・110度CSアンテナを接続したときは、アンテナ電源の設定が必要です。

#### 地上デジタル放送用のアンテナを設置したとき

■を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するPM29

**2** ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、 <sup>無定</sup>を押す



#### 受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決めます。

3 受信レベルを確認する



4 =

### メニュー を押す

#### お知らせ

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 2.155 へお問合わせください。

14

#### BS・110度CSアンテナを接続したとき

BSを押してBSデジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する PMP9

2 ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、

寒を押す



BS・110度CSアンテナの接続先によって、アンテナ電源の設定を選びます。

▲または▼で設定を選び、寒を押す



#### 供給しない

他の機器から BS・110 度 CS アンテナへの電源供給をしている場合や、マンションなどで共同受信している場合に選びます。BS・110 度 CS アンテナへの電源は、本機から供給しません。

#### テレビ連動


BS・110度CSアンテナに本機を直接つないでいる場合に選びます。BS・110度CSアンテナへの電源は、本機の電源と連動して本機から供給します。

BS・110度 CS デジタル放送をレコーダーで録画される場合は、「テレビ連動」にしないでください。本機が電源「切」のとき録画ができなくなります。

# 

#### 受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決めます。

# 4 受信レベルを確認する

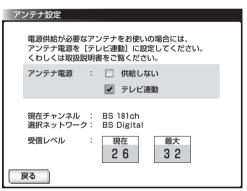

#### 最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、 アンテナを動かしてください。

#### 現在

この値が「最大」の値に近づくように、 アンテナを動かします。



# 5


### メニュー を押す

#### お知らせ

- アンテナ電源の設定を「テレビ連動」にした場合でも、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)は、本機からアンテナ電源を供給しません。内部処理のためアンテナ電源が維持されることがありますが一時的なものです。
- ●受信レベルは天候などの影響を受け、上下することがあります。
- 受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電力比)の換算値を表します。
- アンテナ線の芯線と編組線およびそれらにつながる部分が接触すると、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定しても自動的に「供給しない」に切り換わり、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定できなくなります。

主電源を切って、アンテナ線を確認してください。 P.169 [BS・110度CSデジタル放送が映らない]

一旦主電源を切ると、アンテナ電源の設定を行うことができます。

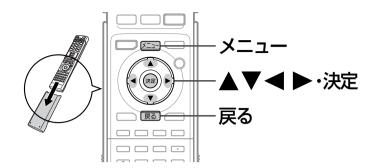

# 居住地域と郵便番号を設定する

デジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。 お住まいの地域の情報を受信するために、居住地域と郵便 番号を設定してください。

郵便番号は、お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みで すが、必要に応じて設定し直してください。

## 「初期設定」画面を表示する 🖼 🕮

#### 居住地域設定


▲ ▼で「居住地域設定」を選び、

念を押す



3 ▲ ▼でお住まいの地域を選び、

決定を押す

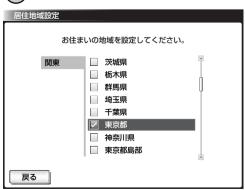


# 4 戻るを押す

#### 郵便番号設定

5 ▲ ▼で「郵便番号設定」を選び、



① ~ ⑩ でお住まいの地域の 郵便番号を入力する

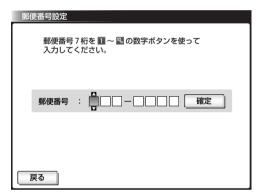

- ■「O」を入力するときは (10)を押す
- 7 「確定」が選ばれていることを確認し、 寒。を押す



# 初期設定をする(つづき)



# 電話回線を接続したときの設定

電話回線に接続すると、デジタル放送の有料放送を見たり、視聴者参加番組に参加したりすることができます。電話回線に接続したあとは必ず次の手順で電話回線の設定とテストを、電話器やFAXなどが使われていないかを確認してから行ってください。接続のしかたについてはP.31 をご覧ください。

### 「初期設定」画面を表示する 12129

### 



#### 回線種別

31ページで接続した電話回線に合わせて設定します。 工場出荷時は、「自動設定」に設定されています。

# **3** ▲ ▼ ◆ ► で回線種別項目を選び、 (xxx)を押す



「自動設定」… 種別がわからない場合(工場出荷設定) 「トーン」…… プッシュ回線を使用している場合

「20pps」… 20PPSのダイヤル回線を使用している場合 「10pps」… 10PPSのダイヤル回線を使用している場合

#### 外線発信

外線に電話をするときに「O発信」などが必要な電話回線に接続した場合のみ設定します。工場出荷時は、「設定なし」に設定されています。

4 ▲ ▼ ■ 下外線発信項目を選び、

念を押す



「設定なし」… 工場出荷設定

「O発信」…… 外線に電話をするときに電話番号の前に「O」

をつける場合

「9発信」……外線に電話をするときに電話番号の前に「9」


をつける場合

#### トーン検出

本機が電話回線につながっているかを検出する機能です。 工場出荷時は、「検出する」に設定されています。

**5** ▲ ▼ ◀ ▶ でトーン検出項目を選び、

決定を押す

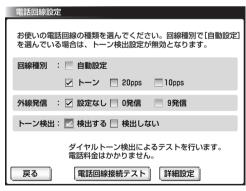


「検出する」…… 工場出荷設定

「検出しない」… 受話器をあげても無音で「ツー」音が聞こえない場合

#### お知らせ

「回線種別」を「自動設定」にしていると、「トーン検出」を「検出しない」に設定できません。

#### 次ページへつづく

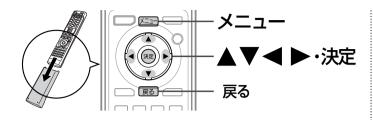

### 電話回線接続テスト

「電話回線設定」が正しく設定されているかテストします。

**6** ▲ ▼ ◀ ▶ で「電話回線接続テスト」を 選び、 <sup>®</sup>を押す

電話回線設定
お使いの電話回線の種類を選んでください。回線種別で[自動設定] を選んでいる場合は、トーン検出設定が無効となります。
回線種別 : 🗸 自動設定
□ トーン □ 20pps □ 10pps
外線発信 : ☑ 設定なし □ 0発信 □ 9発信
トーン検出: 🗹 検出する 📗 検出しない
ダイヤルトーン検出によるテストを行います。 電話料金はかかりません。
戻る 電話回線接続テスト 詳細設定

回線種別が「自動設定」以外で、トーン検出が「検出しない」に 設定されているときは、「電話回線接続テスト」の上に「セン ター側への接続によるテストを行います。全国一律の電話料 金がかかります。」と表示されます。

# 7 「電話回線は正しく接続されています。」 と表示されたら、区コーを押す

■「電話回線が他の機器で使用中か正しく 接続されていません。接続を確認してく ださい。」と表示されたときは

接続を確認してください。また、電話器やFAXが使われていないか確認してください。

#### 電話回線の詳細設定をするとき

いまお使いの電話会社を利用される場合には設定する必要はありません。

発信者番号通知やご利用の「マイライン」・「マイラインプラス」以外の電話会社を登録して利用する場合は、この設定が必要です。

144ページの手順 3 の画面のとき ▲ ▼で「詳細設定」を選び、乗を押す




2 下の「詳細設定について」の表を参考に して、 ▲ ▼ ◀ ▶ で各項目を設定する

電話列線設定 電話発信についてより詳細な設定を行います。 電話会社の識別番号を ■ ~ ■ の数字ボタンを使って入力して ください。 電話会社を登録した後に、優先解除が設定できます。
番号通知 : 💟 設定なし 🗌 通知(186) 🦳 非通知(184)
優先解除 : ☑ 設定なし □ 解除(122)
電話会社:
戻る

#### 詳細設定について

項	目	設 定 内 容		設	定	の	Ł	ン	<b> </b>
番	設定なし	工場出荷設定。電話番号の前には何も付けません。							
番号通知	通知(186)	発信番号通知をします。電話番号の前に「186」を付けます。							
知	非通知(184)	発信番号通知をしません。電話番号の前に「184」を付けます。							
優	設定なし	工場出荷設定。「マイライン」の場合はこの設定にしてください。	工場出荷設定。「マイライン」の場合はこの設定にしてください。						
優先解除	解除(122)	電話会社の項目で識別番号を登録をして、「マイラインプラス」の 契約をされている場合は、この設定を選んでください。							豆球した
電話会社	入力	工場出荷時は空白になっています。 普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合は、電話会社の識別番号を $\bigcirc$ $\sim$ $\bigcirc$	通常は	お設定	≧する	必要	はあり	ませ	<b>6</b> .
↑I	登録取消	電話会社の登録が取消しされます。							

※ 「マイラインプラス」の契約をしている場合は、識別番号を登録した後で、優先解除の項目を「解除(122)」に変更してください。 先頭が「110」「119」「118」などで始まる番号は登録できません。

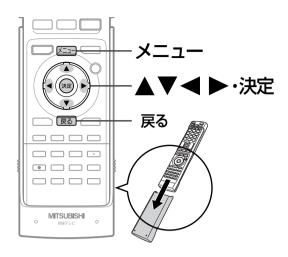

# LAN端子を使用するときの設定(通信設定)

データ放送の双方向通信などを、ブロードバンド回線経由 でご利用になる場合の設定です。

プロバイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に設定してください。

## DHCPを使用して必要な情報を自動取得する場合

2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、寒を押す



3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、 (乗)を押す




4 「使用する」にチェックマークがあること を確認して、▼で「手順3へ」を選び、

寒を押す




5 ▼で「手順4へ」を選び、寒寒を押す

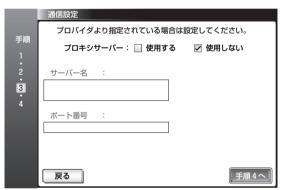


#### お知らせ

プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合は、**P.149**をで覧ください。

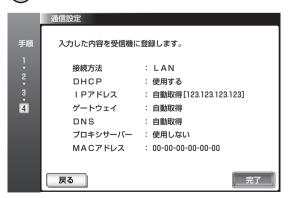

7 ニューを押す

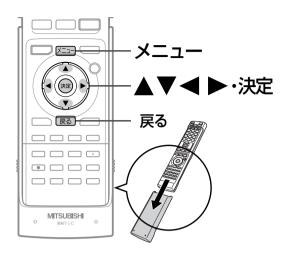


## 必要な情報を手動で入力する場合


- | 初期設定」画面を表示するPH29
- 2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、寒を押す




3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、 (※)を押す

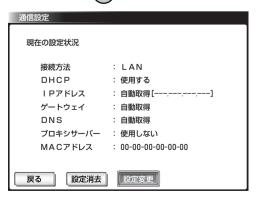


4 ▶で「使用しない」を選び、寒を押す

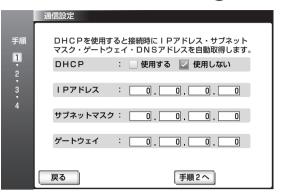


**5** ▼で「IPアドレス」を選び、①~⑩の 数字ボタンで入力する

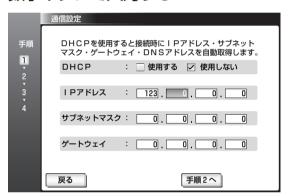

- 間違えたときは
  - ⋖で戻って、入力し直してください
- | 同様に「サブネットマスク」と | 「ゲートウェイ」にも、必要に応じて 入力する

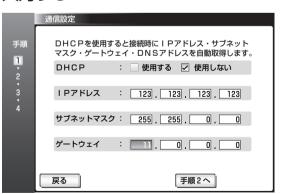

次ページへつづく

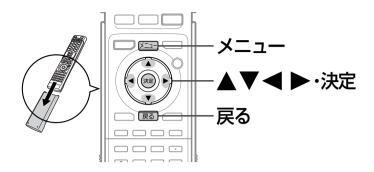


7 ▼で「手順2へ」を選び、寒を押す



B DNS設定が必要な場合、

◆で「使用する」を選び、

□を押する。

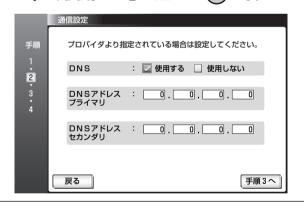


▼で「DNSアドレス」を選び、(1)~(10)の数字ボタンで入力する

	通信設定
手順	プロバイダより指定されている場合は設定してください。
2	DNS : 🗹 使用する 🗌 使用しない
3 4	DNSアドレス : 123. 0. 0. 0 ブライマリ
	DNSアドレス : 0.0.0.0
	TME
	戻る 手順3へ


■ 間違えたときは

◀で戻って、入力し直してください

【 ▼で「手順3へ」を選び、寒を押す

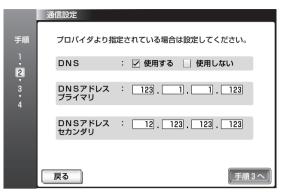


| | ▼で「手順4へ」を選び、寒寒を押す

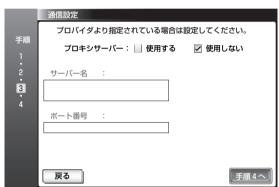


お知らせ

プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合は、**P.149**を で覧ください。

[完了」が選ばれていることを確認して、 (乗)を押す

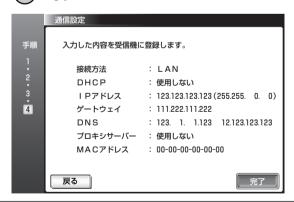


13 区ユーを押す

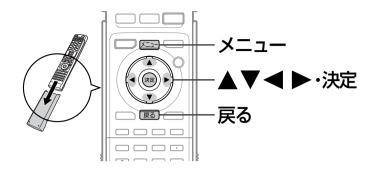

## プロバイダよりプロキシサーバーの指定がある場合

146ページ手順 5 、または148ページ手順 11 のとき、 ◀で「使用する」を選び、 ※ を押す

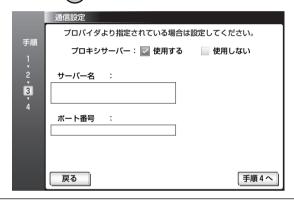

# 2 「サーバー名」を入力する

- ① ▼で「サーバー名」を選び、寒を押す
- ② ▲ ▼で「ローマ字(小文字)」「ローマ字(大文字)」 「数字/記号」を選ぶ
- ③ ◀ ▶で文字(数字)を選び、寒を押す
  - ②~③をくり返して入力します。
  - 数字は①~⑩の数字ボタンでも入力できます。
  - ●間違えたときは ▼ ▼ 下「一字削除」または 「キャンセル」を選び を押して、入力し直してください。
- ④ ▼で「確定」を選び、 (素) を押す




# 3 「ポート番号」を入力する


- ① ▼で「ポート番号」を選び、寒を押す
- ② ◀ ▶で数字を選び、寒を押す
  - (1)~(10)の数字ボタンでも入力できます。
  - ・間違えたときは ▲ ▼ ◀ ▶ で「キャンセル」を選び∞を押して、入力し直してください。
- ③ ▼で「確定」を選び、寒を押す



4 ▼で「手順4へ」を選び、寒を押す

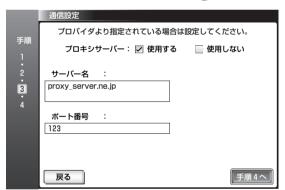

「完了」が選ばれていることを確認して、 ※を押す

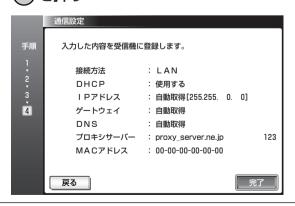

6 ※ニューを押す

# 初期設定をする(つづき)



## 放送時刻の変更に対応する

スポーツ番組の延長などで、予約していた番組の放送開始 時刻が繰り下がったときに、自動的に録画/視聴予約の開 始時刻を自動で修正するように設定できます。



## 「初期設定」画面を表示するPH29

2

# ▲ ▼で「予約変更自動追従」を選び、





3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



「入」… 予約開始時刻を自動で修正します。

「切」… 予約を取り消します。



# メニュー を押す

#### お知らせ

- ◆ 放送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間以内の繰り下げであれば対応します。
- 番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場合は予約開始時刻を修正できません。
- ●録画開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複することがあります。
- 予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定 でどちらに設定していても、放送終了まで予約が維持されます。
- 放送出力録画予約する場合は、ビデオ機器側でも予約開始時刻の修正が必要です。
- リアリンクでの録画予約はレコーダーの設定によります。






# 受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換える


雨などでBS・110度CSデジタル放送の受信状態が悪くなると、自動的に降雨対応放送に切り換わるように設定されています。通常は、切り換える必要はありません。

1

# 「初期設定」画面を表示するP1129

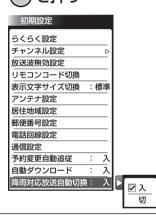

3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す

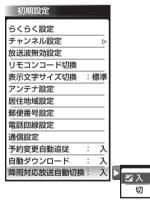

「入」… 受信状態に応じて、自動的に降雨対応放送に切り換えます。


「切」… 常に通常の放送を受信します。

# 4

# メニューを押す

#### お知らせ

- 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。
- ●番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- ●「入」に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切り換わります。

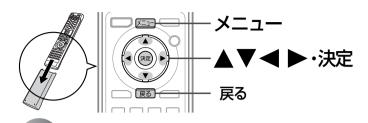

# ダウンロード設定をする

ダウンロードとは、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)に、デジタル放送電波を使ってソフトウェアを自動的に書き換える機能です。この機能により、新しい放送環境に合わせて機能アップや機能改善を行うことができます。

工場出荷時は、自動でダウンロードを行う設定になっていますので、お客さまによる操作や設定は不要です。


# | | 「初期

## 「初期設定」画面を表示する 2.129

# 



3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す

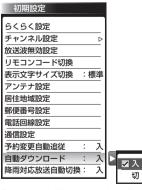

- 「入」… 本機の制御プログラムを最新の内容に自動で書き換えます。
- 「切」… 本機の制御プログラムを書き換えません。

# 4 火ニューを押す

#### ダウンロードについて


#### ダウンロードはいつ行われるの?

ダウンロードは、製品出荷後、適時実施してまいります。お客さまにダウンロード実施時期および期間はお知らせしておりません。本機をご使用になっていない場合にも、電源スタンバイの状態にしていただくことをおすすめします。

ケーブルテレビ(CATV)でもダウンロードは行われます。同 じようにお使いください。

#### ダウンロードが行われるとき

- ●「ダウンロードのお知らせ」メールが届きます。メールが届く と本機の電源を「入」にしたとき、または画面表示を出したと きに「 【▼未読あり」と表示されます。
- ※メールの見かたについては P.82 をご覧ください。

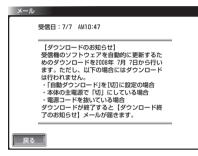

- ダウンロード実施期間中に、デジタル放送電波を使って、 1日に数回、数分間程度のソフトウェアが送信されます。 ダウンロードは本機が電源スタンバイ中に、そのソフトウェアを受信して自動的に書き換えます。
- ダウンロードが成功すると「ダウンロード終了のお知らせ」 メールが届きます。




#### 以下のような場合にはダウンロードが行われません

- ●電源コードが抜かれたり、主電源が「切」になっている(電源 インジケーターが消えた状態)
- アンテナの受信レベルが20以下になっている P.85
- 「自動ダウンロード」の設定が「切」になっている
- 録画予約または視聴予約実行中
- ●電源が「入」で、映像が映っている状態
- ダウンロードによって、本機のソフトウェアが更新されたとき、この取扱説明書に記載されている画面や文言と本機が一致しなくなることがあります。

# 設定を初期化する

一部の設定または全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。

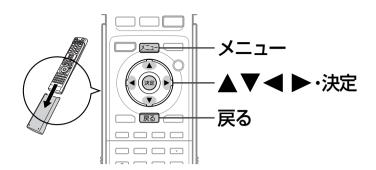



# 画質設定、音質設定、PC設定を初期化する

例:「画質設定」を初期化するとき

【ニューを押す

**2** ▲ ▼で「設定」を選び、寒寒を押す



3 ▲ ▼で「設定初期化」を選び、寒を押す




▲ ▼で「画質設定初期化」を選び、





5 ◀ ▶で「はい」を選び、寒寒を押す

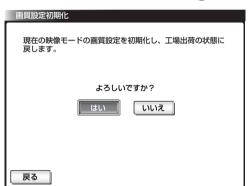


6 下の画面が表示されたら、 ∞ を押す



7 ※ニューを押す

### お知らせ

放送出力録画実行中は初期化できません。

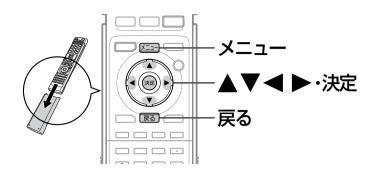

- ご注意 ●本機で設定されるデータには、個人情報を含むものが あります。本機を譲渡または廃棄される場合には、「全 情報の初期化」をすることをおすすめします。
  - データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶された お客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益に ついて、アフターサービス時も含め、当社は一切の責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## すべての情報を初期化する

本機のすべての設定を、工場出荷時の状態に戻します。 本機を譲渡するときや廃棄するとき以外には、実行しない でください。

# ダニュー を押す

▼で「設定」を選び、寒を押す



▼で「設定初期化」を選び、寒寒を押す




▼で「全情報の初期化」を選び、





# **5** ◀ ▶で「はい」を選び、を押す

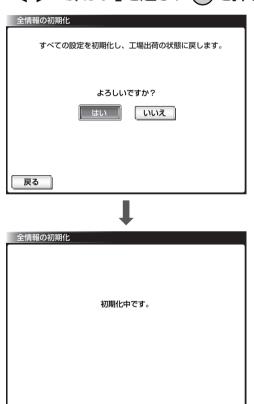

- ●約1分で初期化が完了します。
- 完了すると「らくらく設定」画面になります。
  - ・引き続き放送をご覧になるには、そのまま「らくらく 設定」P.35 を行ってください。
  - ・本機をご使用にならない場合は、そのまま電源をお切 りください。

#### お知らせ

- リモコンコードをリモコン2に設定 P.140 されている場合、テ レビ側の設定はこの操作によりリモコン1になりますので、リ モコンでの操作ができなくなります。リモコンのチャンネル A と同時に決定ボタンを押して、リモコン側もリモコン1にする と操作ができます。
- 放送出力録画実行中は初期化できません。

# B-CASカードについて

地ト・BS・110度CSデジタル放送を視聴するためには、B-CASカードを必ず本機に挿入しておく必要があります。

- 2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用することになりました。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を受信できません。
- ●2004年4月から、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いています。
- 2008年7月から「ダビング10」 **P.172** の運用が開始されましたが、運用開始後も全ての番組が「ダビング10」になるものではありません。

## ●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは


限定受信システム(ČÁŚ)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。

## ●(株)B-CASとは

デジタル放送の限定受信システム( $\overset{\circ}{C}\overset{\circ}{A}\overset{\circ}{S}$ )を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。 $\overset{\circ}{B}$ - $\overset{\circ}{C}\overset{\circ}{A}\overset{\circ}{S}$ カードの発行・管理をしています。

### ●双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、電話回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながらのショッピングやチケットの予約、クイズへの解答など楽しいサービスが考えられています。双方向サービスを利用するためには必ずB-CASカードを挿入し、電話回線を接続してください。

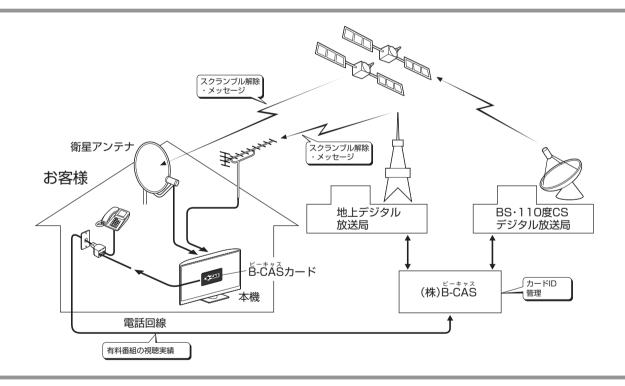

É-ČÁŚカードに個人情報が書き込まれることはありません。

付属のB-CASカード台紙に記載の内容をよくお読みください。

#### ■ B-CASカードについてのお問い合わせは(2009年10月現在)

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250 (IP電話からの場合は045-680-2868)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/

# デジタル放送について

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載しています。

UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送を受信することができます。

● デジタル放送全般については、社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/ をご覧ください。

## 地上デジタル放送

● 受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101(IP電話:03-4334-1111)へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

- 地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。
- 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- 地上デジタル放送は、ケーブルテレビ(CATV)でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 送会社によっては、放送方式が異なります。

本機はすべての周波数(VHF帯、MID帯、SHB帯、UHF帯)に対応する【CATVパススルー対応】の受信機です。

携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信できません。

## BSデジタル放送

- 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って放送されるハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。
  - ■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スターチャンネル」カスタマーセンター

TEL: 03-5563-6777

受付時間 10:00~18:00 http://www.star-ch.co.jp/

## 110度CSデジタル放送

- BSデジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星(Communication Satellite)を使って放送されるニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 ほとんどの放送が有料です。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、「スカパー ! e2」への加入申し込みと契約が必要です。110度CS デジタル放送には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。
  - ■「スカパー!e2| カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212

045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

# 地上デジタル放送のチャンネル一覧表

- らくらく設定 [P.35·130] や地上デジタル自動 [P.135] でお住まいの地域を設定すると、チャンネル [] ~ [2] の数字ボタンに下記の地上デジタルの放送局が割り当てられます。
- ●地上デジタル放送が開始される時期は、地域によって異なります。

#### お知らせ


お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の数字ボタンに割り当てます。

大海道(札幌) 3   NHK総合・札幌 2   NHK教育・私幌 1   HBC札幌 5   STV札幌 6   HTB私幌 8   UHB私幌 7   TVH札幌 1   TVA通信(函館) 3   NHK総合・函館 2   NHK教育・函館 1   HBC函館 5   STV園館 6   HTB園館 8   UHB函館 7   TVH園館 1   TVA通信(旭川) 3   NHK総合・旭川 2   NHK教育・旭川 1   HBC相川 5   STV地川 6   HTB旭川 8   UHB函館 7   TVH地川 1   TVA通信(市広) 3   NHK総合・部広 2   NHK教育・部広 1   HBC帯広 5   STV帯広 6   HTB帯広 8   UHB帯広 7   TVH帯広 1   TVA通信(加加) 3   NHK総合・釧路 2   NHK教育・釧路 1   HBCポム 5   STV北泉 6   HTB北泉 8   UHB州路 7   TVH北泉 1   TVA通信(工具) 3   NHK総合・北泉 2   NHK教育・北泉 1   HBC北泉 5   STV北泉 6   HTB北泉 8   UHB北泉 7   TVH北泉 1   TVA通信(空蘭) 3   NHK総合・金蘭 2   NHK教育・金蘭 1   HBC宝蘭 5   STV空蘭 6   HTB空蘭 8   UHB空蘭 7   TVH北泉 1   TVA通信(空蘭) 3   NHK総合・水田 2   NHK教育・北泉 1   TBCテレビ 8   (山台放送 4   ミヤギテレビ 5   KHB東日本放送 1   NHK総合・水田 2   NHK教育・水田 4   ABS秋田放送 8   AKT秋田テレビ 5   AAB秋田朝日成送 1   NHK総合・山形 2   NHK教育・山形 4   YBC山形放送 5   YTS山形テレビ 6   テレビュー山形 8   さくらんぼテレビ 1   TAB 1   NHK総合・福島 2   NHK教育・福島 8   福島・アレビ 4   福島・中央・アレビ 5   KFB福島放送 6   テレビュー福島 1   NHK総合・清森 2   NHK教育・福島 8   福島・アレビ 4   福島・中央・アレビ 5   青森朝日放送 6   テレビュー福島 1   NHK総合・青森 2   NHK教育・青森 1   RAB青森放送 6   ATV青森テレビ 5   青森朝日放送 8   ATVビュー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー	
北海道(函館)       3       NHK総合・函館       2       NHK教育・函館       1       HBC函館       5       STV函館       6       HTB函館       8       UHB函館       7       TVH函館         北海道(旭川)       3       NHK総合・油川       2       NHK教育・油川       1       HBC地川       5       STV旭川       6       HTB地川       7       TVH旭川       7       TVH旭川       1       TVH旭川       1       NHK総合・湖路       1       NHK教育・湖路       1       HBC地局       5       STV湖路       6       HTB到路       8       UHB湖路       7       TVH湖路       1       NHK総合・釧路       7       TVH湖路       1       NHK総合・釧路       7       TVH湖路       1       NHK総合・釧路       7       TVH北海道(北海道(北東)       3       NHK総合・北見       2       NHK教育・北見       1       HBC北見       5       STV北見       6       HTB知見       8       UHB北見       7       TVH北見       1       TVH北見       1       NHK総合・室蘭       1       HBC北見       5       STV北見       6       HTB知見       8       UHB北見       7       TVH北見       1       NHK銀月       1       TVH北見       1       NHK銀月       1       TVH北見       1       NHK銀月       1       NHK銀月       1       NHK銀月       1       NHK銀月       1 </th <th></th>	
北海道(旭川)       3 NHK総合・旭川       2 NHK教育・旭川       1 HBC旭川       5 STV旭川       6 HTB旭川       8 UHB旭川       7 TVH旭川         北海道(帯広)       3 NHK総合・帯広       2 NHK教育・帯広       1 HBC端広       5 STV湖路       6 HTB開広       8 UHB開広       7 TVH開広         北海道(釧路)       3 NHK総合・釧路       2 NHK教育・釧路       1 HBC釧路       5 STV釧路       6 HTB釧路       8 UHB釧路       7 TVH釧路         北海道(釧路)       3 NHK総合・釧路       2 NHK教育・釧路       1 HBC北見       5 STV釧路       6 HTB釧路       8 UHB釧路       7 TVH釧路         北海道(宝蘭)       3 NHK総合・汕見       2 NHK教育・宝蘭       1 HBC宝蘭       5 STV定蘭       6 HTB銀路       8 UHB銀路       7 TVH北見         北海道(宝蘭)       3 NHK総合・出見       2 NHK教育・室蘭       1 HBC宝蘭       5 STV定蘭       6 HTB銀路       8 UHB銀路       7 TVH北見         本海道(宝蘭)       3 NHK総合・塩       2 NHK教育・強間       1 TBCテレビ       8 仙台放送       4 ミヤギテレビ       5 KHB東日本放送         秋田       1 NHK総合・山市       2 NHK教育・山市       4 YBC山形放送       5 YTS山形テレビ       6 テレビュー山市       8 さくらんぼテレビ         福島       1 NHK総合・福島       2 NHK教育・福島       8 福島テレビ       4 福島中央テレビ       5 KFB福島放送       6 テレビュー福島	
北海道(帯広)       3       NHK総合・帯広       2       NHK教育・帯広       1       HBC帯広       5       STV帯広       6       HTB帯広       8       UHB帯広       7       TVH帯広         北海道(釧路)       3       NHK総合・釧路       2       NHK教育・釧路       1       HBC釧路       5       STV釧路       6       HTB釧路       8       UHB釧路       7       TVH釧路         北海道(北見)       3       NHK総合・出見       2       NHK教育・宝蘭       1       HBC全蔵蘭       5       STV北見       6       HTB北見       8       UHB北見       7       TVH北見         北海道(室蘭)       3       NHK総合・室蘭       2       NHK教育・室蘭       1       HBC空蘭       5       STV室蘭       6       HTB常比見       8       UHB銀見       7       TVH北見         宮城       3       NHK総合・値台       2       NHK教育・他台       1       TBCテレビ       8       仙台放送       4       ミヤギテレビ       5       KHB東日本放送         秋田       1       NHK総合・小田       2       NHK教育・山市       4       YBC山形放送       5       YTS山形テレビ       6       テレビュー山形       8       さくらんぼテレビュー福島         山市       1       NHK総合・福島       2       NHK教育・福島       8       福島テレビュー       4       テレビュー       5	
北海道(釧路)       3       NHK総合・釧路       2       NHK教育・釧路       1       HBC釧路       5       STV釧路       6       HTB釧路       8       UHB釧路       7       TVH釧路         北海道(宝蘭)       3       NHK総合・宝蘭       2       NHK教育・宝蘭       1       HBC室蘭       5       STV北見       6       HTB北見       8       UHB宝蘭       7       TVH北見         北海道(室蘭)       3       NHK総合・室蘭       2       NHK教育・室蘭       1       HBC室蘭       5       STV室蘭       6       HTB室蘭       8       UHB室蘭       7       TVH北見         水田       3       NHK総合・仙台       2       NHK教育・秋田       4       ABS秋田放送       8       AKT秋田テレビ       5       AAB秋田朝日放送       8       さくらんぼテレビ         出野       1       NHK総合・山田       2       NHK教育・山田       4       YBC山形放送       5       YTS山形テレビ       6       テレビュー山形       8       さくらんぼテレビ         岩野       1       NHK総合・福島       2       NHK教育・福島       8       福島・アレビ 岩手       8       めんこいテレビ       5       KFB福島       6       テレビュー福島	
北海道(北見)     3     NHK総合・北見     2     NHK教育・北見     1     HBC北見     5     STV北見     6     HTB北見     8     UHB北見     7     TVH北見       北海道(室蘭)     3     NHK総合・空蘭     2     NHK教育・空蘭     1     HBC室蘭     5     STV空蘭     6     HTB北見     8     UHB北見     7     TVH空蘭       宮城     3     NHK総合・仙台     2     NHK教育・仙台     1     TBCテレビ     8     仙台放送     4     ミヤギテレビ     5     KHB東日本放送       秋田     1     NHK総合・独田     2     NHK教育・独田     4     ABS秋田放送     8     AKT秋田テレビ     5     AAB秋田朝日放送     8     さくらんぼテレビ       出形     1     NHK総合・盛岡     2     NHK教育・盛岡     6     IBCテレビ     4     テレビ岩手     8     めんこいテレビ     5     若朝自力レビ       福島     1     NHK総合・福島     2     NHK教育・福島     8     福島テレビ     4     福島中央テレビ     5     KFB福島放送     6     テレビュー福島	
北海道(室蘭)       3       NHK総合・室蘭       2       NHK教育・室蘭       1       HBC室蘭       5       STV室蘭       6       HTB室蘭       8       UHB室蘭       7       TVH室蘭         宮城       3       NHK総合・仙台       2       NHK教育・仙台       1       TBCテレビ       8       仙台放送       4       ミヤギテレビ       5       KHB東日本放送         秋田       1       NHK総合・祉田       2       NHK教育・祉田       4       YBC山形放送       5       YTS山形テレビ       6       テレビュー山形       8       さくらんぼテレビ         岩手       1       NHK総合・福島       2       NHK教育・福島       6       IBCテレビ       4       オーレビ岩手       8       めんこいテレビ       5       ボト野相目・アレビ         福島       1       NHK総合・福島       2       NHK教育・福島       8       福島・アレビ       4       福島中央テレビ       5       KFB福島放送       6       テレビュー福島	
宮城     3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送       秋田     1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送       山形     1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュー山形 8 さくらんぼテレビ       岩手     1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ       福島     1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビュー福島	
秋田     1     NHK総合・秋田     2     NHK教育・秋田     4     ABS秋田放送     8     AKT秋田テレビ     5     AAB秋田朝日放送       山形     1     NHK総合・山形     2     NHK教育・山形     4     YBC山形放送     5     YTS山形テレビ     6     テレビュー山形     8     さくらんぼテレビ       岩手     1     NHK総合・盛岡     2     NHK教育・盛岡     6     IBCテレビ     4     テレビ岩手     8     めんこいテレビ     5     岩野朝日テレビ       福島     1     NHK総合・福島     2     NHK教育・福島     8     福島・アレビ     4     福島中央テレビ     5     KFB福島放送     6     テレビュー福島	
山形       1       NHK総合・山形       2       NHK教育・山形       4       YBC山形放送       5       YTS山形テレビ       6       テレビュー山形       8       さくらんぼテレビ         岩手       1       NHK総合・盛岡       2       NHK教育・盛岡       6       IBCテレビ       4       テレビ岩手       8       めんこいテレビ       5       岩手朝日テレビ         福島       1       NHK総合・福島       2       NHK教育・福島       8       福島テレビ       4       福島中央テレビ       5       KFB福島放送       6       テレビュー福島	
岩手       1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんごいテレビ 5 岩手朝日テレビ         福島       1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビュー福島	
福島       1 NHK総合・福島       2 NHK教育・福島       8 福島テレビ       4 福島中央テレビ       5 KFB福島放送       6 テレビュー福島	
<b>青森</b>   3 ;NHK総合・青森   2 ;NHK教育・青森   1 ;HAB青森放送   6 ;ATV青森ナレヒ   5 ;青森朝日放送   :	
	-1 1 7 10 +6>>4 1 24
東京     1 NHK総合・東京     2 NHK教育・東京     4 日本テレビ     6 TBS     8 フジテレビジョン     5 テレビ朝日     7 テレビ東京     9 東京MX	
神奈川   1 NHK総合・東京   2 NHK教育・東京   4 日本テレビ   6 TBS   8 フジテレビジョン   5 テレビ朝日   7 テレビ東京   3 TVKテ	
群馬     1 NHK総合・東京     2 NHK教育・東京     4 日本テレビ     6 TBS     8 フジテレビジョン     5 テレビ朝日     7 テレビ東京     3 群馬テ	
千葉     1 NHK総合・東京     2 NHK教育・東京     4 日本テレビ     6 TBS     8 フジテレビション     5 テレビ朝日     7 テレビ東京     3 チバテ	
<b>栃木</b> 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ブジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎラ	
1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7ジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉	12 放送大学
長野       1 NHK総合・長野       2 NHK教育・長野       4 テレビ信州       5 abn長野朝日放送       6 SBC信越放送       8 NBS長野放送	
新潟 1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	
山梨 1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	
大阪       1 NHK総合・大阪       2 NHK教育・大阪       4 MBS毎日放送       6 ABCテレビ       8 関西テレビ       10 よみうりテレビ       7 テレビ大阪	
京都         1         NHK総合・京都         2         NHK教育・大阪         4         MBS毎日放送         6         ABCテレビ         8         関西テレビ         10         よみうりテレビ         5         KBS京都           兵庫         1         NHK総合・神戸         2         NHK教育・大阪         4         MBS毎日放送         6         ABCテレビ         8         関西テレビ         10         よみうりテレビ         3         サンテレビ	
兵庫         1         NHK総合・神戸         2         NHK教育・大阪         4         MBS毎日放送         6         ABCテレビ         8         関西テレビ         10         よみうりテレビ         3         サンテレビ           和歌山         1         NHK総合・和歌山         2         NHK教育・大阪         4         MBS毎日放送         6         ABCテレビ         8         関西テレビ         10         よみうりテレビ         5         テレビ和歌山	
TINHK総合・行政   1   NHK総合・行政   2   NHK教育・大阪   4   MBS毎日放送   6   ABCテレビ   8   関西テレビ   10   よみうりテレビ   9   奈良テレビ	
XXXX   1   MINING   R.W   2   MINING   AW   4   MINING   AW   4   MINING   B   B   B   B   B   B   B   B   B	
Tinkkiii	
Tinkkiii   Mikkii   Mikkii	
島根       3 NHK総合・松江       2 NHK教育・松江       8 山陰中央テレビ       6 BSSテレビ       1 日本海テレビ	
鳥取       3 NHK総合・鳥取       2 NHK教育・鳥取       8 山陰中央テレビ       6 BSSテレビ       1 日本海テレビ	
<b>山口</b> 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日	
<b>愛知</b> 3 NHK総合・名古屋 2 NHK類f・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	
<b>三重</b>   3   NHK総合・津   2   NHK額・名は屋   1   東海テレビ   5   CBC   6   メーテレ   4   中京テレビ   7   三重テレビ	
岐阜       3 NHK総合・岐阜       2 NHK額・名は       1 東海テレビ       5 CBC       6 メーテレ       4 中京テレビ       8 岐阜テレビ	
Tan   1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO   8 石川テレビ	
Provided Head	
福井 1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	
<b>富山</b> 3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ	
<b>愛媛</b> 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	
徳島 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送	
<b>高知</b> 1 :NHK総合・高知 2 :NHK教育・高知 4 :高知放送 6 :テレビ高知 8 :さんさんテレビ	
福岡 3 :NHK総合·福岡 3 :NHK総合·北九州 2 :NHK教育·福岡 2 :NHK教育·北九州 1 :KBC九州朝日放送 4 :RKB毎日放送 5 :FBS福岡放送 7 :TVQ九州	放送   8   TNCテレビ西日本
熊本 1 :NHK総合・熊本 2 :NHK教育・熊本 3 :RKK熊本放送 8 :TKUテレビ熊本 4 :KKTくまもと県民 5 :KAB熊本朝日放送	
長崎 1 :NHK総合・長崎 2 :NHK教育・長崎 3 :NBC長崎放送 8 :KTNテレビ長崎 5 :NCC長崎文化放送 4 :NB長崎国際テレビ	
<b>鹿児島</b> 3 :NHK総合・鹿児島 2 :NHK教育・鹿児島 1 :MBC南日本放送 8 :KTS鹿児島テレビ 5 :KKB鹿児島放送 4 :KYT鹿児島讚TV	
宮崎 1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	
大分 1 :NHK総合・大分 2 :NHK教育・大分 3 :OBS大分放送 4 :TOSテレビ大分 5 :OAB大分朝日放送	
佐賀 1 :NHK総合・佐賀 2 :NHK教育・佐賀 3 :STSサガテレビ	
沖縄       1 :NHK総合・那覇       2 :NHK教育・那覇       3 :RBCテレビ       5 :GAB琉球朝日放送       8 :沖縄テレビ(OTV)	

# 地上アナログ放送の地域コ-

地トアナログ自動 P.131 で入力する「地域コード」の一覧表です。

地域コードが複数ある都市の場合はいずれかのコードで設定し、映りが悪くなる場合はもう一方のコードで設定し直してください。



- お知らせ ●共同受信の場合、ケーブルテレビをご覧になっている場合、地域コードは入力せずに「ーーー」のままです。
  - 受信チャンネルが変更になった場合は、「地上アナログ手動」で「選局」の番号を新しいチャンネル番号に変更してください。 P.133

都道		地域						チャンネ	ルボタン					
府県	都市名	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	001	北海道放送		NHK総合 3	テレビ北海道 17	札幌テレビ 5 札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ		NHK教育
	江別	133	北海道放送		NHK総合 3	17	札幌テレビ 5			27 北海道文化 27		北海道テレビ 35 北海道テレビ 35	テレビ北海道 17	12 NHK教育 12
	函館	052	- テレビ北海道 21	北海道文化	北海道テレビ 35	NHK総合 4		北海道放送 6				NHK教育 10	17	札.幌テレビ
	小樽	124		27 NHK教育 2	33	北海道テレビ 4	北海道文化 26	0	札幌テレビ		北海道放送 9		NHK総合 11	12 テレビ北海道 24
	旭川	048		NHK教育	北海道文化 37	テレビ北海道 33	<u> </u>		札幌テレビ		NHK総合 9 テレビ北海道 33		北海道放送 11	
	名寄	134			U,	NHK総合 4		札幌テレビ 6	北海道テレビ 24	北海道文化 26	テレビ北海道	北海道放送 10		NHK教育 12
	稚内	125		北海道文化 26 NHK教育		NHK総合		札幌テレビ 22		北海道テレビ 24	- 00	北海道放送 10		NHK教育 30
	北見	049		NHK教育 2		28 北海道テレビ 61	北海道文化		札幌テレビ		NHK総合 9	- 10	北海道放送 53	55
	網走	066	北海道放送 1		NHK総合 3		159 札幌テレビ 5		北海道文化 27		北海道テレビ 35			NHK教育
	室蘭	135		NHK教育	北海道文化 37		北海道テレビ		<u>ルデ</u> レビ フ		NHK総合 9		北海道放送 11	12 テレビ北海道 29 テレビ北海道
	苫小牧	123		2 NHK教育 49		北海道テレビ 61	39 北海道文化 53		札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	<u>テレビ北海道</u> 47
	帯広	050	北海道文化		北海道テレビ 34	NHK総合 4		北海道放送			<u> </u>	札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧路	051		NHK教育 2	北海道テレビ	北海道文化 41			札幌テレビフ		NHK総合 9		北海道放送	
青森	青森/弘前	002	青森放送		39 NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
	八戸	053				青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	38 青森テレビ 33
	むつ	101				NHK総合 4	青森朝日 56	青森テレビ 58 岩手放送	岩手めんこい 29			青森放送 10		NHK教育 12
岩手	盛岡	003	東北放送 1			NHK総合 4		6		NHK教育 8	岩手朝日 31	テレビ岩手 35		岩手めんこい 33
	釜石	071		NHK総合 2		岩手朝日 62		岩手めんこい 60		テレビ岩手 58		岩手放送		NHK教育
	二戸1	136		岩手放送			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日 27	テレビ岩手 37		NHK教育 12
	二戸2	137		岩手放送 2			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日 61	テレビ岩手 37		NHK教育 12
宮城	仙台/石巻1	004	東北放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
	石巻2	072	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送		宮城テレビ 55			仙台放送 57
	気仙沼	102		NHK総合 2 NHK教育		東北放送 4		仙台放送 6		宮城テレビ 37		NHK教育 10		東日本放送 43
秋田	秋田	005		NHK教育 2			秋田朝日 31 秋田朝日				NHK総合 9		秋田放送	秋田テレビ 37
	大館	054	青森放送 1			NHK総合 4	秋田朝日 59 秋田朝日	秋田放送		NHK教育 8			TI-THIN	秋田テレビ 57 秋田テレビ
	大曲	138		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	51
山形	山形	006		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36 テレビュー山形		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
	米沢	139	1 824/ 11/	さくらんぼテレビ 60		NHK教育 50		1 56 1		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58
	鶴岡	055	山形放送	ナノミナ ばこしば	NHK総合 3 NHK総合		さくらんぼテレビ 24	NHK教育 6		テレビュー山形 22 テレビュー山形 22				58 山形テレビ 39 山形テレビ 39
	酒田	140	山形放送	さくらんぼテレビ 24	3			NHK教育 6		アレビュー山形 22	N II II 2000 A	1= = +L\M	455-117	39 39
福島	福島	007	東北放送 l NHK総合	NHK教育 2	NHK教育	テレビュー福島 31 テレビュー福島		福島中央 33		福島中央	NHK総合 9	福島放送 35 福島放送	福島テレビ 11	仙台放送 12 仙台放送
	会津若松	056	1	ニレルダー 福白	3	47		福島テレビ		37		41		12
	いわき	057		テレビュー福島 32 NHK教育		NHK総合 4		福島中央 34 福島中央		福島テレビ 8	NHK総合	NHK教育 10	福島テレビ	福島放送 36
***	郡山	141		NHK教育 2	NHK教育	テレビュー福島 31 日本テレビ		個島中央 33 TBSテレビ		7:7=1.02	NHK総合 9	福島放送 35 テレビ朝日	福島テレビ 11	ニレビ事合
茨城	水戸	800	NHK総合 44 NHK総合		NHK教育 46 NHK教育	日本テレビ 42 日本テレビ		185テレビ 40 TBSテレビ		フジテレビ 38 フジテレビ		テレビ朝日 36 テレビ朝日		テレビ東京 32 テレビ東京
	日立	073	52		50	54	レナギア・	56		58		60		62
栃木	宇都宮1	009	NHK総合 29 NHK総合		NHK教育 27 NHK教育	日本テレビ 25 日本テレビ	とちぎTV 31 とちぎTV	TBSテレビ 23 TBSテレビ		フジテレビ 21 フジテレビ 57		テレビ朝日 19 テレビ朝日		テレビ東京 17 テレビ東京 44
	宇都宮2	201	NHK総合 51 NHK総合		NHK教育 49 NHK教育	日本テレビ 53	とちぎTV 31 とちぎTV	185テレビ 55 TBSテレビ		フジテレビ 57 フジテレビ		テレビ朝日 41 テレビ朝日		テレビ東京 44 テレビ東京
	矢板	202	NHK総占 40		30	36	33	42		45		59		61

#### 次ページへつづく

#### CATV(ケーブルテレビ)放送について

このテレビではCATV13チャンネルから63チ ャンネル(C13~C63)の放送を受信すること ができます。(受信はサービスの行われている 地域のみ可能です。) CATVを受信するときは、 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が 必要です。さらに、スクランブル放送の受信に は、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 くわしくはCATV会社にお問合わせください。

#### 共同受信の場合について

マンションなどで共同受信(壁に アンテナコンセントがある)の場 合、どんな放送が受信できるか、 管理人または管理会社にお問合わ せください。 チャンネル表示と画 面の内容が一致しないときは、地 上アナログ手動で設定をし直すこ とができます。 P.133

# 地上アナログ放送の地域コード一覧表(つづき)

都道 府県	都市名	地域 コード	,	2		4	5	チャンネ	ルボタン フ		9	10	11	12
群馬	前橋	010	NHK総合	2	3 NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	6 TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	9	テレビ朝日	11	テレビ東京
ם+ייש	桐生	203	52 NHK総合		50 NHK教育 57	54 日本テレビ	48 群馬テレビ 41	56 TBSテレビ	40	58 フジテレビ		<u>60</u> テレビ朝日		62 テレビ東京
	伊勢崎	142	51 NHK総合 52		NHK教育 50	53 日本テレビ 54	# 群馬テレビ 48	55 TBSテレビ 56	テレビ埼玉 38	35 フジテレビ 58		<u>59</u> テレビ朝日 60		61 テレビ東京 62
	高崎	143	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54	群馬テレビ 48	TBSテレビ		フジテレビ 58 フジテレビ	テレビ埼玉 38	テレビ朝日 60		テレビ東京 62 テレビ東京
	沼田/富岡	122	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53	群馬テレビ   47	56 TBSテレビ 55		57		テレビ朝日 59		61
埼玉		011	NHK総合 1 NHK総合	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ	放送大学 16 テレビ埼玉	TBSテレビ 6 TBSテレビ	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8 フジテレビ		テレビ朝日 10	群馬テレビ 48	テレビ東京 12
	熊谷1/児玉1	076	NHK総合 NHK総合		NHK教育 35 NHK教育	日本テレビ 25 日本テレビ	テレビ埼玉 28 テレビ埼玉	185テレビ 23 TBSテレビ		フジテレビ 21 フジテレビ		テレビ朝日 19 テレビ朝日		テレビ東京 17 テレビ東京
	熊谷2/児玉2	204	51 NHK総合		35 NHK教育	<u>53</u> 日本テレビ	30	<u>55</u> TBSテレビ		57		<u>59</u> テレビ朝日	テレビ埼玉	61
千葉	秩父 千葉	144 012	51 NHK総合	MXテレビ	49 NHK教育	<u>53</u> 日本テレビ	放送大学	55 TBSテレビ	TVKテレビ	57 フジテレビ	千葉テレビ	テレビ朝日	47	61 テレビ東京
1 未	銚子	077	NHK総合	14	3 NHK教育	日本テレビ	16 千葉テレビ	6 TBSテレビ	42	<u>8</u>   フジテレビ	46	テレビ朝日		12 テレビ東京
東京	東京	013	51 NHK総合	MXテレビ 14	49 NHK教育 3	53 日本テレビ 4	39 放送大学 16	55 TBSテレビ 6	TVKテレビ 42	57 フジテレビ 8	千葉テレビ 46	59 テレビ朝日 10	テレビ埼玉 38	61 テレビ東京 12
	多摩	206	NHK総合 49	MXテレビ 61	NHK教育 47	日本テレビ 51	放送大学 16	TBSテレビ	46	フジテレビ 55 フジテレビ	40	テレビ朝日 57	38	テレビ東京
	八王子	205	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35		53 TBSテレビ 37		31		テレビ朝日 45		59 テレビ東京 62
神奈川	横浜	014	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6 TBSテレビ	TVKテレビ 42 TVKテレビ	フジテレビ 8 フジテレビ		テレビ朝日 10 テレビ朝日		テレビ東京 12 テレビ東京
	横浜みなと	116	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54	放送大学 16	56	TVKテレビ 48	58		60	T) ((/ = 1 + /	1 62 1
	茅ヶ崎	145	NHK総合 33 NHK総合		NHK教育 29 NHK教育	日本テレビ 35 日本テレビ	TVKテレビ	TBSテレビ 37 TBSテレビ		フジテレビ 39 フジテレビ		テレビ朝日 41 テレビ朝日	TVKテレビ 31	テレビ東京 43 テレビ東京
	平塚	079	33 NHK総合		NHK教育	日本テレビ 日本テレビ	31	37 TBSテレビ	TVKテレビ	39 フジテレビ		プレビ朝日 41 テレビ朝日		チレビ東京 テレビ東京
	秦野 小田原	127	47 NHK総合		49 NHK教育	51		53 TBSテレビ	61 TVKテレビ	55 フジテレビ		<u>57</u> テレビ朝日		<u>59</u> テレビ東京
新潟	新潟/長岡	015	52		50 新潟テレビ21	<u>54</u> テレビ新潟	新潟放送	56	46	58 NHK総合		新潟総合		62 NHK教育
WI UND	上越(直江津)	080	NHK教育		NHK総合	29	5	新潟総合 33 新潟総合		テレビ新潟		35 新潟放送		12 新潟テレビ21 37 NHK教育
	高田	114			3	テレビ新潟 27	新潟放送	新潟総合		27 NHK総合 8		10 新潟テレビ21 37		NHK教育
富山	富山	016	北日本放送		NHK総合 3			33 チューリップテレビ 32		J		NHK教育 10		12 富山テレビ 34
	高岡	081	北日本放送 1		NHK総合 3							NHK教育 10	チューリップテレビ 32	富山テレビ 34 石川テレビ
石川	金沢	017	北日本放送 1			NHK総合 4		北陸放送	北陸朝日 25	NHK教育 8		テレビ金沢 33		石川テレビ 37 北陸朝日
	小松	147		石川テレビ 37		NHK総合 4	NHK教育	北陸放送 6		NHK教育 8 北陸朝日	NHK総合	テレビ金沢 33 テレビ金沢	北陸放送	北陸朝日 25 石川テレビ
4= 44	七尾	082			NHK教育		NHK教育 5	北陸放送		59	NHK総合 NHK総合	57	11 福井放送	カルテレビ 55 福井テレビ
福井	福井 敦賀	018			3	福井テレビ		6 NHK総合		福井放送	9		11	39 NHK教育
山梨	甲府	019	NHK総合		NHK教育	<u>38</u> 日本テレビ	山梨放送	6 TBSテレビ	テレビ山梨	8 フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
長野	長野1	119	1	NHK総合	5 長野朝日	4	5 テレビ信州	6	37 長野放送	8	NHK教育	10	信越放送	12
12.23	長野2	020		44 NHK総合	50 長野朝日 20		40 テレビ信州 30		42 長野放送 38		46 NHK教育 9		48 信越放送 11	
	松本	067		2 NHK総合 44	長野朝日		テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育		信越放送 40	
	岡谷/諏訪	146				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送 6		NHK教育 8	46 長野放送 47	長野朝日 61		
	飯田	058			NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送		長野放送		長野朝日 44		
岐阜	岐阜	021	東海テレビ 1 東海テレビ		NHK総合 39 NHK総合		中部日本 5 中部日本	テレビ愛知 25 テレビ愛知	三重テレビ 33 中京テレビ	岐阜放送 37 岐阜放送	NHK教育 9 NHK教育		名古屋テレビ 11 名古屋テレビ	35
	各務原	084	東海テレビ		3 NHK総合	三重テレビ	中部日本 中部日本	25	中京テレビ 35 中京テレビ	37	NHK教育	岐阜放送	4 11 名古屋テレビ	39 テレビ愛知
	大垣 中津川	150	中京テレビ	岐阜放送	39	NHK総合	5	名古屋テレビ	35	中部日本	9	岐阜放送 37 東海テレビ	111	25 NHK教育
	高山	108	26 NHK教育	28 NHK総合	中部日本	<u>4</u> 東海テレビ	名古屋テレビ	6 中京テレビ	岐阜放送	8		10		12
静岡	静岡	022	2	4 NHK教育 2	6	8 静岡第一 31	12	26 静岡朝日 33	38		NHK総合 9		静岡放送	テレビ静岡 35
1331 3	清水/焼津	149		NHK教育	静岡第一	31	静岡朝日	33	テレビ静岡 35		NHK総合 9		静岡放送	35
	藤枝	106	NHK教育 44	NHK総合 42	静岡放送	静岡第一	静岡朝日	テレビ静岡 38	- 55					
	島田	105	NHK教育 3	NHK総合 1	静岡放送	静岡第一 48	静岡朝日	テレビ静岡 58						
	浜松	059	東海テレビ 1	静岡第一		NHK総合 4	中部日本	静岡放送		NHK教育 8		静岡朝日		テレビ静岡 34
	富士	103	静岡第一	静岡朝日 29 NHK教育	テレビ静岡 39 静岡第一	静岡放送 41	NHK総合 52 静岡朝日	NHK教育 54	テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	富士宮	148		54 NHK教育		静岡朝日	#阿朝日 29 テレビ静岡		39		52 NHK総合		静岡放送 静岡放送	
	沼津 三島	112	NHK教育	2 NHK総合	31 静岡放送	33 静岡朝日	35 テレビ静岡	静岡第一			9		11	
愛知	名古屋	023	<u>51</u> 東海テレビ	53	55 NHK総合	57	59 中部日本	<u>61</u> テレビ愛知	三重テレビ	岐阜放送	NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ
Σ/H	豊橋	085	ー 東海テレビ 56		3 NHK総合 54		5 中部日本 62	25	33 中京テレビ 58	37	9 NHK教育		11 名古屋テレビ 60	35 テレビ愛知
	豊田	113	東海テレビ 57		NHK総合 53	テレビ愛知 49	中部日本		カ京テレビ 59		50 NHK教育 51		3 名古屋テレビ 61	52
	豊川	151	東海テレビ 56		NHK総合 54		中部日本		中京テレビ 58	岐阜放送 37	NHK教育	三重テレビ 33	名古屋テレビ 60	テレビ愛知 52
三重	津	024	東海テレビ		NHK総合 31		62 中部日本 5	テレビ愛知 25	三重テレビ		50 NHK教育 9		名古屋テレビ 11	52 中京テレビ 35
	伊勢	086	東海テレビ 57		NHK総合 53	三重テレビ 59	中部日本 55 中京テレビ		中京テレビ 47		NHK教育 49		名古屋テレビ 61	
<b>716</b>	名張	107	NHK教育 50	NHK総合	NHK総合 52	毎日放送	中京テレビ <u>54</u>	朝日放送	名古屋テレビ 56 KBS京都	関西テレビ	三重テレビ 58 びわこ放送	読売テレビ	中部日本	東海テレビ 62 NHK教育
滋賀	大津	025		28 NHK総合	びわこ放送	90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		朝日成达 38 朝日放送	34 KBS京都	メリカ 40 関西テレビ	30	<u>42</u> 読売テレビ		46 NHK教育
	彦根 湖南/甲賀	087 110		52 NHK総合	56	54 毎日放送		58 朝日放送	34 KBS京都	60 関西テレビ	びわこ放送	62 読売テレビ		50 NHK教育
京都	京都1	026		49 NHK総合	KBS京都	<u>55</u> 毎日放送	テレビ大阪	57 朝日放送	34	<u>59</u> 関西テレビ	53	<u>61</u> 読売テレビ		51 NHK教育
小田山	京都2	120		32 NHK総合	34 KBS京都	毎日放送	19 テレビ大阪	6 朝日放送	サンテレビ	<u>8</u>   関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育
	山科	121	びわこ放送 41	2 NHK総合 52	34 KBS京都 62	毎日放送 54	19	9日放送 9日放送 56	36	8 関西テレビ 58		10 読売テレビ 60		12 NHK教育 50
	宇治	152	41	NHK総合 2	KBS京都	毎日放送 4	テレビ大阪 19	朝日放送		関西テレビ 8	サンテレビ 36	読売テレビ 10		NHK教育 12
	亀岡	111		NHK総合 43	34 テレビ大阪 19	毎日放送 33		朝日放送 35	KBS京都 41	関西テレビ 37		読売テレビ 39		NHK教育 45
	福知山	128		NHK総合 50		毎日放送 54		朝日放送	KBS京都 56	関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
	舞鶴	880		NHK総合 51	KBS京都 57	毎日放送 53		朝日放送 55		関西テレビ 59		読売テレビ 61		NHK教育 49

都道	***	地域						チャンネ	ルボタン_					
府県	都市名	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
大阪	大阪	027		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12 NHK教育
	枚方	068		NHK総合 2	テレビ大阪 21 サンテレビ	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ 10		1 12 1
兵庫	神戸1	028		NHK総合 28	36	毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送	KDC宣初	関西テレビ 22		読売テレビ 24		NHK教育 26
	神戸2	027		NHK総合 2 NHK総合	テレビ大阪 19 サンテレビ	毎日放送	サンテレビ 36 テレビ大阪	朝日放送 6 朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ		読売テレビ 10 読売テレビ		NHK教育 12 NHK教育
	神戸3	207		NHK総合 28 NHK総合	36 サンテレビ	毎日放送 31 毎日放送	19	朝日放送 41 朝日放送		関西テレビ 43 関西テレビ		<ul><li>就元テレビ</li><li>47</li><li>読売テレビ</li></ul>	ニレビーで	NHK教育 45 NHK教育
	神戸灘	154		52 NHK総合	62	毎日放送 54 毎日放送		朝日放送		   58   関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ 読売テレビ	テレビ大阪 19	50 NHK教育
	川西	129		NHK総合	サンテレビ	毎日放送 第日放送		到日放达 37 朝日放送		39   関西テレビ	33	### 31		31 NHK教育
	明石/北淡	118		51 NHK総合	55	毎日放送 毎日放送		朝日放送		59   関西テレビ		61 読売テレビ	テレビ大阪	49 NHK教育
-	加古川	155		51 NHK総合	サンテレビ 55 サンテレビ	53 毎日放送		第日放送 57 朝日放送		59 関西テレビ		61 読売テレビ	19	49 NHK教育
	姫路/豊岡/城崎	089		50 NHK総合	56	54 毎日放送		58		60 関西テレビ	サンテレビ	62 読売テレビ		52 NHK教育
<b>本</b> 白	三木	130		44 NHK総合		34 毎日放送	テレビ大阪	朝日放送 38 朝日放送		40   関西テレビ	36	42	奈良テレビ	46 NHK教育
奈良	奈良 生駒	029		NHK総合	奈良テレビ	4 毎日放送	19	6 朝日放送		8 関西テレビ		<u>10</u> 読売テレビ	55	12 NHK教育
-	五條			2 NHK総合	26 テレビ大阪	4 毎日放送	KBS京都	毎日放送	奈良テレビ	関西テレビ	サンテレビ	10 読売テレビ		22 NHK教育
和歌山	和歌山	153 208		43 NHK総合	19	33 毎日放送	34 テレビ和歌山 30	35 朝日放送	41	37 関西テレビ	36	39 読売テレビ		45 NHK教育
тылы	海南/田辺	091		32 NHK総合	テレビ和歌山	42 毎日放送	30	朝日放送		46 関西テレビ		48 読売テレビ 62		25 NHK教育
鳥取	鳥取	031	日本海テレビ	50	56 NHK総合	54 NHK教育		58		60		川障放送		111陰中央
河水	米子	092	日本海テレビ	山陰中央	3	4	NHK総合(鳥取)	NHK総合(島根)				山陰放送		NHK教育
島根	松江	032	30 日本海テレビ	34			32	6 NHK総合		山陰中央		10		NHK教育
AT TIX	浜田	061	30	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6		34 山陰中央	NHK教育	10		12
岡山	岡山	033	テレビせとうち 23	2	54 NHK教育		15	瀬戸内海放送 25	岡山放送	58	西日本放送		山陽放送	
Imitri	津山	093	23	NHK総合	3 テレビせとうち	西日本放送	岡山放送	瀬戸内海放送	35 山陽放送		9		11	NHK教育 12
	笠岡	156		NHK総合	56	58 NHK教育	60 テレビせとうち	山陽放送	7		西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送	12
広島	広島	034	テレビ新広島	2	NHK総合	中国放送	19	6	NHK教育		17 広島ホームテレビ	21	60	広島テレビ
,,,	呉	131	31 NHK教育 1		広島ホームテレビ	4	広島テレビ		テレビ新広島		中国放送		NHK総合	12
	尾道	157	NHK総合 1		24	広島ホームテレビ 24	5		26 NHK教育	テレビ新広島 26	9	中国放送	11	広島テレビ 12
ľ	福山1	060	NHK総合		テレビ新広島	24	広島ホームテレビ		NHK教育	26		中国放送		広島テレビ
i	福山2	115	フレビ新広島 54	広島ホームテレビ 5フ	26 NHK教育 3		24 NHK総合		中国放送			10	広島テレビ	12
山口	山口	035	NHK教育 1	九州朝日			山口朝日		テレビ山口 38	RKB毎日 8	NHK総合 9	テレビ西日本 10	11 山口放送 11	
	徳山/防府	158	NHK教育 1				<u>28</u> 山口朝日 28		テレビ山口 38	- 0	NHK総合 9	10	山口放送	
İ	岩国	160	NHK教育				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送	
	宇部	159	NHK教育 14				山口朝日		テレビ山口		NHK総合 16	テレビ西日本 10		
	下関	094	山口朝日	九州朝日	テレビ山口 33	山口放送 4	31 福岡放送 35	NHK総合(福岡) 6	20 TVQ九州 23	RKB毎日 8	NHK総合(山口) 39	テレビ西日本 10	NHK教育(山口) 41	NHK教育(福岡) 12
徳島	徳島	036	四国放送		NHK総合 3	毎日放送	- 55	朝日放送		関西テレビ	00	読売テレビ 10		NHK教育 38
香川	高松	037	テレビせとうち 19		NHK教育 39		NHK総合 37		瀬戸内海放送 33		西日本放送	10	山陽放送 29	岡山放送 31
	丸亀	095	テレビせとうち 16	山陽放送 18	西日本放送 20	岡山放送 22	NHK教育 40	瀬戸内海放送 42	NHK総合 44					
愛媛	松山	038		NHK教育 2 NHK教育				NHK総合 6 NHK総合		あいテレビ 29 あいテレビ	愛媛朝日 25 愛媛朝日	南海放送 10		愛媛放送 37
	今治	132		30				32			愛媛朝日   17	南海放送		愛媛放送 36 愛媛放送
	新居浜	062		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送 6 NHK総合	愛媛朝日 14	<u>こ</u> あいテレビ 27 愛媛放送				愛媛放送 36
	宇和島	161	NHK教育 1			あいテレビ 34 NHK総合		NHK総合 6 NHK教育		愛媛放送 32 高知放送	愛媛朝日 16	南海放送		
高知	高知	039				4		NHK教育 6		高知放送		テレビ高知 38		高知さんさん 40
	中村	096	NHK総合 1	テレビ高知 32	高知放送	高知さんさん 14							NHK教育 11	1===+/-
福岡	福岡	040	九州朝日	± 111±00	NHK総合 3	RKB毎日 4	TVQ九州 19	6			テレビ西日本 9			福岡放送 37 NHK教育
	北九州	063	N II II (66) 4	九州朝日	4=m+L\4	福岡放送	TVQ九州 23	NHK総合 6	T) (0 ± #)	RKB毎日 8		テレビ西日本 10		NHK教育 12
	久留米	100	NHK総合 46	RKB毎日 48	福岡放送 52 NHK総合	NHK教育 54 RKB毎日	九州朝日 57 TVQ九州	テレビ西日本 60 NHK教育	TVQ九州 14					10 CD 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
	大牟田	069	九州朝日 58	+ .W.*.	TVQ九州	61	19	NHK教育 50 NHK総合		RKB毎日	テレビ西日本 55	テレビ西日本		福岡放送
(L. den	行橋	162	TVQ九州	九州朝日 57 サガテレビ	19 NHK総合	福岡放送 43 NHK教育	RKB毎日	49 福岡放送	九州朝日	60 テレビ西日本 60	NHK総合(熊本)	54	熊本放送	NHK教育 46
佐賀	佐賀	041	14 NHK教育	36	福岡放送	サガテレビ	48 TVQ九州	九州朝日	57	60 RKB毎日	9 NHK総合	テレビ西日本	1.1	
E #*	伊万里	097	44 NHK教育		52 NHK総合	41	14 長崎放送	57	長崎国際	48	51 長崎文化 27	60 60	11 テレビ長崎	
長崎	長崎	042	NHK教育		3 NHK総合		長崎放送		25		長崎文化.		37 テレビ長崎	
	諫早	163	45	NHK教育	47		49		20 テレビ長崎	NHK総合	24 長崎文化	長崎放送	42 長崎国際	
台上十	佐世保	070		2 NHK教育	熊本朝日	熊本県民		テレビ熊本	35	8	31 NHK総合	10	17 熊本放送	
熊本	熊本	043		2 NHK教育	16 熊本朝日	22	熊本県民	34	テレビ熊本		9 NHK総合		11 熊本放送	
	八代 水俣	164 098	NHK教育	2	能本朝日	NHK総合	22	熊本放送	34	熊本県民	9	テレビ熊本	111	
大分	大分/別府	044	1		32	4	大分放送	6	テレビ大分	36	大分朝日	38		NHK教育
人力	中津	099			3 NHK総合		5 大分放送	大分朝日	36 テレビ大分		24			12 NHK教育
宮崎	宮崎	045			<u>48</u> テレビ宮崎		51	17	37	NHK総合		宮崎放送		45 NHK教育
	延岡	064		NHK教育	35	NHK総合		宮崎放送		8 テレビ宮崎		10		12
	都城	165		2		4		6 テレビ宮崎		39 NHK総合		宮崎放送		NHK教育
鹿児島	鹿児島	046	南日本放送		NHK総合		NHK教育	35	鹿児島放送	8	鹿児島テレビ	1 10	鹿児島読売	12
**************************************	阿久根	065	1	鹿児島読売	3	鹿児島放送	5	鹿児島テレビ	32	NHK総合	38	南日本放送	30	NHK教育
	L J > CITC			17 NHK教育		23 NHK総合		35 南日本放送		8 鹿児島放送		<u>10</u> 鹿児島テレビ		12 鹿児島読売
	鹿屋	166		INUL SX E		141112000				2070	1	20,000		
沖縄	鹿屋 那覇	166 047		NHK総合		4		6		31 沖縄テレビ 8	琉球朝日	33 琉球放送 10		25 NHK教育 12

# スタンドの取り外しかた


- 周 お願い! ●壁掛け工事は専門の業者にご依頼ください
  - 必ず2人以上で作業してください。
  - 作業を始める前に、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類をはずしてください。
  - ●指示されたネジ以外を外さないでください。
  - ●壁掛け時や対応のテレビスタンドに取り付けるとき以外は、スタンドを外したり、ネジをゆるめたりしないでください。


別売品のテレビスタンド(右記)等に取り付けるときは スタンドを取り外します。

別売	品 (液	温テ	レビス	<b>スタンド)</b> 2009年10月現在
形			名	LF-KL75
外	形	寸	法	幅60.0×高さ117.0×奥行63.0 cm



# 液晶テレビ後面のネジ 4 個を外す

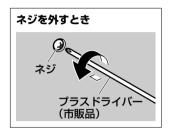

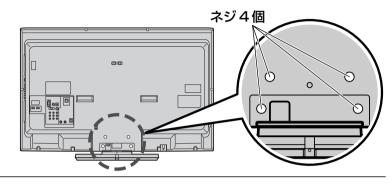





## リード線のコネクタを外す

### コネクタを外すとき

コネクタのつまみを押 しながら、ゆっくりと 外してください。 つまみを押さずに無理 に引っ張ると、故障の 原因になります。



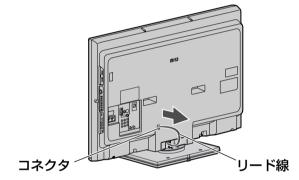




# 液晶テレビをスタンドから外す

液晶テレビを持ち上げて、スタンドから引き抜いてください。


#### **電 お願い!**

- ●取り外したスタンドやネジなどは大切に保存してください。
- ●スタンドを再度取り付ける場合は、必ず元のネジ4個で取り付けてください。
- ●スタンドが外れにくいときは、スタンドを固定してください。
- ●スタンドを取り外すときに、液晶テレビを落としたりバランスを崩したりし ないよう気をつけてください。

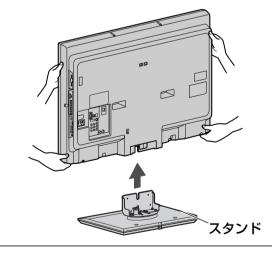



水平で液晶テレビより大きい床や 机に、テレビの表面に傷がつかない ように毛布などを敷き、図のように 液晶テレビを置く

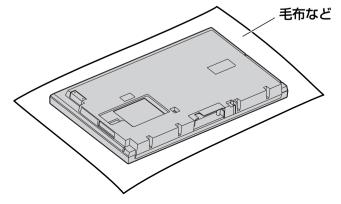

# 仕様

仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

形名	LCD-40MXW300								
種類	液晶カラーテレビ								
電源源	AC100 V 50/60 Hz								
	180 W								
消 費 電 力	(本体主電源「切」時 0 W・リモコン待機時 0.12 W)								
	146 kWh/年 [標準 <sup>※2</sup> 時]								
年間消費電力量※1	区分名 <sup>※3</sup> :BII								
	とガイ								
実用最大出力 JEITA	10 W+10 W (同時出力)								
音声スパーカ	(12.3 cm×4.5 cm) ×2								
アンテナ入力	VHF/UHF 1軸 75 Ω不平衡形								
BS・110度CSアンテナ入力	75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コンバーター用電源(DC 15V)出力								
受信チャンネル	VHF:1~12ch UHF:13~62ch CATV:C13~C63ch BSデジタル:000~999ch 110度CSデジタル:000~999ch 地上デジタル:000~999ch								
	40V型カラーTFT液晶								
記載 表 示 画 素 数	1920 ドット×1080 ライン								
有効表示領域	幅88.6×高さ49.8/対角101.6 cm								
表示色	10.7億色								
ヘッドホン	φ3.5ステレオミニジャック								
	(映像) 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)								
ビデオ入力端子	(音声) 150 mV(rms) ハイインピーダンス								
音声出力端子	150 mV(rms) ローインピーダンス(400 Hz 30 %変調)								
デジタル放送出力端子	(映像)1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性) (音声)250 mV(rms) ローインピーダンス(1 kHz FS - 18 dB)								
S(S 2)映像端子	輝度信号 1.0 V(p-p)(同期負極性) 75 Ω不平衡 クロマ信号 0.286 V(p-p)(バースト信号) 75 Ω不平衡								
	対応水平周波数15.75 kHz, 31.5 kHz, 33.75 kHz, 45 kHz								
D 4 映 像 端 子	Y 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)								
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CB/PB, CR/PR $\pm 350 \mathrm{mV}$ 75 $\Omega$								
HDMI入力端子	3系統 3端子								
PC入力端子	(映像)D-SUB15ピン (音声) φ3.5ステレオミニジャック								
電話回線端子	2400 bps (着呼機能なし)								
L A N 端 子	10BASE-T/100BASE-TX								
SDメモリーカード挿入口	SDカードスロット対応								
デジタル音声(光)出力端子	1系統 1端子								
寸外スタンドあり	幅97.5×高さ66.9×奥行32.0 cm								
法形 スタンドなし	幅97.5×高さ62.3×奥行9.9 cm								
質量スタンドあり	20.0 kg								
	16.8 kg								
キャビネット材質	前:ABS樹脂 後:PS樹脂								
スタンド角度調節範囲	左右各約30°(オートターン)								
使 用 周 囲 温 度	0 ℃~40 ℃								
リ 形 名	RL16502								
リー形     名       電     源       ン 質     量	DC 3 V 単4形乾電池2個								
シ 質 量	約130g(乾電池含む)								

- テレビのV型(40V型)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.
- ●本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- JIS C 61000-3-2 適合品: 「JIS C 61000-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの 入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- ※1:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※2:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、バックライト補正=入をおすすめしています。
- ※3:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。

# お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず本体左側面の主電源を切り、電源プラグを抜いてください。

### 液晶パネル

- ●表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●油など拭きとりにくい汚れのときは、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞り、拭きとったあと柔らかい布で仕上げてください。研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけるので使用しないでください。
- ◆水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- ●表面にホコリがついたときは、市販の柔らかいブラシなどで落としてください。
- ※ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面をこすると液晶パネルの表面が剥がれることがあります。
- ※表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

### 電源プラグ

●ほこりなどは定期的にとってください。 電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不 完全な場合は、火災の原因になります。

### キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげる原因になります。



【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】

- ●柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に 浸した布をよく絞り拭いてください。
- ●水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレビ内部に浸入すると故障の原因になります。



### 内部

掃除は、販売店に依頼してください。

● 1 年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因に なります。とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

# 保証とアフターサービス

### ■ 保証書 (別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間は、お買上げの日から1年間です。

# ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打切り後8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口」(右一覧表)にご相談ください。

# ■修理を依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」P.164~169)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

#### • 保証期間中は

- ・修理に際しましては、保証書をご提示ください。
- ・保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただ きます。
- 保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

### ● 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- ■据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料となることがあります。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱液晶カラーテレビ


2. 形名 テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。

3. 製造番号 テレビ本体の製造番号表示位置をご覧ください。

4. お買上げ日 年 月 日 5. 故障状況 (できるだけ具体的に)

6. ご住所 (付近の目印なども) 7. お名前・電話番号・訪問希望日

## リモコン

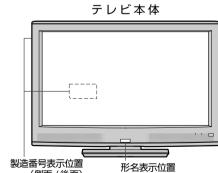

形名表示位置 BL 16502

## ■廃棄時にご注意願います。

● 2009年4月より、家電リサイクル法の対象品目に液晶テレビが 追加されました。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

# ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

# お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱雷機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・ サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
  - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

# 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日 (無料) 携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

■ご相談対応

土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

# 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

	I			
北海道	北海道	車F	**	フロントセンター
· 東北	宮城	<b>Ж</b> ь	14.	
	青森	青	森	(017)773-8381
		八	戸	(0178)28-8544
	岩手	盛	畄	(019)637-7454
		水	沢	(0197)25-4511
	秋田	秋	$\blacksquare$	(018)865-4471
		横	手	(0182)32-1785
		大	館	(0186)42-2781
	山形	日	形	(023)624-0018
		鶴	畄	(0235)24-6161
	福島	郡	Ш	(024)959-6543
		会	津	(0242)27-4426
		原	町	(0244)24-2842
		いれ	つき	(0246)26-1822

関東	東京	
甲信越	神奈川	
	千葉	
	茨城	
	埼玉	
	栃木	東日本フロントセンター
	群馬	
	山梨	
	新潟	
	長野 (飯田地区を除く)	
	長野 (飯田地区)	西日本フロントセンター
東海	静岡	東日本フロントセンター
	愛知	
	三重	
	岐阜	   西日本フロントセンター
北陸	石川	四日本ノロントセンター
	富山	
	福井	

	大阪/	/\ LX		
	和歌山	/		
	兵庫/	京都		
	滋賀			
中国	広島/	山口	西	日本フロントセンター
	島根/	鳥取		
	岡山			
四国	香川/	徳島		
	高知/	愛媛		
九州	福岡/	佐賀	東	日本フロントセンター
· 沖縄	長崎	長り	崎	(095)834-1116
		佐世	保	(0956)30-7740
	熊本	熊	本	(096)380-0211
		八(	代	(0965)33-5173
	大分	大 :	分	(097)558-8803
	宮崎	宮(	崎	(0985)56-4900
		延 [	၂	(0982)21-3540
	鹿児島	鹿児!	島	(099)260-2421
	沖縄	沖	縄	(098)898-3333
	四国九州	兵庫/         兵庫/         滋島/         四国       香油/         市場       福岡/         九州       東島         大宮崎       鹿児島	中国 広島 山口 島根 / 鳥取   岡山 / 徳島   高知 / 遼媛	「兵庫」   「京都

東日本/西日本フロントセンター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

携帝電話・PHS	6・IP電話の場合
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901

K09A

# 故障かな?と思ったら

# 困ったときは

接続や操作方法がわからないときは、

まず、

「故障かな?と思ったら」と「メッセージ表示一覧」でお調べください。 P.164~170

それでも解決しない場合は使用を中止し、 **必ず電源プラグを抜いてから** 

# お買上げの販売店へご相談ください。

転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合は、

「ご相談窓口」へ P.163

■全国どこからでも、おかけいただけるフリーコール

(無料)

「修理窓口」へ P.163

● 「修理窓口」 では、取扱いや据付・設置・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行っております。

# 出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、本書 [2.163] に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記「ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼「\* 「2 」」で受付けております。

料金についてはお見積もりいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

※保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

# ■ 電 源

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。	<ul><li>●電源プラグが抜けていませんか。</li><li>●主電源が「切」になっていませんか。</li></ul>	34 34
	<ul> <li>●電源インジケーター(赤色)が点滅している場合は、主電源を切って、インジケーターが消えるのを待って、電源を入れ直してください。</li> <li>→それでも電源が入らずインジケーターが点滅する場合は、次項を参照ください。</li> </ul>	04
電源が入らない。 電源インジケーターが赤点 滅する、または点灯しない。 (主電源「入」時)	<ul><li>●安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のためリモコンで操作はできません。</li><li>→電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。</li></ul>	

# ■ 電 源(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。 本体の電源ボタンで電源が 入るが、リモコンでは電源が 入らない。	<ul><li>リモコンの乾電池が消耗していませんか。</li><li>リモコンの乾電池の母母が逆に入っていませんか。</li><li>テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。</li><li>テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。</li></ul>	19 16
	<ul> <li>●リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場合、リモコン操作時に画面右下に 『R1 または 『R2 のアイコンが表示されます。</li> <li>→次の操作を行って、リモコン側の設定を切り換えてください。</li> <li>・ 『R1 が表示されたとき・・・・・リモコンのチャンネルへと</li> <li>・ 『R2 が表示されたとき・・・・・リモコンのチャンネルへと</li> </ul>	140
急に電源が切れた。	<ul> <li>●無操作節電、無信号節電が「入」になっていませんか。</li> <li>●オフタイマーの設定がされていた可能性があります。</li> <li>→再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こらないか確認してください。</li> </ul>	119 49
	● センサー節電が「入」になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフします。	119
電源を切ったら テレビが回転した。	● オートターン設定の「電源オフ時中央」が「入」になっていませんか。	126
テレビの電源を入れると HDMIケーブルでつないだ レコーダーの電源が入る。	<ul> <li>●「リンク制御」が「入」、「テレビ電源入連動」が「入」になっていませんか。</li> <li>→リアリンク機能をより有効にお使いいただくには「テレビ電源入連動」を「入」にしておくことをおすすめします。</li> <li>HDMIケーブルで接続した他社製品も同様に動作をするものがあります。</li> </ul>	124
リモコンで電源を切った後、 しばらくして「カチッ」と 音がした。	<ul> <li>●電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する際に「カチッ」と音がします。 故障ではありません。</li> <li>電源を切ってから取得動作を終了するまでの時間は、送られてくるデータの量に応じて変化します。</li> </ul>	
電源を切っているときに 「カチッ」と音がした。	<ul><li>● デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。</li><li>故障ではありません。</li></ul>	

# ■ リモコン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで操作できない。	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。	
	●リモコンの乾電池の��が逆に入っていませんか。	19
	● テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。	16
	● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。	
	<ul> <li>● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、</li> <li>① ~ ② ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切り換えられないことがあります。</li> </ul>	
	→チャンネル <b>ヘ∨</b> や番組表でチャンネル切換えをしてください。	
	● リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場合、リモコン操作時に画面右下に 『R1 または 『R2 のアイコンが表示されます。 →次の操作を行って、リモコン側の設定を切り換えてください。 ・ 『R1 が表示されたときリモコンのチャンネルへと寒を同時に押す ・ 『R2 が表示されたときリモコンのチャンネル∨と寒を同時に押す	140
チャンネル <b>〈</b> 〉で、特定の チャンネルだけ選べない。	<ul><li>スキップされていませんか。</li><li>→選びたいチャンネルのスキップを解除してください。</li><li>13~62、C13~C63チャンネルは工場出荷時にスキップされています。</li></ul>	133~134· 139

# 故障かな?と思ったら(つづき)

# ■ テレビを見ているとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
映像も音も出ない。	<ul><li>● アンテナ線が外れていませんか。</li></ul>	21~24
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<ul><li>◆ 入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が合っていますか。</li></ul>	45
	● 外部機器の接続コードが外れていませんか。	25~30
映像は出るが、音が出ない。	<ul><li>● 消音になっていませんか。または音量がOになっていませんか。</li></ul>	16
	●ビデオなどの入力端子が外れていませんか。	25~30
	● ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか。	13
ビデオを見ているときに、片側 のスピーカーから音が出ない。	●ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。	25
ステレオ放送がモノラルに なる。	<ul><li>●「モノラルオン」になっていませんか。</li></ul>	58
音がつまったような感じが する。	<ul><li>●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量をおさえる効果によりつまったように感じることがあります。</li></ul>	72.116
音の大きさが変化する。 人の声が変化する。	●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量を補正する効果により変動することがあります。	72.116
音声に異音が入ったり 映像にノイズが出る。	<ul><li>● テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。</li><li>→携帯電話などを離して使用してください。</li></ul>	
動きのある映像が	● なめらかピクチャーの設定が「切」以外になっていると、映像内容によっては部分的に	
部分的に乱れる。	<b>乱れることがあります</b> 。 →なめらかピクチャーの設定を「切」にしてください。	107
 文字がおかしい、ぶれる。	<ul><li>● 倍速ピクチャーの設定が「入」の場合には、映像内容によっては静止文字や流れる文</li></ul>	
2133330000	字がぶれて見えることがあります。	
	→倍速ピクチャーの設定を「切」にしてください。	107
映りが悪い。	<ul><li>● アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。</li></ul>	21~24
	●アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。	
	<ul><li>● アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。</li></ul>	
	●アンテナは正しい方向に向いていますか。	
	● ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。	
	● コントラストの調節を確認してください。	104
	● チャンネルの設定をやり直してください。	131~134
映像にしまが出る。	● アンテナやアンテナ端子への妨害電波が考えられます。	21~24
色のしまが出る。	→アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。	
色が消える。	→アンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。	
縦線状の妨害が見える。 	● ビデオ映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。 どうしても避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。	
<b>色がつかない。</b>	<ul><li>● 色の濃さの調節をしてください。</li></ul>	104
色がおかしい。	● 色あいの調節をしてください。	104
	● チャンネルの設定をやり直してください。	131~134
	● S端子、D端子の場合、接続不良がないか確認してください。	25
ときどきはんてんが出る。	<ul><li>● 自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。</li><li>→アンテナを原因となるものから離してください。</li></ul>	

# ■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
二重三重に映る。	<ul><li>●ビルなどで反射した電波が入っています。</li><li>→アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。</li></ul>	
画面の横幅が圧縮されて、 左右に黒い帯が出る。	<ul><li>● 画面サイズが「ノーマル」になっていませんか。</li><li>→画面サイズボタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。</li></ul>	60~61
「ダイナミック」を選んでいる のに、左右に黒い帯が出る。	●ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。	60~61
字幕が切れる。	● 画面サイズによっては切れる場合があります。 →メニュー機能で画面の上下の位置 (垂直位置) を調整してください。	109
画面が暗い。 夜になると画面が暗くなる。	<ul><li>●電力量節約モードになっていませんか。</li><li>● ECO画質 (明るさセンサー/視聴者設定) が設定されていませんか。</li><li>● 映像モードが変更されていませんか。</li><li>● コントラストの調節を確認してください。</li></ul>	119 64 59 104
リモコンのチャンネルボタンの 番号と画面の表示がちがう。	● 地上アナログ放送の場合、「地上アナログ手動」で表示を合わせることができます。	133~134
外部入力の画面が 選べない。	<ul><li>●ビデオ1/2、側面端子、D端子1の場合、接続線が外れていませんか。</li><li>●HDMI1/2/3、PCの場合、「入力スキップ設定」が「する」に設定されていませんか。</li></ul>	25 125
テレビの上部や液晶パネル 面の温度が高い。	<ul><li>◆本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありません。</li><li>(本体の通風孔をふさがないように、お使いください。)</li></ul>	
本体ボタンで操作できない。	●「本体操作部ロック」が「入」になっていませんか。	123
リモコンで本体の向きが 変わらない。	<ul><li>●「オートターン」が「切」になっていませんか。</li><li>● 後面のリード線が抜けていませんか。</li></ul>	126 15
テレビからときどき 「ピシッ」と音がする。	<ul><li>● 室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 音声に異常がなければ心配ありません。</li></ul>	

# ■ デジタル放送のとき(共通)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
デジタル放送が映らない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。	20
リモコンで操作できない。	<ul> <li>● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、</li> <li>① ~ ② ボタンがデータ操作に使われる場合があり、チャンネルを切り換えられないことがあります。</li> <li>→チャンネル ▲ や番組表でチャンネル切換えをしてください。</li> </ul>	
本機から通信を行うと電話 機やファクシミリに呼び出し 音が鳴る。	<ul> <li>●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。</li> <li>→モジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。</li> </ul>	

# 故障かな?と思ったら(つづき)

# ■ デジタル放送のとき (共通) (つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電話機にノイズ (雑音) が 入る。	<ul> <li>●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。</li> <li>→市販されている自動転換器または電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。</li> </ul>	
字幕や文字スーパーが出ない。	<ul> <li>「字幕」が「切」に設定されていませんか。</li> <li>→「第一言語」または「第二言語」に設定してください。</li> <li>● 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。</li> <li>→字幕や文字スーパーのある番組では、選局後、画面右上に「字幕有」が表示されます。</li> <li>放送出力録画実行中は、字幕は出ません。一発録画中、番組ポーズ再生中は、録画機器の設定により出ないときがあります。</li> </ul>	57 94~95·98
デジタル放送の 録画がうまくできない。	<ul> <li>テレビの主電源を切っていませんか。</li> <li>ビデオ側の予約設定は、正しく設定されていますか。</li> <li>ビデオ側の入力切換は外部になっていますか。</li> <li>リアリンクをご使用の場合、レコーダー側の番組表が利用できる状態ですか。</li> <li>→番組データが十分に取得されていないと録画番組が特定できず、動作ができないことがあります。レコーダーで番組データを受信してください。</li> </ul>	34
番組表に表示されない チャンネルがある。	● 代表チャンネル表示や飛び越し (スキップ) 設定になっていませんか。	71.139

# ■ 地上デジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
地上デジタル放送が 映らない。 映像が乱れる。	● お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。 →地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。	39
	● UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。 →地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。	39
	● 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをで使用ですか。 →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している 場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合 器などが必要な場合があります。	39
映像や音が出ない、または ときどき出なくなる。 映像が静止する、または ときどき静止する。	<ul> <li>● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の 劣化などありませんか。</li> <li>→「アンテナ受信レベル」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受信レベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。</li> <li>● 受信レベルが低い状態でご覧になっていませんか。</li> <li>→ 受信レベルが低いと、天候や近隣の環境(建物の建築、緑地の伐採、中継アンテナの増設など)の影響を受けやすく、受信状態が悪化し映像が乱れたり映らなくなることがあります。</li> </ul>	85
番組表が表示されない。 番組表に表示されない番組 がある。	<ul><li>●地上デジタル放送の場合、視聴していない放送局は番組表に情報が表示されません。 「番組情報取得」をすると、番組情報を取り直します。</li><li>●電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間がかかります。</li></ul>	71
地上デジタルの放送局の ロゴマークが表示されない。	<ul><li>●地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマークが表示されるしくみになっています。</li><li>放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。</li></ul>	

# ■ BS・110度CSデジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
BS・110度CSデジタル 放送が映らない。 映像が乱れる。	<ul> <li>「アンテナ設定」のアンテナ電源で「テレビ連動」を選んでいますか。</li> <li>BS・110度CSアンテナとの接続状態を確かめてください。</li> <li>BS・110度CSアンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利用をおすすめします。</li> <li>分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応のものを正しく使用していますか。</li> <li>アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工されていますか。</li> <li>→「アンテナ受信レベル」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。</li> </ul>	142 85
BS・110度CSデジタル 放送の映りが悪い。	<ul> <li>▼アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。</li> <li>▼アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。</li> <li>→「アンテナ受信レベル」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。</li> </ul>	85
データ番組の操作を していたら、チャンネルが 切り換わった。	● データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの ① ~ ② ボタンを押すと、チャンネルが切り換わってしまうことがあります。	
特定のチャンネルの映像や 音声が出なくなったり、 または時々出なくなる。	<ul> <li>本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。</li> <li>→BS・110度CSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよいBS・110度CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。</li> </ul>	
有料放送の視聴ができない。	<ul> <li>● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。</li> <li>B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。</li> <li>● 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。</li> <li>→視聴契約の手続きをしてください。</li> <li>● 電話回線は、正しく接続されていますか。</li> <li>● 「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。</li> </ul>	20 155 31 144~145
BSデジタル放送は映るのに、 110度CSデジタル放送が 映らない。	<ul> <li>● 110度CSデジタル対応のアンテナを使用していますか。</li> <li>● ブースターや分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応の2.1GHz以上まで対応しているものを使用していますか。</li> <li>● 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。</li> <li>● 110度CSデジタル放送は、周波数が高いので従来のBSの配線設備では見られないことがあります。</li> </ul>	
急に画像や音質が少し悪くなった。	<ul> <li>●降雨対応放送になっていませんか。</li> <li>→雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。</li> </ul>	150

### BS・110度CSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害

● BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。

# メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面中央に「メッセージ」が表示されます。

コード番号	メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
E209	アンテナ電源を確認してください。 くわしくは取扱説明書をご覧ください。	<ul><li>●アンテナ電源の異常です。アンテナ線の芯線と編組 線が接触していないか、アンテナ設定でアンテナ電 源の設定が間違っていないかを確認してください。</li></ul>	21~24· 85· 141~142
_	B-CASカードを正しく挿入してください。	● B-CASカードが挿入されていません。 B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行っ てください。	20
E204	このチャンネルでの放送はありません。	<ul><li>● チャンネル3桁入力選局で、放送されていないチャンネルが入力されています。</li></ul>	40
_	地上デジタル放送を受信するためには チャンネルスキャンを行う必要があります。 「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」より 「地上デジタル自動」を行ってください。	<ul><li>●地上デジタル放送を受信するために、「地上デジタル 自動」で、「初期スキャン」を行ってください。</li></ul>	135~136
E202	放送を受信できません。 放送局(送信所)が変更されている可能性があります。 「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」より 「地上デジタル自動」を行うことをおすすめします。	<ul><li>● 地上デジタル放送の「地上デジタル自動」で、「再スキャン」を行ってください。</li></ul>	135~136
E202	放送を受信できません。 悪天候やアンテナ設置に問題がある場合もあ ります。	<ul><li>● 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向きや接続を確認してください。</li><li>また、放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。</li></ul>	85· 135~136
E201	悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わ りました。	<ul><li>●雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、 引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換え ました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表 示ができない場合もあります。</li></ul>	172-150
A103	この番組を視聴するには契約が必要です。契 約に関する詳細はご覧のチャンネルのカスタ マーセンターにお問い合わせください。	<ul><li>◆未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像・ 音声の信号を選んでいます。</li></ul>	155
_	このデータ放送は視聴条件により視聴できま せん。	● データ放送が地域制限などによって視聴できない場合があります。	
A1FF A102 A104 A105 A106 A107	このB-CASカードは使用できません。ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡 してください。	<ul><li>●使用できないカードが挿入されています。</li><li>B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。</li></ul>	20
_	B-CASカードに正しくアクセスできません。B-CASカードを挿し直しても直らない場合はご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	<ul><li>◆ カードが故障しているか、間違ったカードを挿入しています。</li><li>B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。</li></ul>	20·154
_	この番組はコピー制限により正常に録画/録 音できません。	● コピープロテクトの番組を選んでいます。	

# アイコン一覧

デジタル放送では、アイコン(機能表示のシンボルマーク)によって画面表示の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

# ■ 番組表・番組内容

アイコン	アイコンの意味
HD	デジタルハイビジョン放送
SD	標準テレビ放送
d	データ放送 (テレビ·BSラジオに連動)
<b>((•))</b>	サラウンド放送
字	字幕あり放送
	マルチビュー放送
	視聴年齢制限番組
	二重音声放送
LINK	録画予約済み番組(リンク録画)
	録画予約済み番組(放送出力録画)
0	視聴予約済み番組

# ■ 番組表のジャンルアイコン

アイコン	アイコンの意味	
	ドラマ番組	
	映画番組	
1	音楽番組	
35	スポーツ番組	

# ■ テレビ視聴中

アイコン	アイコンの意味
d	データ取得中

# ■ リモコン操作時

アイコン	アイコンの意味	
<b>R1</b>	リモコンコードが、テレビ側と リモコン側とで食い違っているときの、	
<b>R2</b>	テレビ側のリモコンコード	

# 用語の説明

### 映像輪郭補正

テレビ映像の輪郭を自然に強調する画質改善回路です。現行の地 上アナログ放送やVTR映像の鮮鋭度改善に効果を発揮します。

## ガンマ補正

液晶画面やブラウン管には、明るくなるにつれ電圧の変化割合いより多くの明るさが増してゆくという傾向があります。階調の再現性を高めるため映像信号の入力レベルに応じて、0%の黒から100%の白まで、明るさの変化の割合いを調整する補正を「ガンマ補正」といいます。液晶画面やブラウン管では、それぞれ最適なガンマ補正を行って、初めて自然な明暗の推移が再現できます。

### 降雨对応放送

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 劣化することがあります。

BSデジタル放送では、最低限必要な情報は電波が弱くなっても受信できるようなデータを送ることができます。

降雨対応放送が行われている場合、電波が弱くなると引き続き 受信できるように降雨対応放送へ自動的に切り換わります。降 雨対応放送では少し画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ ータも表示されない場合もあります。

## コントラスト補正

映画に多い暗がりのシーンでは細部の描写がつぶれがちになります。それを防ぐために、黒階調をバランスよく自動調整、強調し階調再現性を向上させる当社独自の技術です。

### コンポーネント映像

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度・赤系統・青系統の3つの信号(緑系統は3つの信号から自動算出)に分けて、それぞれの専用回路で信号を処理したあと、画面に映すときに合成して映像にします。色のキレ、ちらつき感が改善され、より自然に近い映像を楽しむことができます。

### サラウンド

デジタル放送では、AAC方式の最大5.1チャンネルサラウンド音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 [5.1チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

## 多チャンネル放送

デジタル放送では、デジタル圧縮技術の向上により、アナログ 放送に比べてより多くのチャンネルで放送が可能です。

CSデジタル放送では200チャンネルを超える多チャンネル放送が行われています。

## 「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組

2008年7月から運用が開始された、著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングすることが許可されているデジタル放送の番組。ハードディスクに録画されたデジタル放送番組のみ動作可能であり、「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、10回目は「ムーブ(移動)」になります。デジタル放送の全ての番組がダビング10になるというものではありません。

### データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどがあります。

### デジタルシネマ

1秒24コマのフィルムから1秒60フィールドのテレビ映像に変換された映画番組や映画ソフトを自動的に検出し、最適なIP変換を行うことにより、鮮明な映画本来の映像を再現します。

### デジタルハイビジョン

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送には、デジタルハイビジョン放送があり、従来のアナログハイビジョンと同等の画質で放送されます。ハイビジョンの有効走査線数は現行テレビ放送の480本の倍以上の1080本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

### デジタル放送

#### デジタル放送の特長

- ・高画質・高音質
- ・1つの放送電波に複数のチャンネルを送ることができる
- ・映像や音声だけでなく、文字や図形なども送ることができる

#### デジタル放送の方式

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。

映像フォーマット	有効走査線数	総走査線数	走査方式
480i(525i)	480本	525本	インターレース(飛び越し走査)
480p(525p)	480本	525本	プログレッシブ(順次走査)
1080i(1125i)	1080本	1125本	インターレース(飛び越し走査)
720p(750p)	720本	750本	プログレッシブ(順次走査)

地上アナログ放送をはじめとする現行のアナログ放送は、NTSC方式と呼ばれ、有効走査線数480本の飛び越し走査方式(480i)です。

電子番組ガイド(EPG: Electronic Program Guide) デジタル放送では、8日分の番組情報が送られてきます。テレビ画面に番組表を表示させて、番組表から番組を選んだり、番組の詳細情報を見ることができます。

#### ノイズ連動NR

アナログ放送など標準画質(480i、480p)の映像で、映像信号のノイズ量を自動検出し、ノイズ除去動作を行います。 ノイズの程度によって除去量も変化します。

#### マイライン

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用いただけるサービスです。

### マイラインプラス

いつでも同じ電話会社を利用できる、電話会社固定サービスです。このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別信号をダイヤルしても登録された電話会社のみのご利用となります。登録された電話会社以外をご利用いただく場合には、サービス解除番号「122」に続けて電話会社の識別番号をダイヤルすれば、登録されていない電話会社をご利用いただくことができます。

### マルチビュー放送

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数 映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の 野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送を行う、などが考えられます。

#### リアリンク(REALINK)

HDMIの制御信号規格(CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、HDMIケーブルで接続された当社機器相互で操作を行うことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。 Uアリンク対応機器には、 REALINK ロゴマークが付いています。

#### ADSLモデム

本機やパソコンなどをADSL回線に接続する際に必要となる、 信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送られてくるADSL 信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行います。

## CATVパススルー対応

ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、UHF以外の周波数帯域に変換して伝送する方式があります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この方式での地上デジタル放送を受信するためには【CATVパススルー対応】の受信機が必要です。

#### D端子

デジタル放送のチューナーなどとコンポーネント接続ができる 業界で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走 査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続できます。

#### D4映像

コンポーネント映像の480i(525i)、480p(525p)、1080i(1125i)、720p(750p)に対応し、制御信号により信号フォーマット、画面サイズを識別できます。

このテレビにはD4映像端子が搭載されており、次の映像フォーマットに対応しています。

· 480i(525i)

有効走査線数480本(総走査線数525本)の飛び越し走査

· 480p(525p)

有効走査線数480本(総走査線数525本)の順次走査

· 1080i(1125i)

有効走査線数1080本(総走査線数1125本)の飛び越し走査

· 720p(750p)

有効走査線数720本(総走査線数750本)の順次走査

画面サイズ制御信号があるときは、自動的に画面サイズが切り 換わります。

# HDMI (High Definition Multimedia Interface) ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、DVDプレー

ヤーなどと接続できるAV用のデジタルインターフェースです。 映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続できます。

#### MPEG-2 AAC

MPEGは、Moving Picture Experts Group の略称です。 MPEG-2は、通信・放送・コンピュータ業界で汎用的に使えることをめざして1994年11月に制定され、動画のコマ間の情報差だけを記録する方式で大幅なデータ圧縮を実現しています。 AACは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

#### **PCM**

Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われているデジタル信号です。

### S1映像

S映像(Y/C分離映像)の信号に16:9の映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS1映像信号といいます。S1映像対応(S1映像端子がある)ビデオを接続して16:9の映像を見るときは、自動的に横長の映像(「フル」)になります。

### S2映像

S1映像信号に4:3の映像で上下に黒帯がある劇場サイズの映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS2映像といいます。劇場サイズの番組やビデオソフトなどを見るときは、自動的に画面いっぱいの映像(「シネマ」)になります。

- この製品はマクロヴィジョン社が保有する日本特許番号 Nos. 2895629; 3272363; 3425850; 3517672; 3613333, 3803638; と米国特許番号6,501,842. の特許技術のライセンス供与により製造されたものであ り、この製品での使用は一部のプログラム配信に限定され ています。
- ◆本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。

© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ACCESS、NetFrontロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

本製品の一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

# ACŒESS™ **NetFront**®

#### 商標・登録商標について

- HDMI、HDMIロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- SVGA、XGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。
- ●「DIATONE®」「ダイヤトーン」およびそのロゴは当社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない 場合でも、これを十分尊重いたします。

# 索引

あ	コントロール部 ······13 コンポーネント映像·····25, 172	た
アイコン・・・・・・171		ダウンロード・・・・・・151
明るさセンサー ・・・・・・64		多チャンネル放送 ・・・・・・172
明るさセンサー受光部・・・・・・13	さ	地域コード一覧表(地上アナログ放送の)
暗証番号120~122	サービス切換 ・・・・・・・・・・43	157~159
アンテナ設定 ・・・・・・85, 141~142	再生リスト(ボタン) ・・・・・・・17,65	地上アナログ自動・・・・・・131~132
アンテナ電源・・・・・・・・85, 142	再スキャン135~136	地上アナログ手動・・・・・・133~134
アンテナの接続 ・・・・・・・・21~24	左右バランス・・・・・・・・・113	地上アナログ放送・・・・・・・42
位相調整 · · · · · · 110	サラウンド(ボタン)	地上アナログボタン ・・・・・・16,42
一発録画(ボタン) ・・・・・・・17,88	16, 49, 114, 172	地上デジタル/アナログアンテナ入力端子
イベントリレー ・・・・・・・44	時刻指定予約 · · · · · · · · · · · 96~98	1~24
今すぐできること(メニュー)・・・68~72	視聴者設定64, 128	地上デジタル自動・・・・・・135~137
色あい・・・・・・104	視聴者ボタン ・・・・・・・・17,64	地上デジタル手動 ・・・・・・・138
_ 色温度·····104	視聴年齢制限120~122	地上デジタル放送・・・・・・・40, 155
色にじみ補正・・・・・・・・105	視聴予約89, 94~95, 98	地上デジタルボタン ・・・・・・16,40
 色の濃さ······104	自動ダウンロード・・・・・・151	チャンネル 🖊 🗸 ボタン
色補正・・・・・・・・・・105	自動読み上げ・・・・・・・117, 128	13, 16, 40, 42
色ボタン・・・・・・17	字幕(ボタン)・・・・・・・・17,57	チャンネル一覧表(地上デジタル放送の)
裏番組(ボタン)・・・・・・17,56	シャープネス・・・・・・104	156
映像切換 · · · · · · · 78	ジャンル検索 ・・・・・・75	チャンネル再設定(地上デジタル放送の)
映像モード(切換)・・・・・・17,59,103	ジャンル検索からの予約・・・・・92~95	73
映像輪郭補正 · · · · · · · · · 105, 172	ジャンル適応・・・・・・・106, 115	チャンネルスキップ・・・・・・139
オートターン(ボタン)・・・・16, 44, 126	重低音113	チャンネル設定131~139
オートターン設定・・・・・・・126	周波数調整・・・・・・・・・・・・110	通信設定 · · · · · · · · · · · 146~149
お知らせ・情報(メニュー)	受信レベル・・・・・・85, 141~142	使う人切換・・・・・・79, 127~128
68~69, 82~85	主電源(ボタン) ・・・・・・・13	使う人設定・・・・・・・127~128
おすすめ音量72, 116	消音(ボタン)・・・・・・16	低音113
オフタイマー(ボタン) ・・・・・16, 49	消画(ボタン)・・・・・・17,48	データ放送・・・・・・・・・43, 172
音質設定の初期化・・・・・・・115, 152	初期スキャン・・・・・・135~136	デジタルインジケーター・・・・・13
音声切換(ボタン) ・・・・・・17, 58	初期設定129~151	デジタル音声(光)出力端子・・・・15,29
音声設定112~117	垂直位置調整(画面設定の)・・・・・・109	デジタルシネマ・・・・・・105, 172
音声モード(切換)・・・・・・113	垂直位置調整(PC設定の)・・・・・・110	デジタルハイビジョン・・・・・・172
音声モニター出力端子・・・・・・14,29	垂直解像度調整 · · · · · · · · · · · · 110	デジタル放送・・・・・・・155, 172
オンタイマー ・・・・・・76~77	水平位置調整・・・・・・・・・・・・110	デジタル放送出力端子 ・・・・・・14,28
音量(ボタン)・・・・・・13, 16, 40~42	水平解像度調整・・・・・・・・・110	デジタル2画面・・・・・・・・63, 124
日主(パググ) 10, 10, 10 12	水平幅調整(画面設定の)・・・・・・109	テレビ操作(メニュー)・・・・・・68~69
	水平幅調整(PC設定の)・・・・・・110	電源(ボタン)・・・・・・13, 16, 40, 42
לא)	数字ボタン・・・・・・16,40~42	電源インジケーター・・・・・13
画質設定102~107	スキップ(外部入力の)・・・・・・125	電源オフ時中央・・・・・・・126
画質設定の初期化 ・・・・・・106, 152	スキップ(地上アナログ放送の)	電子番組ガイド(EPG) · · · · · · · · 172
家庭画質17, 64	133~134	電力量節約・・・・・・・119
画面サイズ(ボタン) ・・・・・17,60~61	スキップ(デジタル放送の)・・・・・139	電話回線 · · · · · · · · · · · · 15, 31, 33
画面設定108~111	スライドショー(SDカードの)・・・・・51	電話回線設定144~145
画面表示(ボタン) ・・・・・・16, 46~47	制限設定120~122	ドットバイドット・・・・・・・60~61
ガンマ補正・・・・・・・・・105, 172	静止画(ボタン) ・・・・・・17, 48	1317(1131 00 01
機能設定118~128	設定(メニュー) …68~69, 102~153	+-
居住地域設定·····143	設定初期化 · · · · · · · · · · · 152~153	な
クランパ・・・・・・30	節約設定 · · · · · · · · · · · · 119	なめらかピクチャー・・・・・107
黒レベル・・・・・・104	センサー節電・・・・・・・・・119	入出力設定 · · · · · · · 125
決定ボタン・・・・・・17,68	センサーボタン・・・・・・・17,64	入力切換(ボタン)・・・・・・13, 16, 45
降雨対応放送172	全情報の初期化・・・・・・・・153	入力スキップ設定・・・・・・125
降雨对応放送自動切換 · · · · · · · · 150	操作画面(ボタン) ······17, 62~63	ノイズ連動NR・・・・・・105, 172
高音113	操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
声八ッキリ・・・・・・・・116, 128	操作·報知音量······79, 128	[ <del></del>
故障かな?と思ったら164~169	側面端子入力13	は
コントラスト・・・・・・・104		倍速ピクチャー・・・・・・107
コントラスト補正105, 172		バックライト・・・・・104

バックライト補正 ・・・・・・・105	リンク設定124
番組情報取得71	リンク操作ボタン ・・・・・・17,66
番組内容(ボタン) ・・・・・・17, 54~55	リンク録画 ・・・・・・92~93, 96~97
番組表(ボタン)	隣接地域変更 · · · · · 137
17, 52~53, 70~71	録画予約89~101
番組表からの予約・・・・・・92~95	
番組表・予約(メニュー)・・・・・・68~69	$A,B,C\cdot\cdot\cdot$
番組ポーズ(ボタン)・・・・・・・16,67	
番号入力ボタン ・・・・・・16, 40, 42	AAC(MPEG-2 AAC)
光音声出力設定125	29, 125, 173
微調整(PC設定の) · · · · · · · · · · 110	ADSLモデム33, 173
ビデオ入力端子 ・・・・・・・・14, 25	B-CASカード14, 20, 154
表示文字サイズ切換・・・・・・・141	B-CASカード情報······84
付属品 · · · · · · 19	BS·110度CS-IF入力端子 ·····15, 23
プロ調整・・・・・・105	BS手動······138
ヘッドホン端子 ・・・・・・13	BSデジタル放送・・・・・・40~41, 155
ヘッドホン設定・・・・・・114	BSボタン · · · · · · · · 16, 40~41
ボード(CS) ······83	BSラジオ放送 · · · · · · · 43
ルート(CG) ************************************	CATV(ケーブルテレビ)放送・・・・・157
放送出力録画 ・・・・・・・・94~95, 98	CATVパススルー対応・・・・・・173
放送波無効設定130	CS1手動/CS2手動······138
本体操作部ロック・・・・・123	
	CS1/2ボタン······16, 40~41
ま	D端子······173
	D端子入力 · · · · · · · · · 14, 25
マイライン/マイラインプラス	D端子判定 · · · · · · · · · 109
·····145, 172~173	dデータボタン・・・・・・17, 43
マルチビュー放送・・・・・・・78, 173	D4映像·····173
無信号節電・・・・・・・・・119	ECO画質設定······38, 74
無操作節電119	ECOメーター・・・・・・46~47
メール82	ECOモニター·····80~81
メニュー(ボタン)・・・・・・13, 17, 68	EPG(電子番組ガイド) · · · · · · · 172
戻るボタン ・・・・・・17, 68	HDMI173
	HDMI映像·音声入力端子
12 m	13~14, 26~27
や	ID-1判定 ······109
郵便番号設定 · · · · · · · 143	LAN端子······15, 32~33
読み上げ・・・・・・・34~35, 52~55,	MPEG-2 AAC · · · · · · 173
92~98, 100~101	MPEG NR105
読み上げ設定・・・・・・・117	
読み上げ速度······117	PCM29, 125, 173
予約89~101	PC設定 ·······110~111
	PC設定の初期化 ······111, 152
予約一覧100~101	PC入力端子 · · · · · · · · · · · · 14,30
予約中断 · · · · · · · · · · · · · · · · 99	REALINK(リアリンク)
予約変更自動追従・・・・・・・150	26, 63, 65~67, 86~93,
	96~97, 100~101, 124, 173
5	SDカード·····13,50~51,72
	S1映像·····173
らくらく設定35~38, 130	S2映像······173
リード線 ・・・・・・15	S2映像入力端子 · · · · · · · 13~14, 25
リアリンク(REALINK)	
26, 63, 65~67, 86~93,	1 0 0
96~97, 100~101, 124, 173	1,2,3
リモコンキーロック123, 128	110度CSデジタル放送
リモコンコード切換140	110度CSアクタル放送 ······40~41, 155
リモコン受光部・・・・・・・13, 16	
リモコン受光部・・・・・・・・・・・・13, 16 リモコンの準備・・・・・・19	2画面(ボタン)・・・・・・17,62~63
	3次元NR · · · · · · · 105
リンク機器操作(メニュー)	

.....68, 86~87

	<u> </u>			
<b>A</b>	▼ ◀	▶ボタン	 ·17,	68

「困ったとき」も	くじ
故障かな?と 思ったら	164
メッセージ表示 一覧	170
アイコン一覧	171
用語の説明	172
索引	174
保証と アフターサービス	162

# テレビの上手な使いかた

## キャビネットを 傷めないために

ゴムやビニール製品などを長時間 接触させたままにしないでくださ い。キャビネットが変質する原因 となります。

## 持ち運ぶときは

硬いもの(ズボンのベルト金属部、 ジャンパーのファスナー、ボタン など)が触れると傷が付きますの で、注意してください。

## 上手な見かた

お部屋の明るさに応じて、メニューで画面の「コントラスト」調整を 行ってください。

- ●テレビからの距離は画面の高さの3~4倍で、また部屋の明るさは新聞が読める程度で見ると見やすく疲れません。
- 暗い部屋は目が疲れます。 また連続して長い時間画面を見 ていると目が疲れます。
- ●画面に直接光が差込まない場所 に設置してください。

# 液晶パネルは強く押さない

強く押すと、干渉しまが発生するなどの不具合が起きることがあります。



また、液晶パネル面に圧力を加え たままにすると、液晶の劣化やパ ネルの破損などの原因になります。

# 液晶テレビの一部や 付属品を廃棄する場合

液晶パネルに使用している蛍光管 (バックライト)には水銀が含まれ ています。

本機の破片、付属品・電池などを 廃棄する際は法令・規則に従って ください。

くわしくは、所在の地方自治体に お問合わせください。

# お客さま便利メモ

このテレビの形名は LCD-40MXW300 です。

ご購入年月日

ご購入店名

電

年

日

話

( )

#### 製造番号

保証書および本体後面の銘板部に記載しています。

月

#### カードID (B-CASカード番号)

84ページに記載の「B-CASカード情報」で確認できる「カードID」の 番号を記入してください。問合わせのときに必要な場合があります。

#### ちょっとした 心づかいで テレビの安全



# 愛情点検

●長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても映像や音が出ない。
- ●映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源ブラグを抜いて、 必ず販売店にご相談くだ さい。



本製品は「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表示しています。J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づき、特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳細は、Webサイトhttp://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/ctv/をご覧ください。

